

DEWALT
®

XR LI-ION

DCS396


DCS397

DCS398


370120-91 BLT

Eesti keel (Originaaljuhend)	7
Lietuvių (Originalios instrukcijos vertimas)	17
Latviešu (Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)	28
Русский язык (перевод с оригинала инструкции)	39


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок А

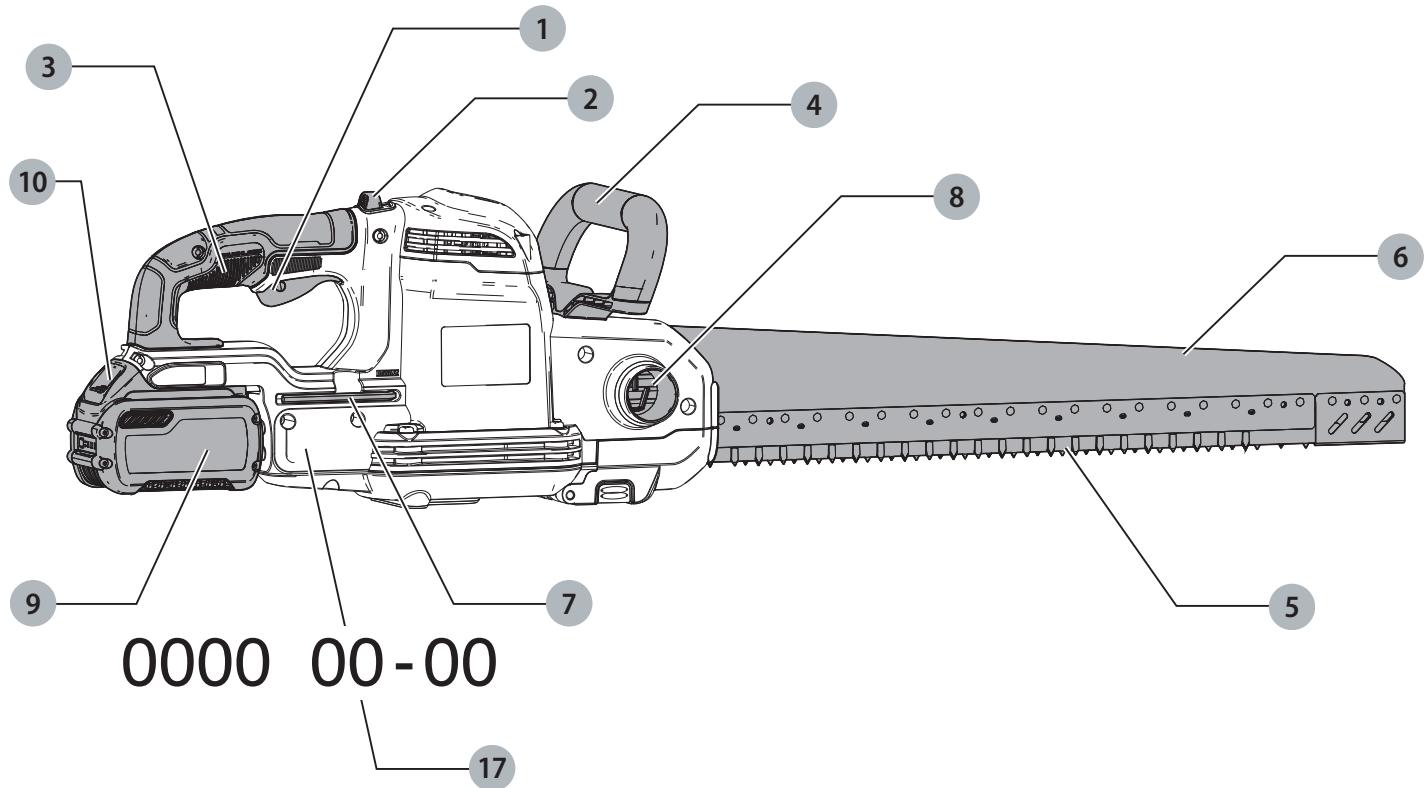


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок В

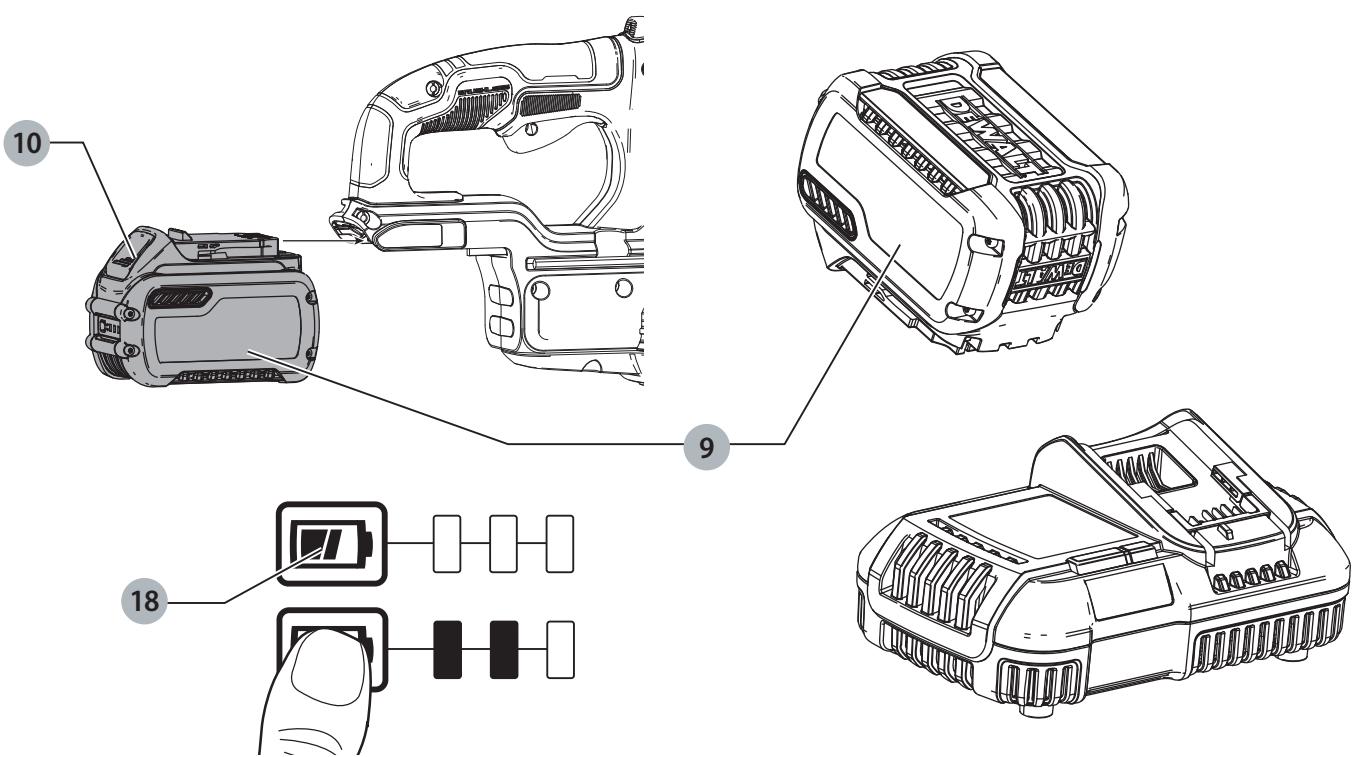


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок С

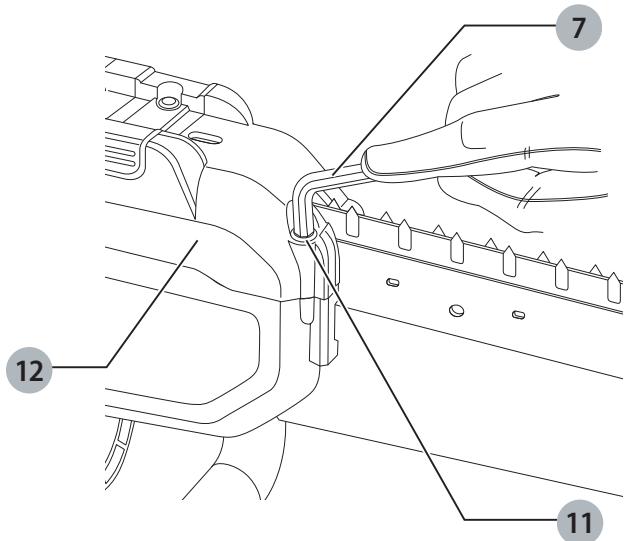


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок D

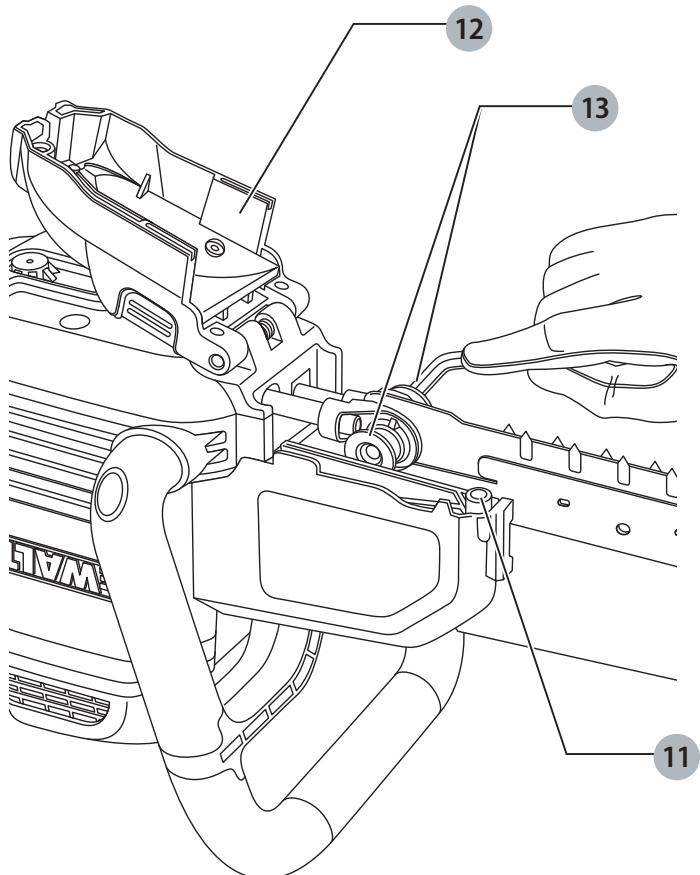


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок Е

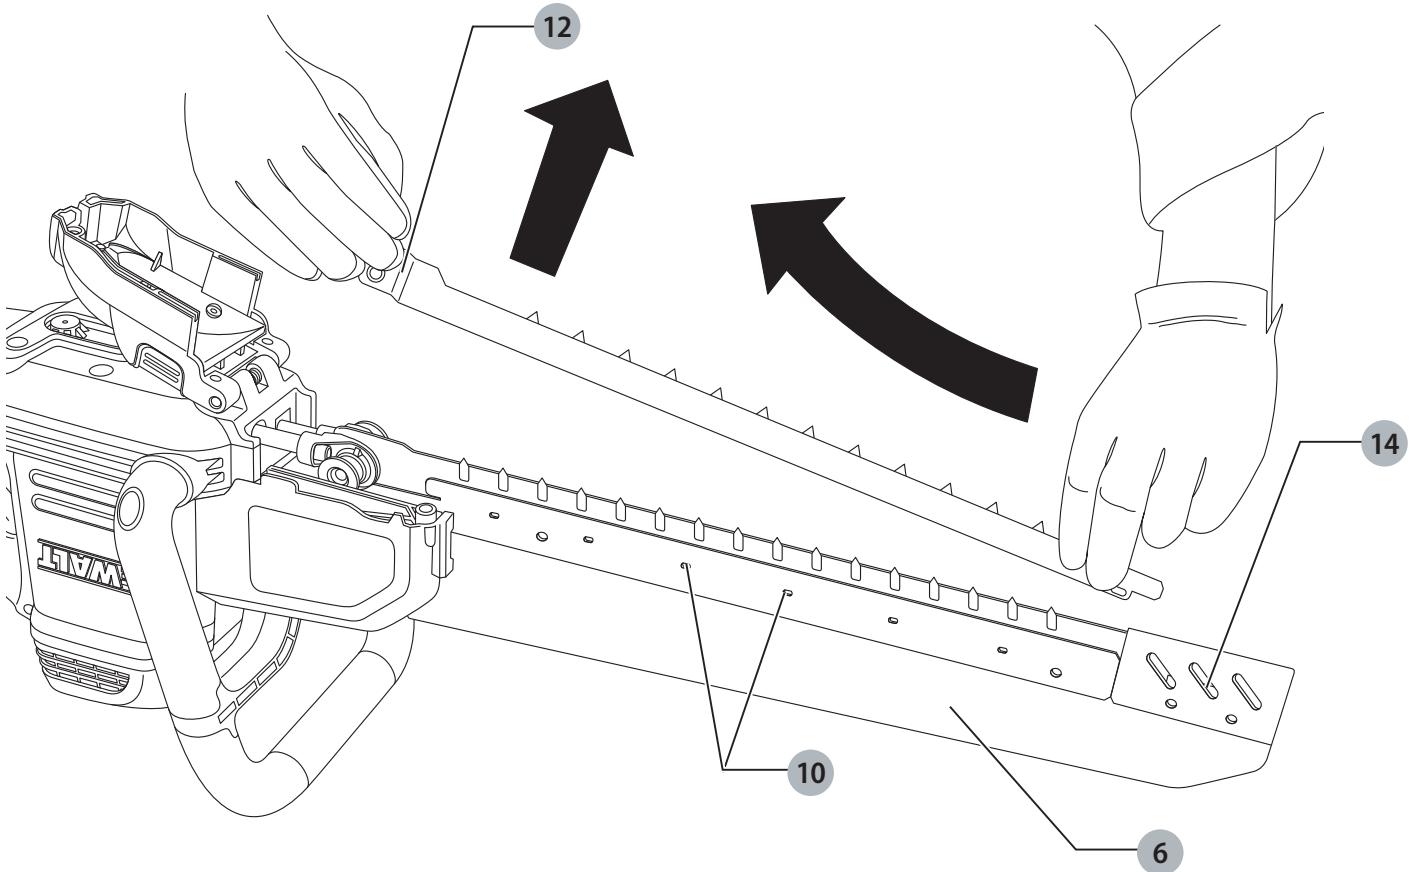

Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок F

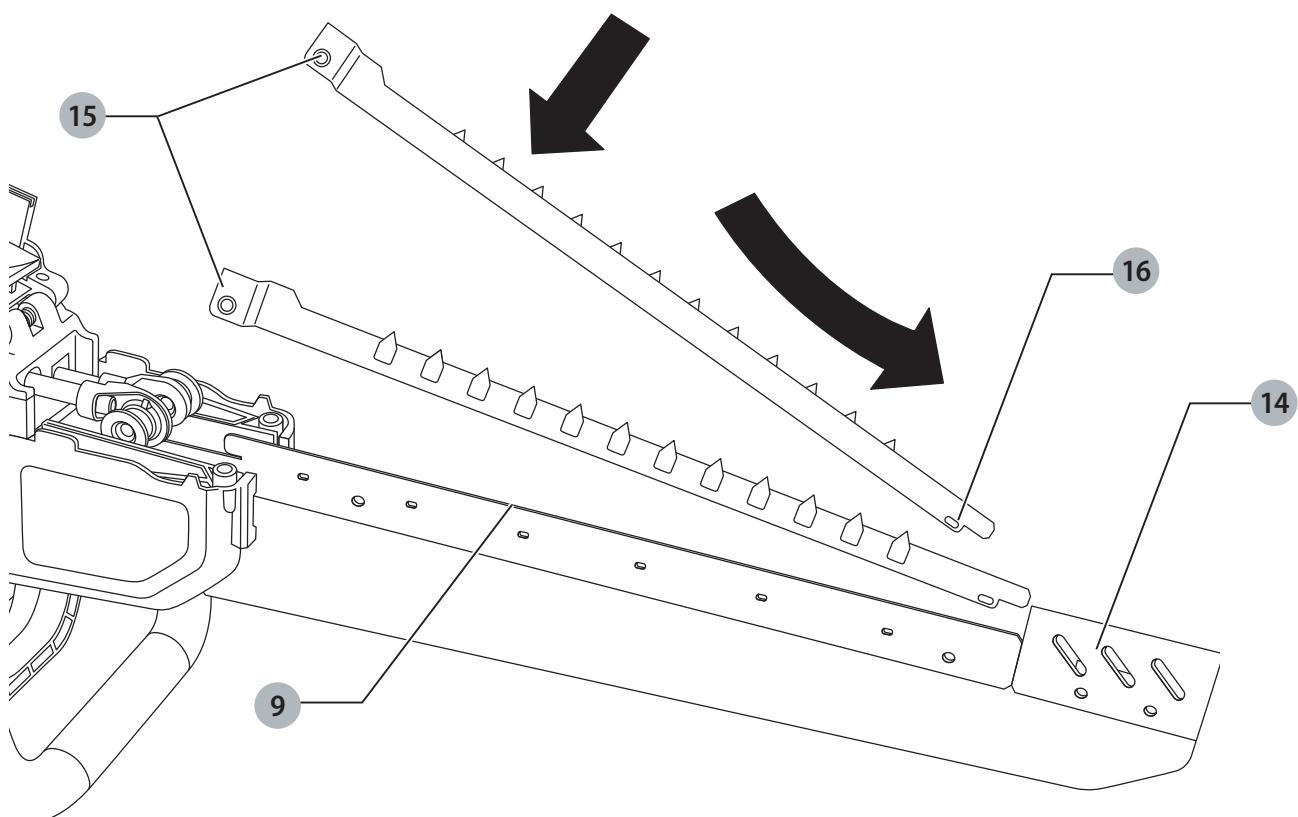

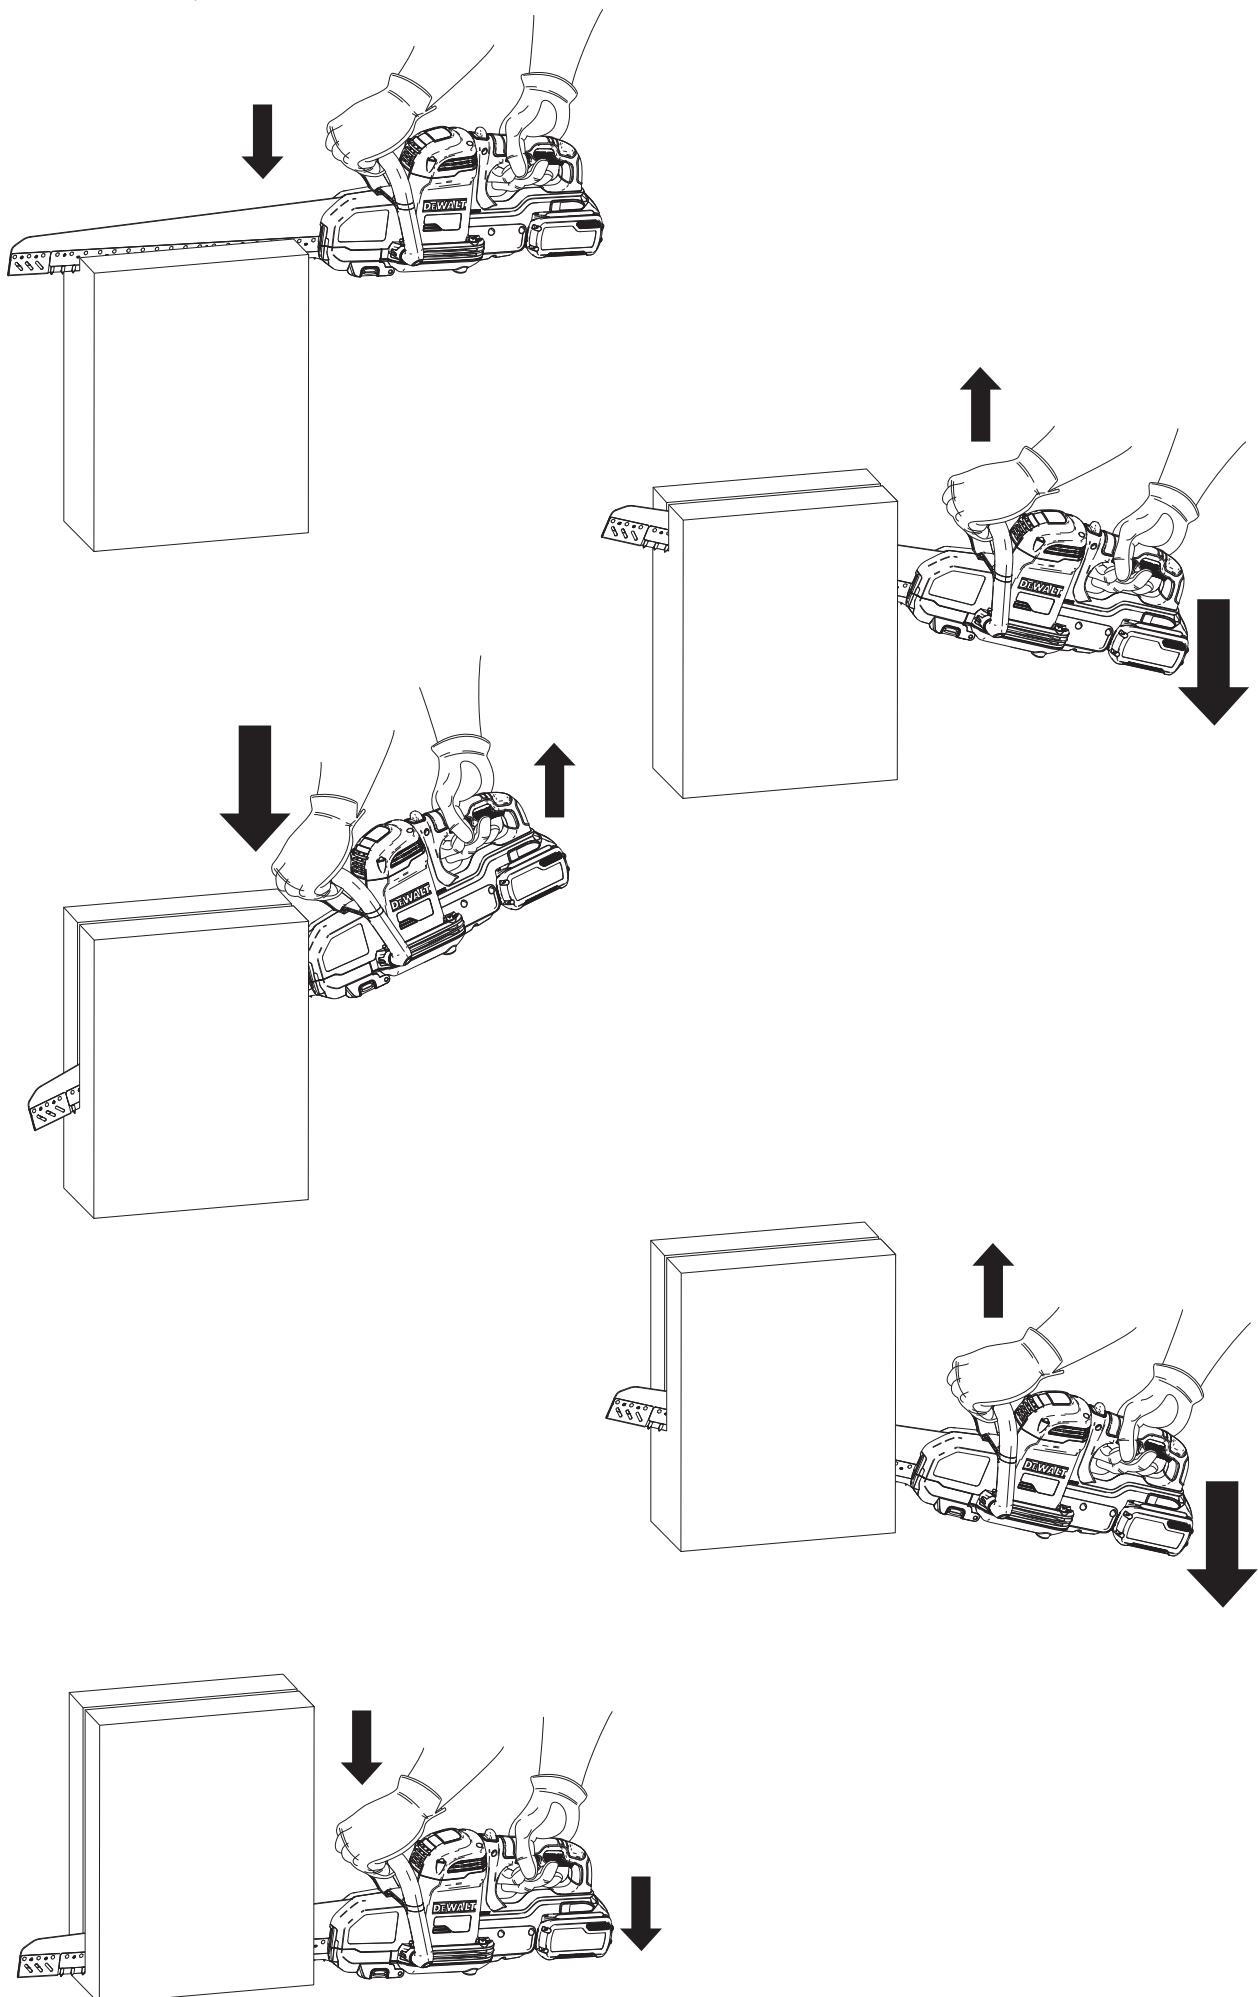

ALLIGATORSAAG

DCS396, DCS397, DCS398

Õnnitlused!

Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepiikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon teevad DEWALTist ühe usaldusväärsema partneri professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.

Tehnilised andmed

		DCS396	DCS397	DCS398
Pinge	V _{DC}	54	54	54
Tüüp		1	1	1
Aku tüüp		Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Väljundvõimsus	W	900	1000	1000
Nimikoormuseta kiirus	min ⁻¹	2400	2400	2400
Käigupikkus	mm	40	40	40
Lõikepikkus	mm	295	430	430
Kaal (akupatareita)	kg	5,5	5,6	5,6

Müraväärtused ja vibratsiooniväärtused (triax vektori summa) kooskõlas standardiga EN60745-2-11:

L _{PA} (emissiooni helirõhutase)	dB(A)	92	92	92
L _{WA} (helivõimsustase)	dB(A)	103	103	103
K (antud helitaseme määramatus)	dB(A)	5	5	5

Saviplokkide lõikamine

Vibratsioonitugevus a _h , PCB =	m/s ²	4,1	4,1	4,1
Määramatus K =	m/s ²	1,5	1,5	1,5

Puidu/saepuruplaadi ja plastiku lõikamine

Vibratsioonitugevus a _h , WP =	m/s ²	4,1	4,1	4,1
Määramatus K =	m/s ²	1,5	1,5	1,5

Poorbetooni lõikamine

Vibratsioonitugevus a _h , CC =	m/s ²	4,1	4,1	4,1
Määramatus K =	m/s ²	1,5	1,5	1,5

Isolatsioonimaterjali lõikamine

Vibratsioonitugevus a _h , IM =	m/s ²	4,1	4,1	4,1
Määramatus K =	m/s ²	1,5	1,5	1,5

Teabelehel toodud vibratsioonitase on mõõdetud vastavalt standardis EN60745 toodud standardtestile ja seda võib kasutada tööriistade võrdlemiseks. Seda võib kasutada mõju esmasel hindamisel.

HOIATUS: Avaldatud vibratsioonitugevus puudutab tööriista põhirakendusi. Kui aga tööriista kasutatakse muul viisil, erinevate lisatarvikutega või kui seda on halvasti hooldatud, võib vibratsioonitugevus erineda. Sellisel juhul võib vibratsiooni mõju kogu tööaja kestel olla märkimisväärselt tugevam.

Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb arvesse võtta ka seda aega, mil tööriist on välja lülitatud või töötab vabajooksul ning tööd ei tee. See võib märkimisväärselt vähendada vibratsiooni kogu tööaja kestel.

Määrase kindlaks lisaohutusmeetmed kasutaja kaitmiseks vibratsiooni mõjude eest – tööriistade ja tarvikute

hooldamine, käte hoidmine soojas ja tööprotsesside korraldus.

Akupatarei	DCB546
Aku tüüp	Li-Ion
Pinge	V _{DC}
Mahutavus	Ah
Kaal	kg
Akulaadija	DCB118
Peapinge	V _{VP}
Aku tüüp	V _{DC}
Akupatarei u. laadimisaeg	min
	22 (1,3 Ah)
	45 (3,0 Ah)
	60 (4,0 Ah)
	60 (6,0 Ah)
Kaal	kg
	0,66

DCB118 akulaadija sobib 18V Li-Ion XR ja XR FLEXVOLT™ akupatareidega (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 ja DCB546).

Kaitsmed:

Euroopa	230V tööriistad	10 amprit, vooluvõrk
Suurbritannia ja Iirimaa	230V tööriistad	3 amprit, pistikupesa

EÜ vastavusavaldus**Masinadirektiiv****Alligaatorsaag****DCS396, DCS397, DCS398**

DEWALT kinnitab, et jaotises **Tehnilised andmed** kirjeldatud tooted vastavad standarditele:

2006/42/EÜ, EN60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-11:2010
Neid tooted on kooskõlastatud direktiividega 2004/108/EÜ (kuni 19.04.2016), 2014/30/EÜ (alates 20.04.2016) ja 2011/65/EÜ. Lisateabe saamiseks kontakteeruge DEWALTiga aadressil või vaadake kasutusjuhendi lõpust.

Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise eest ja on valmistanud deklaratsiooni DEWALTi nimel.

Markus Rompel
Director Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
22.04.2016

HOIATUS: Vigastusohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit.

Definitsioonid: Ohutusjuhised

Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.

OHT: Tähistab eelseisvat ohtlikku olukorda, mis vältimata jätmisel **lüppeb surma või raske kehavigastusega**.

HOIATUS: Tähistab võimalikku ohtlikku olukorda, mis mittevälimisel **võib lõppeda surma või raske kehavigastusega**.

ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku ohtlikku olukorda, mis mittevälimisel **võib lõppeda kergete või mõõdukate kehavigastustega**.

NB: Viitab tegevusele, **mis ei too kaasa kehavigastust, kuid mis mittevälimisel võib põhjustada varalist kahju**.

Tähistab elektrilöögiohtu.

Tähistab tuleohtu.

Üldised elektritööriistade turvahoiatused

HOIATUS: Lugege kõiki selle elektritööriistaga kaasas olevaid hoiatusi, juhiseid, jooniseid ja spetsifikatsioone. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.

HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED TULEVIKU TARVIS ALLES.

Hoiatustes kasutatud möiste „elektritööriist“ viitab võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.

1) Tööala ohutus

- Tööala peab olema puhas ja hästi valgustatud.**
Korras ära ja pimedad tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
- Ärge kasutage elektritööriisti plahvatusohlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses.** Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
- Hoidke lapsed ja körvalised isikud elektritööriista kasutamise ajal eemal.** Tähelepanu hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.

2) Elektriohutus

- Elektritööriista pistikud peavad sobima pistikupesaga.** Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud elektritööriistade puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
- Vältige kehalist kontakti selliste maandatud pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid.** Elektrilöögi oht tõuseb, kui teie keha on maaga ühenduses.
- Vältige elektritööriistade sattumist vihma kätte või märgadesse tingimustesse.** Elektritööriista sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
- Kasutage toitekaablit öigesti.** Ärge kunagi kasutage elektritööriista juhet selle kandmiseks, tömbamiseks ega pistiku eemaldamiseks vooluvõrgust. Kaitiske kaablit kuumuse, öli, teravate servade ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid suurendavad elektrilöögi ohtu.
- Kui te kasutate tööriista väljas, kasutage kindlasti välitingimustesse sobivat pikenduskaablit.** Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
- Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutamine on vältimatud, kasutage rikkevoolukaitset (RCD).** Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

3) Isiklik ohutus

- Olge tähelepanelikud, vaadake, mida teete, ja kasutage tervet möistust, kui elektritööriistaga töötate.** Ärge kasutage elektritööriista väsinuna ega alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju all olles.

- Kui elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
- b) **Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati kaitseprille.** Isikukaitsevahendid nagu tolumumask, mittelibisevad jalanõud, kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes tingimustes kasutades kehavigastusi.
 - c) **Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku ja/või aku külge ühendamist on käivituslüliti väljalülitatud asendis.** Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühendades toiteallikaga tööriista, mille lülitil on tööasendis, võib juhtuda önnetus.
 - d) **Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage kõik reguleerimisvõtmmed ja mutrivõtmmed.** Tööriista pöörleva osa külge jäetud mutri- või mõni muu võti võib tekitada kehavigastusi.
 - e) **Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke tasakaalu.** See tagab parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes situatsioonides.
 - f) **Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke lotendavaid röivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest osadest.** Lotendavad röivad, ehted ja pikad juuksed võivad jäädä liikuvate osade külge kinni.
 - g) **Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed, siis veenduge, et need on ühendatud ja õigesti kasutatavad.** Tolmukogumisseadme kasutamine
 - h) **Ärge laske tööriista sagedasest kasutamisest tekinud harjumusel muuta teid liigselt enesekindlaks, nii et te eirate tööriista kasutamise ohutuspõhimõtteid.** Hooletu tegutsemine võib tekitada tõsiseid vigastusi vaid sekundi murdosa välitel.

4) Elektritööriistade kasutamine ja hooldamine

- a) **Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista.** Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette nähtud.
- b) **Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.** Elektritööriist, mida ei saa lülitist juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
- c) **Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja tööriista hoiule panemist eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/või eemaldage aku, kui võimalik.** Nende ettevaatusabinõude rakendamine vähendab seadme ootamatu käivitumise ohtu.
- d) **Hoidke kasutusel mitteolevaid elektritööriisti lastele kättesaamatus kohas.** Ärge lubage tööriista kasutada inimestel, kes tööriista ei tunne või pole lugenud seda kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes on elektritööriistad ohtlikud.
- e) **Hooldage elektritööriisti ja tarvikuid.** Veenduge, et liikuvad osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud, detailid on terved ja puuduvad muud tingimused, mis võivad mõjutada tööriista tööd. Kahjustuste korral

- laske tööriista enne edasist kasutamist remontida.** Tööriistade halb hooldamine põhjustab palju önnetusi.
- f) **Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana.** Õigesti hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud kiiluvad väiksema töenäosusega kinni ja neid on lihtsam juhtida.
 - g) **Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid ja lõiketerasid jms vastavalt käesolevatele juhistele, võttes arvesse töötингимуси ja teostatavat tööd.** Tööriista kasutamine mitteishtotstarbeliselt võib põhjustada ohtliku olukorra.
 - h) **Hoidke käepidemed ja haardepinnad kuivad, puhtad, k.a õlist ja määrdest.** Libedad käepidemed ja haardepinnad ei võimalda tööriista ootamatutes olukordades ohutult käsitseda ja kontrollida.
- #### **5) Akutööriista kasutamine ja hooldamine**
- a) **Kasutage laadimiseks ainult tootja määratud laadijat.** Ühele akule sobiv laadija võib teise aku laadimisel põhjustada tuleohtu.
 - b) **Kasutage tööriisti ainult kindlaks määratud akudega.** Teist tüüpi patareide kasutamine võib põhjustada vigastus- ja tuleohu.
 - c) **Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest jms metallemetest, mis võivad kaasa tuua lühise.** Aku klemmid lühistamine võib põhjustada põletusi ja tulekahju.
 - d) **Valedes tingimustes võib akust eralduda vedelikku. Vältige sellega kokkupuutumist. Juhusliku kokkupuute korral loputage veega. Kui vedelikku satub silma, pöörduge lisaks arsti poole.** Akust eraldunud vedelik võib põhjustada ärritust ja põletusi.
 - e) **Ärge kasutage kahjustunud või muudetud akukomplekti või tööriista.** Kahjustunud või muudetud akud võivad kätida ettearvamatult, põhjustades tulekahju, plahvatust või vigastusriski.
 - f) **Ärge laske akukompletil või tööriistal kokkupuutuda tule või liiga kõrge temperatuuriga.** Kokkupuude temperatuuriga üle 130 °C võib põhjustada plahvatuse.
 - g) **Järgige kõiki laadimisjuhiseid ja ärge vahetage akukomplekti või tööriista väljaspool juhistes toodud temperatuurivahemikku.** Aku laadimine valesti või väljaspool määratletud temperatuurivahemikku võib akut kahjustada ja suurendada tulekahjuriski.

6) Teenindus

- a) **Laske tööriista korrapäraselt hooldada kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage ainult originaalvaruosi.** See tagab tööriista ohutuse säilimise.
- b) **Ärge kunagi hooldage kahjustunud akukomplekte.** Akukomplektide hooldust peaks teostama ainult tootja või autoriseeritud teenusepakkuja.

Ohutushoiatused lõikesaagide kohta

- a) **Kui te teete tööd, mille käigus võib lõiketarvik puutuda kokku varjatud juhtmetega, hoidke**

elektritööriista ainult isoleeritud hoidepindadest.

Voolu all oleva juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka elektritööriista lahtised metallosad ning võivad anda kasutajale elektrilöögi.

- b) **Kinnitage ja toestage detail klambrite või muul praktilisel viisil kindlale alusele.** Töödetaili hoidmisel käega või vastu keha on detail ebastabiilne ja nii võib selle üle kaduda kontroll.
- Hoidke käepidemed ja haardepinnad kuivad, puhtad, k.a õlist ja määrdest.** Libedad käepidemed ja haardepinnad ei võimalda tööriista ootamatutes olukordades ohutult käsitseda ja kontrollida.

Kui sisestate patarei ja lülitate sisse (ON) ja välja (OFF):

- Tagage alati, et alligaatorsaag on lülitatud välja (OFF), enne kui sisestate patarei.
- Mitte kunagi ärge püüdke pärast tööriista väljalülitamist (OFF) peatada saelehti sõrmedega.
- Mitte kunagi ärge asetage lauale või tööpingile väljalülitamata (OFF) tööriista. Pärast tööriista väljalülitamist (OFF) liiguvad saelehed veel kuni 3 sekundit edasi.

Saagimise ajal:

- Enne töö alustamist eemaldage materjalist kõik naelad ja metallosad.
- Võimalusel kasutage detaili kindlaks kinnitamiseks alati pitskruvisid ja kruustange.
- Ärge püüdke saagida väga väikesi detaile.
- Ärge kummarduge liiga kaugele ette. Veenduge alati, et te seisate kindlalt, eriti tellingutel ja redelitel.
- Hoidke saagi alati mõlema käega.
- Ärge kasutage saagi kumerustega ja sahtlite lõikamiseks.

Saelehtede kontrollimine ja vahetamine

- Eemaldage patarei tööriistast enne saelehtede puhastamist või vahetamist.
- Kasutage ainult DEWALTi saelehti, mis vastavad kasutusjuhendis olevatele spetsifikatsioonidele.
- Kasutage ainult heas töökorras teravaid saelehti; pragunenud ja köverad saelehed tuleb uute vastu välja vahetada ja ära visata.
- Kasutage alati sobivaid kindaid, kui käsitsete saekettaid ja raskeid materjale.


Muud ohud

Ka asjakohaste ohutusnõuetega järgimisel ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised:

- Kuulmiskahjustused.
- Lendavatest osakestest tekitatud kehavigastuste oht.
- Põletushaavade oht, mida tekitavad kasutamisel kuumenevad tarvikud.
- Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud kehavigastusoht.
- Tervisekahjustusoht, mis on tingitud poorbetooni ja/või kivimaterjalide töötlemisel tekkiva tolmu sissehingamisest.

Elektrohutus

Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge jaoks. Kontrollige alati, etaku pinge vastab andmesildile märgitud väärtsusele. Samuti veenduge, et laadija pinge vastab võrgupingele.

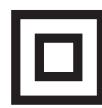

Teie DEWALTi laadija on vastavalt standardile EN60335 topeltisolatsiooniga. Seetõttu ei ole maandusjuhet vaja.

Kui toitekaabel on kahjustatud, tuleb see vahetada spetsiaalselt valmistatud kaabli vastu, mis on saadaval DEWALTi hooldusorganisatsiooni kaudu.

Toitepistikku vahetamine**(ainult Suurbritannia ja Iirimaa)**

Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige järgmiselt:

- Kõrvaldage vana pistik ohutult.
- Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
- Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.



HOIATUS: Maandusklemmiga ühendusi ei tehta.

Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 3 A.

Pikenduskaabli kasutamine

Ärge kasutage pikendusjuhet, kui see ei ole hädavajalik. Kasutage heaksidetud pikenduskaablit, mis sobib laadija sisendvõimsusega (vt **Tehnilised andmed**). Juhtme minimaalne ristlõikepindala on 1 mm²; maksimaalne lubatud pikkus on 30 m. Kaablirulli kasutamisel kerige kaabel alati täielikult lahti.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES**Akulaadjid**

DEWALT laadijad ei vaja reguleerimist ning nende kavandamisel on peetud silmas võimalikult lihtsat kasutamist.

Olulised ohutusjuhised kõigi akulaadjate kohta

HOIDKE NEED JUHISED ALLES: See juhend sisaldb olulisi ohutus- ja kasutusjuhiseid ühilduvatele akulaadjatele (vt **Tehnilised andmed**).

- Enne laadija kasutamist lugege läbi kõik juhiseid ja hoiatustähised laadijal, akul ja tootel, mida kasutatakse akuga.



HOIATUS: Elektrilöögioht. Vältige vedelike sattumist laadijasse. See võib põhjustada elektrilöögi.



HOIATUS: Soovitame kasutada rikkevoolukaitset, mille rakendumisvool on 30mA või vähem.



ETTEVAATUST: Põletuse oht. Vigastuse ohu vähendamiseks laadige ainult DEWALTi laetavaid akusid. Teist tüüpi akud võivad plahvatada ning põhjustada kehavigastusi ja kahjustusi.



ETTEVAATUST: Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei mängiks seadmega.

NB: Teatud tingimustel, kui laadija on vooluvõrku ühendatud, võivad laadijasse sattunud võõrkehad selle kontaktid lühistada. Elektrit juhtivad võõrkehad, nagu näiteks, kuid mitte ainult, terasvill, foolium või igasugused

- kogunenud metallosad tuleb laadja pesast eemal hoida.
Ühendage laadja alati vooluvõrgust lahti, kui selle pesas pole akut. Ühendage laadja lahti ka enne puhastamist.
- **ÄRGE proovige akut laadida mõne muu laadijaga peale käesolevas juhendis toodute.** Laadja ja aku on projekteeritud koos töötama.
 - **Need laadijad pole möeldud muuks tarbeks kui DeWALTi laetavate patareide laadimiseks.** Muu kasutuse tagajärjeks on tulekahju-, elektrilöögioht või surmamine elektrilöögiga.
 - **Vältige laadija kokkupuudet vihma või lumega.**
 - **Laadja eemaldamisel vooluvõrgust tömmake pistikust, mitte juhtme.** See vähendab pistiku ja juhtme kahjustamise ohtu.
 - **Paigutage juhe nii, et sellele ei astuta peale, selle taha ei komistata ning seda ei kahjustata ega kulutata muul viisil.**
 - **Ärge kasutage pikendusjuhet, kui see pole just hädavajalik.** Vale pikendusjuhtme kasutamine võib tuua kaasa tule ja (surmava) elektrišoki või elektrilöögiga surmamise ohu.
 - **Ärge paigutage ühtegi objekti laadijale ning ärge paigutage laadijat pehmele pinnale, mis võib blokeerida selle ventilatsiooniavad ja kaasa tuua ülekuumenemise.**
Paigutage laadja nii, et see on eemal kõigist soojusallikatest. Laadja ventilatsioon on tagatud korpuse pealmisel ja alumisel küljel elevate avade kaudu.
 - **Ärge kasutage laadijat kahjustunud juhtme või pistikuga — laske need kohe asendada.**
 - **Ärge kasutage laadijat, mis on saanud köva lõogi, maha kukkunud või muul viisil kahjustunud.** Viige see volitatud teeninduskeskusesse.
 - **Ärge võtke laadijat koost; viige see volitatud hoolduskeskusesse, kui seda tuleb hooldada või remontida.** Vale kokkupanemine võib põhjustada (surmava elektrilöögigi) või tulekahju ohtu.
 - **Kui toitejuhe on kahjustunud, peab tootja, tema esindaja või muu sarnane kvalifitseeritud isik selle ohu vältimiseks kohe välja vahetama.**
 - **Eemaldage laadja pistikupesast enne puhastamisega alustamist. See vähendab elektrilöögi ohtu.** Aku eemaldamine ei vähenda seda ohtu.
 - **MITTE KUNAGI** ärge püüdke kaks laadijat kokku ühendada.
 - **Laadja on loodud töötama standardsel 230V majapidamise elektrivõimsusel. Ärge püüdke kasutada seda muu pingega.** See ei kehti autolaadija puhul.

Aku laadimine (joonis B)

1. Ühendage laadja enneaku sisestamist sobivasse pistikupessa.
2. Sisestage akupatarei ⑨ laadijasse ja veenduge, et akupatarei asetseb korralikult laadijas. Punane tuli (laadimine) vilgub korduvalt, mis tähendab, et laadimine on alanud.
3. Laadimine on lõpetatud, kui punane tuli jäääb püsivalt põlema. Akupatarei on täielikult laetud ja seda võib kasutada või laadijasse jätta. Akupatarei eemaldamiseks akulaadijast, vajutage akupatareil patarei vabastusnuppu ⑩.

MÄRKUS: Liitium-ion akupatareide maksimaalse võimsuse ja eluea tagamiseks laadige akupatarei enne esmakordset kasutamist täis.

Laadimine

Aku laetuse taseme kohta vaadake allpool olevatest indikaatoritest.

Laadimisindikaatorid

	Laeb	
	Täis laetud	
	Kuuma/külma aku viivitus*	

*Punane tuli jätkab vilkumist, kuid kollane indikaator helendab selle töö ajal edasi. Kui aku on saavutanud sobiva temperatuuri, lülitub kollane tuli välja ja laadja jätkab laadimisega.

Ühilduv(ad) laadja(d) ei lae vigast akupatareid. Laadja näitab, et patarei on vigane, keeldudes süttimast või kuvades probleemse akupatarei või laadja vilkumismustrit.

MÄRKUS: See võib tähendada ka seda, et viga on laadijas.

Kui laadja viitab probleemile, viige laadja ja akupatarei volitatud teeninduskeskusesse testimisele.

Kuuma/külma aku viivitus

Kui laadja tuvastab, et akupatarei on liiga kuum või külm, peatab see automaatselt laadimise, kuni akupatarei on saavutanud sobiva temperatuuri. Laadja lülitub seejärel automaatselt aku laadimise režiimi. See funktsioon tagab akupatareide maksimaalse tööea.

Külm akupatarei laeb umbes aeglasmalt kui soe akupatarei. Akupatarei laeb kogu laadimistsükli jooksul aeglasmalt ja maksimaalne laadimiskiirus ei taastu isegi akupatarei sojenemisel.

DCB118 akulaadija on varustatud sisemise ventilaatoriga, mis on möeldud akupatarei jahutamiseks. Ventilaator lülitub automaatselt sisse, kui akupatareid tuleb jahutada. Ärge kunagi käitage akulaadijat, kui ventilaator ei tööta korralikult või kui ventilaatori pilud on ummistunud. Ärge laske võõrobobjektidel siseneda akulaadijasse.

Elektrooniline kaitsesüsteem

XR Li-Ion tööriistadel on sisestatud elektrooniline kaitsesüsteem, mis kaitseb akupatareid ülekoormuse, ülekuumenemise või liigse tühjenemise eest.

Elektroonilise kaitsesüsteemi rakendumisel lülitub tööriist automaatselt välja. Kui see toimub, siis hoidke liitiumiõon akupatarei laadijas, kuni see on täielikult täis laetud.

Seinakinnitus

Need akulaadijad on möeldud seinale paigaldamiseks või lauale või tööpinnale püstiselt asetamiseks. Kui paigaldate seinale, asetage akulaadija elektripistikupesa lähedale ja nurkadest või muudest takistustest, mis võivad õhuvoolu häirida, eemale. Kasutage akulaadija tagakülje šabloonina seinale paigaldamise kruvide märkimiseks. Paigaldage akulaadija kindlalt, kasutades kipsplaadi kruvisid (ostetud eraldi) min 25,4 mm (1") pikad, mille pea läbimõõt on 7-9 mm (0,28-0,35"), kruvituna puitu

optimaalse kruvi kokkupuutepinna sügavusega umbes 5,5 mm (7/32"). Joondage augud akulaadija tagaküljel väljaulatuvate kruvidega ning fikseerige need täielikult avades.

Laadija puhastamine

! **HOIATUS: Elektrilöögioht. Enne laadija puhastamist eemalda see pistikupesast.** Mustuse ja öli võib laadija välispinnal eemaldada lapi või mittemetallist pehme harjakesega. Ärge kasutage vett ega puhastuslahuseid. Ärge laske vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge kastke tööriista ega selle osi vedelikku.

Akupatareid

Olulised ohutusjuhised kõikide akude kohta

Asendusakude tellimisel lisage katalooginumber ja pinge. Aku ei ole pakendist väljavõtmisel täielikult laetud. Enne aku ja laadija kasutamist lugege allpool olevaid ohutusjuhiseid. Seejärel järgige antud laadimisjuhiseid.

LUGEGE KÕIKI JUHISEID

- **Ärge kasutage akut plahvatusohlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses.** Aku asetamine laadijasse või seal eemaldamine võib tolmu või aurud süüdata.
- **Ärge kunagi asetage akupatareid jõuga laadijasse. Ärge muutke akupatareid mitte mingil viisil, et see ühilduks laadijaga, kuna akupatarei võib rebeneda, põhjustades raskeid kehavigastusi.**
- Laadige akusid ainult DEWALTi laadijatega.
- **ÄRGE** asetage vette ega muudesse vedelikkesse ning vältige pritsmeid.
- **Ärge hoidke ega kasutage tööriista ja akut kohas, kus temperatuur võib ületada 40 °C (104 °F) (näiteks suvel kuurides või metallhitistes).**
- **Ärge süüdake akupatareid isegi siis, kui see on raskesti kahjustunud või täielikult lõpuni kasutatud.** Aku võib tules plahvatada. Liitiumioonakude põletamisel eritub mürgiseid aure ja aineid.
- **Kuiaku sisu puutub nahaga kokku, siis peske seda kohta kohe õrnatoimelise seebi ja veega.** Kui patareivedelik satub silma, loputada lahtisi silmi 15 minutit või kuni ärritus lõppeb. Meditsiiniline märkus: aku elektrolüüt koosneb vedelate orgaaniliste süsivesinike ja liitumisoolade segust.
- **Avatud akuelementide sisu võib ärritada hingamisteid.** Minge värske õhu käte. Sümptomite püsimisel pöörduge arsti poole.

! **HOIATUS: Põletuse oht.** Aku vedelik võib sädeme või leegiga kokku puutudes olla tuleohtlik.

! **HOIATUS: Ärge kunagi üritage akut mingil põhjusel avada.** Kuiaku korpus on pragunenud või muul viisil kahjustunud, ärge pange akut laadijasse. Ärge lõhkuge akut, pillake seda maha ega kahjustage muul viisil. Ärge kasutage akut ega laadijat, mis on saanud tugeva lõögi, maha kukkunud, millegi alla jäänud või muul

viisil kahjustunud (näiteks naelaga läbi torgatud, haamriga löödud, peale astutud). See võib põhjustada (surmava) elektrilöögi. Kahjustunud akud tuleb tagastada teeninduskeskusesse ümbertöötlemiseks.

! **HOIATUS: Tuleoht. Ärge hoidke ega kandke akupatareisid nii, et metallobjektid puutuvad kokku patarei terminalidega.** Näiteks, ärge asetage akupatareid põllede, taskute, tööriistakastide, tootekomplekti kastide, sahlite jmsisse koos lahtiste naelte, kruvide, võtmetega jms.

! **ETTEVAATUST: Kui tööriista ei kasutata, asetage see külili stabiilsele pinnale, mille taha inimesed ei komista ega kuku.** Mõned suурte akudega tööriistad seisavad aku peal püsti, kuid neid võib olla kerge ümber lükata.

Transport

! **HOIATUS: Tuleoht.** Akude transpordimisega võib kaasneda tuleoht, kui aku terminalid puutuvad tahtmatult kokku elektrit juhtivate materjalidega. Kui transpordite akusid, tuleb veenduda, et aku terminalid on kaitstud ja hästi isoleeritud teiste materjaliga kokkupuutumise eest, et vältida lühist.

DEWALTi akud vastavad kõigile kehtivatele tarne-eeskirjadele, mis on sätestatud tööstus- ja juriidilistes standardites, sealhulgas ÜRO ohtlike kaupade veo soovituste näidiseeskirjad; Rahvusvahelise Lennutranspordi Ühenduse (IATA) ohtlike kaupade eeskirjad, Rahvusvaheline ohtlike kaupade merevedu (IMDG) eeskiri ja Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo a Euroopa kokkulepe (ADR). Liitiumioonelementid ja akud on testitud ÜRO ohtlike kaupade veo soovituste katsete ja kriteeriumide käsiraamatu jao 38.3 järgi.

Enamikel juhtudel ei klassifitseerita DEWALT akupatareisid tarnimisel täisreguleeritud klassi 9 ohtlikuks materjaliks. Üldiselt nõuavad kategooria 9 täisregulatsiooni kohaldamist vaid liitiumioonakud, mille nimenergia on suurem kui 100 vatti tunnis (Wh). Kõigil liitiumioonakudel on niminäitaja vatt-tundides märgitud pakendile. Lisaks ei soovita DEWALT regulaatsiooni keerulisuse tõttu õhutranspordivahendit liitiumioon akupatareide saatmiseks, rääkimata vatti tunnis väärtestest. Tööriistade saatmine koos akudega (kombokomplekt) saab saata õhutranspordiga erandina, kui akupatarei vatti tunnis väärthus ei ületa 100 Wh.

Olenemata sellest, kas tarnitavat kaupa peetakse erandiks või kehtib sellele täisregulatsioon, vastutab tarnija pakendamise, sildistamise/märgistamise ja dokumentatsiooni viimastele nõuetele vastavuse eest.

Kasutusjuhendi selles jaos toodud teave on antud heas usus ning seda peetakse dokumendi loomise ajahetkel õigeks. Sellegipoolest ei anta ei sõnaselget ega vaikivat garantiiid. Ostja peab tagama, et tema tegevus on kooskõlas kehtivate eeskirjadega.

FLEXVOLT™ aku transpordimine


DEWALT FLEXVOLT™ akul on kaks mudelite: **Kasutamine ja transport.**

Kasutamisviis: Kui FLEXVOLT™ aku on eraldi või DEWALTi 18V tootes, töötab see 18V akuna. Kui FLEXVOLT™ aku on 54V või 108V (kaks 54V akut) tootes, töötab see 54V akuna.

Transpordiviis: Kui FLEXVOLT™ akuga on ühendatud kork, on aku transportimiseks valmis. Hoidke kork transportimiseks alles.

Kui aku on transpordivalmis, on elemendestringid elektriliselt akupatareiga ühendusest katkestatud, mille tagajärvel on meil 3 akut, kus on madalam vatti tunnis (Wh) väärthus võrreldes 1 akuga, mille vatti tunnis väärthus on kõrgem. See suurem 3aku kogus madalama vatti tunnis väärtsusega muudab akupatarei erandiks, millele ei kehti teatud tarneregulatsioonid, mis puudutavad akude kõrgemat vatti tunnis väärustum.

Transpordi Wh väärtsused viitavad $3 \times 36\text{ Wh}$, mis tähendab 3 akut, mille iga vatti tunnis väärthus on 36. Kasutatud Wh väärthus viitab väärtsusele 108 vatti tunnis (ainult 1aku).

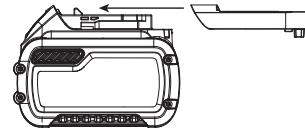

meil 3 akut, kus on madalam vatti tunnis (Wh) väärthus võrreldes 1 akuga, mille vatti tunnis väärthus on kõrgem. See suurem 3aku kogus madalama vatti tunnis väärtsusega muudab akupatarei erandiks, millele ei kehti teatud tarneregulatsioonid, mis puudutavad akude kõrgemat vatti tunnis väärustum.

Kasutamise ja transportimise märgistuse näidis

Use: 108Wh
 Transport: 3x36Wh

Hoidmissoovitused

1. Hoidmiseks on parim kuiv ja jahe koht, kuhu ei paista otsene päikesevalgus ning kus temperatuur ei ole liiga kõrge ega madal. Aku optimaalse taliitlusomaduste ja kasutusea tagamiseks hoidke mittekasutatavaid akusid toatemperatuuril.
2. Pikemaajalisel hoiule asetamisel soovitatatakse aku täielikult laadida ning asetada see jahedasse ja kuiva ning päikesevalguse eest kaitstud kohta.

MÄRKUS: Akut ei tohi hoida täielikult tühjenenuna. Aku tuleb enne kasutamist laadida.

Laadijal ja akul olevad sildid

Lisaks juhendis kasutatavatele sümbolitele võivad laadija ja aku siltidel olla järgmised sümbolid:



Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.



Laadimisaja leiate **Tehniliste andmete** osast.



Ärge puudutage neid elektrit juhtivate esemetega.



Ärge laadige kahjustatud akusid.



Mitte lasta veega kokku puutuda.



Laske defektsed juhtmed viivitamatult välja vahetada.



Laadige ainult vahemikus 4 °C ja 40 °C.



Vaid siseruumides kaustamiseks.



Kõrvaldage akupatareid keskkonda arvestades.



Laadige DEWALti akupatareisid vaid heaks kiidetud DEWALT laadijatega. Kui laete akupatareisid, mis pole DEWALT laaditud patareid DEWALT laadijaga, võivad need puruneda või põhjustada muid ohtlikke olukordi.



Ärge süüdake akupatareid.



Kasutamine: Kasutage ilma transpordikorgita, Wh väärthus viitab 108 Wh (1aku väärtsusega 108 Wh).



Transport: Transportimine integreeritud korgiga, Wh väärthus viitab $3 \times 36\text{ Wh}$ (3akut igaüks väärtsusega 36 Wh).

Aku tüüp

Need juhtmeta alligaatorsaed töötavad 54 V akupatareidega. Kasutada võib neid akupatareisid: DCB546. Lisateavet leiate peatükist **Tehnilised andmed**.

Pakendi sisu

Pakend sisaldab järgmist:

- 1 Alligaatorsaag
- 1 TCT saeleht, mis on seadistatud madala tihedusega ehitusploki jaoks (vaid DCS396T2, DCS397T2)
- 1 TCT saeleht, mis on seadistatud keskmise tihedusega ehitusploki jaoks (vaid DCS398T2)
- 1 Kuuskantvöti
- 2 Li-Ion akupatareid (T2-mudelid)
- 1 Laadija (vaid T2 versioonid)
- 1 Kasutusjuhend
- Veenduge, et tööriist, selle osad või tarvikud ei ole transportimisel kahjustada saanud.
- Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.

Tähistused tööriistal

Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:



Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.



Kandke kuulmiskaitset.



Kandke nägemiskaitset.



Vältige elektritööriista kokkupuudet niiskusega.

Kuupäevakoodi asukoht (joon. A)

Kuupäevakood **17**, mis sisaldab ka tootmisaastat, on trükitud kaitseümbrisel.

Näiteks:

2016 XX XX

Tootmisaasta

Kirjeldus (joonis A, B)

HOIATUS: Ärge kunagi ehitage elektritööriista ega selle ühtki osa ümber. See võib põhjustada kahjustuse või kehavigastuse.

- 1** Toitelüliti
- 2** Vabastusnupp
- 3** Tagumise haaratse käepide
- 4** Esikäepide
- 5** Saelehed
- 6** Latt
- 7** Kuuskantvõti
- 8** Tolmuport
- 9** Aku
- 10** Pea vabastamisnupp

Sihtotstarve

Teie DEWALTi alligaatorsaag on disainitud professionaalseks savist ehitusplokkide, poorbetooni, puidu, plasti ja isolatsioonimaterjalide saagimiseks koos sobiva saelehega.

ÄRGE kasutage niisketes või märgades tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või vedelike läheduses.

Need alligatorsaed on professionaalsed elektritööriistad.

ÄRGE lubage lastel tööriista puudutada. Kogenematute kasutajate puhul on vajalik juhendamine.

- **Väikesed lapsed ja nõrk tervis.** See seade ei ole mõeldud ilma järelevalveta kasutamiseks väikeste laste või füüsiliselt nõrkade isikute poolt.
- See toode pole mõeldud kasutamiseks inimestele (k.a lapsed), kellel on vähendatud füüsikalised, sensoorsed või vaimsed võimed; puuduvad kogemused, teadmised või oskused, välja arvatum siis, kui neid superviseerib nende turvalisuse eest vastutav isik. Lapsi ei tohi kunagi jäätta selle tootega üksi.

PAIGALDUS JA SEADISTAMINE

HOIATUS: Raskete kehavigastuste ohu vähendamiseks lülitage enne seadistamist või lisaseadmete ja tarvikute paigaldamist ja eemaldamist tööriist välja ja eemaldage aku. Juhuslik käivitumine võib põhjustada vigastuse.

HOIATUS: Kasutage vaid DEWALT akupataareisid ja laadijad.

Aku paigaldamine ja tööriistast

eemaldamine (joonis B)

MÄRKUS: Veenduge, et teie akupatarei **9** on täielikult täis laetud.

Akupatarei paigaldamiseks tööriista käepidemesse

1. Kui tööriist on väljas, joondage akupatarei **9** tööriista käepidemedes olevate reelingutega (joonis A).
2. Libistage see käepidemesse, kuni akupatarei asetseb kindlalt tööriistas, ning tagage, et kuulete selle kohale lukustumist.

Akupatarei eemaldamiseks tööriista käepidemest

1. Vajutageaku vabastusnuppu **10** ja tömmake akupatarei kindlalt tööriista käepidemest välja.
2. Sisestage akupatarei laadijasse, nagu kirjeldatud selle kasutusjuhendi laadija osas.

Kütusemõõdiku akupataareid (joonis B)

Mõned DEWALTi akupataareid sisaldavad kütusemõõdikut, mis sisaldab kolme rohelist valgusdioodi, mis viitavad akupatarei järelejäänu laetusele.

Kütusemõõdiku aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all kütusemõõdiku nuppu **18**. Kolme rohelise valgusdioodi kombinatsioon valgustab, näidates järelejäänu laetuse taset. Kui patarei laetuse tase jääb alla kasutuspiiri, siis kütusemõõdik ei valgusta ning patarei tuleb uuesti täis laadida.

MÄRKUS: Kütusemõõdik on vaid akupatarei järelejäänu laetuse näitaja. See ei näita tööriista funktsionaalsust ning see varieerub, sõltuvalt toote komponentidest, temperatuurist ja lõppkasutaja rakendusest.

Saelehtede vahetamine

Saelehtede eemaldamine (joonis C–F)

1. Asetage tööriist tagurpidi tasasele, stabiilsele tööpinnale.
2. Vabastage karteri polt **11** kuuskantvõtmega **7**. Kui need on lahti, peaks karteri kate **12** vabanema ja lahti hüppama.
3. Avage mölemad lehe seadistuskruidid **13** kuuskantvõtmega **7**. Kruvisid hoiab oma kohal kinnitusklamber.
4. Tömmake saelehe ots ettevaatlikult üles, kuni see lehe klammerdussüsteemist vabaneb.
5. Tömmake saeleht tagasi ja eesmisest kaitsevõrest **14** välja ning võtke latilt **6** mahा.
6. Korrale seda protseduuri ka teise saelehe jaoks.

Saelehtede paigaldamine (joonis D, F)

1. Libistage üks saeleht selle juhtipilusse **9** veendumaks, et piklikava ots **16** mahub eesmisesse kaitsevõresse **14**.
2. Libistage saelehe tagaosa alla, kuni keermestatud ava **15** on lehe seadistuskruviga **13** kohakuti.
3. Korrale seda protseduuri ka teise saelehe jaoks.
4. Pingutage mölemat saelehe seadistuskruvi **13** tugevalt, vajutades ja keerates samal ajal kuuskantvõtme lühikese otsaga **7**.
5. Sulgege karteri kate **12** ja pingutage karteri polti.



HOIATUS: Enne töötamist laske saelehel vabalt umbes 20 sekundit töötada.

Saelehed

Kat. Nr	Löigatav materjal	Soovitatava saelehe tüüp	
DCS396	Töötlemata saematerjal	HSS	DT2970
	Töödeldud saematerjal	HSS	DT2971
	Töödeldud saematerjal	TCT	DT2972
	Madala tihedusega ehitusplokk	TCT T12	DT2973
	Keskmise tihedusega ehitusplokk	TCT T20	DT2977
DCS397	Töötlemata saematerjal	HSS	DT2978
	Madala tihedusega ehitusplokk	TCT T12	DT2974
	Keskmise tihedusega ehitusplokk	TCT T20	DT2976
DCS398	Isolatsioonimaterjalid	HSS	DT2979
	Poorbetoon	TCT 12	DT2975

Enne saagimist (joonis A)

- Paigaldage sobiv saelehe tüüp.
- Kontrollige, et tööriist töötab korralikult ja et selle köik funktsioonid on korras. Veenduge, et latt **6** on veel sirge ja et saelehed **5** ja korpus on kahjustamata.

KASUTAMINE

Kasutusjuhised



HOIATUS: Järgige alati ohutusjuhiseid ja asjakohaseid õigusakte.



HOIATUS: Raskete kehavigastuste ohu vähendamiseks lülitage enne seadistamist või lisaseadmete ja tarvikute paigaldamist ja eemaldamist tööriist välja ja eemaldage aku. Juhuslik käivitumine võib põhjustada vigastuse.

Õige käte asend (joon. A)



HOIATUS: Tössise kehavigastusohu vähendamiseks kasutage **ALATI** õiget hoideasendit, nagu näidatud joonisel.



HOIATUS: Raskete kehavigastuste ohu vähendamiseks hoidke **ALATI** tööriistast tugevalt kinni, et vältida selle ootamatut liikumist.

Õige käte asend nõub, et üks käsi on asetatud eesmisele käepidemele **4** ja teine käsi tagumise haaratse käepidemele **3**.

Sisse- ja väljalülitamine (joonis A)

Ohutuse tagamiseks on ON/OFF lülit **1** varustatud vabastusnupuga **2**.

- Vajutage vabastusnuppu **2** tööriista avamiseks.
- Tööriista käivitamiseks vajutage ON/OFF lülit **1**. Niipea kui ON/OFF lülit on vabastatud, aktiveeritakse kohe vabastuslülit, et takistada tahtmatut käivitumist.
- Enne aku eemaldamist lülitage tööriist alati välja.

Saagimine (joonis A, D, E, G)

NB: Ärge kasutage saagi kumeruste või sahtlite lõikamiseks. Veenduge, et lati ots ulatub detailist üle.

Pikkade sirgete lõigete tegemiseks tõmmake kõigepealt detailile joon ja järgige seda.

Tehke ainult allalöikeid. Vältige maapinna lõikamist, kuna see muudab lehe väga kiiresti nüriks.

Kui kasutate saepukki, lõigake alati saepuki käe välismel küljel.

- Klammerdage detail vaid ühest küljest, et vältida lati kiilumist detaili külge. Kui see peaks juhtuma, avage rahulikult sisselöige kiiludega, et vabastada leht pinge alt. Ärge proovige kasutada mutrivõtit lehe vabastamiseks.
- Hoidke oma DEWALTi elektritööriista eesmisest käepidemest **4** ning tagumise haaratsi käepidemest **3**, et saagi õigesti juhtida.
- Lülitage tööriist sisse enne lehe kokkupuudet detailiga. Vt **Sisse- ja väljalülitamine** juhiseid sellest kasutusjuhendist.

HOIATUS: Avaldage tööriistale ainult kerget survet ning ärge avaldage saelehele küljesurvet.

- Pärast lehtede haakumist detailiga juhtige tööriista tagasi ja edasi pörlevate, saagimissarnaste liigutustega, kui lehed läbi detaili saevad. Vaata jooni F.
 - Kui lõikamine on lõpetatud, vabastage pästiklüliti.
- Värvimata saelehtede võimsuse ja eluea suurendamiseks kandke regulaarselt õli saelehtedele ja aukudesse **10** (iga 15–30 min.). Ärge õlitage värvitud lehti.
- Kontrollige regulaarselt saelehe seadistuskravisiid **13**.

Poorbetooni, madala tiheduse ja keskmise tihedusega ehitusplokkide saagimine (joonis F, G)

HOIATUS: Poorbetoon, madala tiheduse ja keskmise tihedusega ehitusploklid sisaldavad lubjakivi ja kvartslia.

Pärast kasutamist tuleb optimaalse võimsuse tagamiseks saelehti, latti ja saelehe juhtipilu **9** hoolega puastada.

Tolmueemaldus (joon. A)

Teie sael on integreeritud tolmueemaldusport **8**, millega saab ühendada poe tolmuimeja.

HOOLDUS

Teie DEWALT elektritööriist on loodud pikajaliseks kasutamiseks minimaalse hoolduse juures. Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb tööriista õigesti hooldada ja regulaarselt puhastada. Kontrollige tööriisti regulaarselt ning kahjustuste avastamisel laske need parandada volitatud teeninduskeskuses.

HOIATUS: Raskete kehavigastuste ohu vähendamiseks lülitage enne seadistamist või lisaseadmete ja tarvikute paigaldamist ja eemaldamist tööriist välja ja eemaldage aku. Juhuslik käivitumine võib põhjustada vigastuse.

Laadija ja akupatarei ei vaja hooldust.



Määrimine

Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.

- Määridge saelehti (kui paigaldatud mittevärvitud lehed), latti ja saelehe juhtpilu puastades. Ärge õlitage värvitud lehti.
- Kui tööriista ei kasutata pikemat aega, katke värvimata saelehed ja täitke õliaugud vähesse õliga (nt masinaõli). Ärge õlitage värvitud lehti.

Laske tööriistal mõned sekundid töötada, et lasta õlit kõigi osadeni jõuda. See kaitseb tööriista korrosiooni eest.



Puhastamine



HOIATUS: Mustuse kogunemisel ventilatsiooniavadesse ja nende ümber eemaldage mustus ja tolm põhikorpuselt kuiva suruõhu abil. Kandke selle töö tegemisel heaksikidetud kaitseprille ja tolmmumaski.



HOIATUS: Ärge kunagi kasutage tööriista mittemetallist osade puhastamiseks lahusteid või muid kemikaale. Need kemikaalid võivad nimetatud osade materjale nõrgendada. Kasutage vaid veega või örnatoimelise seebiga niisutatud lappi. Ärge laske vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge kastke tööriista ega selle osi vedelikku.

Eemaldage regulaarselt saelehed pärast poorbetooni või termiliste ehitusplokkide lõikamist. Puhastage saelehed ja latt hoolega. Puhastage saelehe juhtpilu kaabitsaga, mis on tööriistaga kaasas.

Valikulised lisatarvikud



HOIATUS: Kuna muid tarvikuid peale DEWALTi pakutavate ei ole koos selle tootega testitud, võib nende kasutamine koos selle tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastusohu vähendamiseks on koos seadmega lubatud kasutada ainult DEWALTi soovitatud tarvikuid.

Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks pidage nõu müüjaga.

Keskkonnakaitse



Jäätmete sortimine. Selle sümboliga märgistatud tooteid ja akusid ei tohi kõrvaldada koos olemjäätmetega.

Tooted ja akud sisaldavad aineid, mida saab eemaldada ja taaskasutada, et vähendada toorainepuudust. Elektriseadmed ja akud tuleb ringlusse võtta vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Lisateavet leiate aadressilt www.2helpU.com.

Laetav akupatarei

Seda pika tööeaga akut tuleb laadida, kui see ei anna enam piisavalt voolu töödel, mis varem käisid kergelt. Aku kasutusea lõpus tuleb see kõrvaldada keskkonnanõudeid arvestades:

- Laske akul täielikult tühjeneda, seejärel eemaldage see tööriista küljest.

- Li-ion rakud on taaskasutatavad. Viige need edasimüüjale või kohalikku jäätmejaama. Kogutud akud taaskasutatakse või kõrvaldatakse nõuetekohaselt.

TANDEMİNIS PJŪKLAS

DCS396, DCS397, DCS398

Sveikiname!

Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės patirties įrankių gamyboje ir diegiamų naujovių, „DEWALT“ yra patikimiausias profesionalių elektrinių įrankių vartotojų partneris.

Techniniai duomenys

		DCS396	DCS397	DCS398
Įtampa	V _{DC}	54	54	54
Tipas		1	1	1
Akumuliatoriaus tipas		Ličio jonų	Ličio jonų	Ličio jonų
Galios išvestis	W	900	1000	1000
Greitis be apkrovos	min ⁻¹	2400	2400	2400
Takto ilgis	mm	40	40	40
Pjovimo ilgis	mm	295	430	430
Svoris (be akumuliatoriaus)	kg	5,5	5,6	5,6
Triukšmo ir vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma) pagal EN60745-2-11:				
L _{PA} (skleidžiamo garso slėgio lygis)	dB(A)	92	92	92
L _{WA} (garso galios lygis)	dB(A)	103	103	103
K (nustatyto gario lygio paklaida)	dB(A)	5	5	5
Molinių statybinių blokų pjovimas				
Vibracijos emisijos vertė, a _h , PCB =	m/s ²	4,1	4,1	4,1
Paklaida K =	m/s ²	1,5	1,5	1,5
Medienos / drožlių plokščių ir plastiko pjovimas				
Vibracijos emisijos vertė, a _h , WP =	m/s ²	4,1	4,1	4,1
Paklaida K =	m/s ²	1,5	1,5	1,5
Akytbetonio pjovimas				
Vibracijos emisijos vertė, a _h , CC =	m/s ²	4,1	4,1	4,1
Paklaida K =	m/s ²	1,5	1,5	1,5
Izoliacinių medžiagų pjovimas				
Vibracijos emisijos vertė a _h , IM =	m/s ²	4,1	4,1	4,1
Paklaida K =	m/s ²	1,5	1,5	1,5

Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliamą vibraciją nustatyta atsižvelgiant į standartinį bandymo metodą, pateiktą EN60745, todėl ją galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliamą vibraciją. Nurodyta keliamą vibraciją taip pat gali būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui įvertinti.

ISPĖJIMAS. Nurodytoji vibracija kyla naudojant įrankį pagrindiniams numatytiems darbams. Tačiau, jei šiuo įrankiu atliekami kiti darbai, naudojant kitus priedus arba prastai prižiūrimus priedus, vibracijos emisija gali skirtis. Dėl to gali žymiai padidėti vibracijos poveikis per visą darbo laiką.
Vertinant vibracijos poveikio lygi per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia parengties režimu. Dėl to gali žymiai sumažėti vibracijos poveikis per visą darbo laiką.

Imkitės papildomų saugos priemonių, kad apsaugotumėte nuo vibracijos poveikio, pavyzdžiui: techniškai prižiūrėkite įrankį ir jo priedus, laikykite rankas šiltai, planuokite darbą.

Akumuliatorius	DCB546
Akumuliatoriaus tipas	Ličio jonų
Įtampa	V _{DC}
Galia	Ah
Svoris	kg

Kroviklis	DCB118		
Maitinimo tinklo jtampha	V _{AC}	230	
Akumulatoriaus tipas	V _{DC}	18 / 54 ličio jonų	
Apytikslė akumulatoriaus jkrovimo trukmė	min	22 (1,3 Ah) 45 (3,0 Ah)	22 (1,5 Ah) 60 (4,0 Ah) 60 (6,0 Ah) 30 (2,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
Svoris	kg	0,66	

Jkrovikliu DCB118 galima jkrauti 18 V jtampos XR ličio jonų ir XR FLEXVOLT™ akumulatorius (DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 ir DCB546).

Saugikliai:

Europa	230V jrankiai	Maitinimo tinklo el. srovės stiprumas – 10 amperų
Jungtinė Karalystė ir Airija	230V jrankiai	El. srovės stiprumas kištukoose – 3 amperų

EB atitikties deklaracija

Mašinų direktyva



Tandeminis pjūklas

DCS396, DCS397, DCS398

„DEWALT“ pareiškia, kad **techninių duomenų** skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis toliau nurodytų reikalavimų ir standartų:

2006/42/EB, EN60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-11:2010

Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2004/108/EB (iki 2016-04-19), 2014/30/ES (nuo 2016-04-20) ir 2011/65/ES. Dél papildomos informacijos prašome kreiptis į „DEWALT“ toliau nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.

Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją „DEWALT“ vardu.

Markus Rompel
Projektavimo direktorius
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
2016-04-22



ISPĖJIMAS! Norėdami sumažinti susižeidimo pavojų, perskaitykite šią instrukciją.

Apibrėžtys Saugos taisyklės

Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno žodinio signalo griežtumą. Perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir atkreipkite dėmesį į šiuos simbolius.

PAVOJUS! NURODO TIESIOGINĘ PAVOJINGĄ SITUACIJĄ, KURIOS NEIŠVENGE, žūsite arba sunkiai susižalosite.



ISPĖJIMAS! Nurodo potencialią pavojingą situaciją, kurios neišvengus, **galima sunkiai ar net mirtinai susižaloti**.



ATSARGIAI! Nurodo potencialią pavojingą situaciją, kurios neišvengus **galima nesunkiai arba vidutiniškai susižeisti**.

PASTABA. Nurodo praktišką, **nesusijusią su susižeidimu**, kuri **gali PADARYTI žalos turtui**.



Reiškia elektros smūgio pavojų.



Reiškia gaisro pavojų.

Bendrieji įspėjimai dėl elektrinio jrankio saugos



ISPĖJIMAS! Perskaitykite visus su šiuo elektriniu jrankiu pateiktus saugos įspėjimus, nurodymus, paveikslėlius ir techninius duomenis. Jeigu nesivadovausite visais toliau pateiktais nurodymais, galite gauti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižeisti.

IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR NURODYMUS ATEIČIAI.

Terminas „elektrinis jrankis“ visuose toliau pateiktuose nurodymuose reiškia pagrindinį, jungiamą į elektros lizdą (su laidu) arba akumulatorinį (belaidį) elektrinį jrankį.

1) Darbo vienos sauga

- Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų švari ir gerai apšviesta.** Užgriozdintos ir tamsios vietas dažnai yra nelaimingų atsitikimų priežastimi.
- Nenaudokite elektrinių jrankių aplinkose, kur gali kilti sprogimas, pavyzdžiui, ten, kur yra degiuju skysčių, dujų arba dulkių.** Elektriniai jrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti dulkės arba garai.
- Dirbdami su elektriniu jrankiu, neleiskite artyn vaikų ir pašalinį asmenų.** Jie gali blaškyti dėmesj ir dėl to galite nesuvaldyti jrankio.

2) Elektros sauga

- Elektrinio jrankio kištukas privalo atitikti lizdą. Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Su jžemintais elektriniais jrankiais niekada nenaudokite jokių adapterių.** Nepakeisti, originalūs kištukai ir juos atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros smūgio pavojų.
- Venkite kontakto su jžemintais paviršiais, pavyzdžiui vamzdžiais, radiatoriais, viryklemis ir šaldytuvais.** Jei jūsų kūnas būtų jžemintas, elektros smūgio pavojus padidėtų.
- Nedirbkite su elektriniais jrankiais lietuje arba esant didelei oro drėgmei.** Jelektrinį jrankį patekęs vanduo padidina elektros smūgio pavojų.
- Saugokite laidą. Niekada nenaudokite laido elektriniams jrankiui nešti, jam ar kištukui traukti. Saugokite laidą nuo karščio, tepalo, aštrių kraštų**

- arba judančių dalių.** Pažeisti arba susinarpliojė laidai padidina elektros smūgio pavoju.
- Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke, naudokite tam pritaikytą ilginimo laidą.** Naudojant darbui lauke tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio pavoju.
 - Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite energijos šaltinį, apsaugotą liekamosios elektros srovės prietaisu (RCD).** Naudojant RCD, sumažėja elektros smūgio pavoju.

3) Asmens sauga

- Kai naudojate elektrinį įrankį, būkite budrūs, stebékite savo veiksmus ir vadovaukitės sveiku protu. Nenaudokite elektrinio įrankio būdami pavargę arba veikiami narkotikų, alkoholio arba vaistų.** Dėl momentinio nedėmesingumo dirbant su elektriniais įrankiais galite sunkiai susižaloti.
- Naudokite apsaugos priemones. Visada naudokite akių apsaugos priemones.** Apsauginės priemonės, pavyzdžiu, respiratorius, apsauginiai batai neslidžiai padais, šalmas ar ausų apsaugos, naudojamos atitinkamomis sąlygomis, mažina susižeidimo pavoju.
- Būkite atsargūs, kad netycia neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami akumulatorių, prieš paimdami ar nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar išjungtas jo jungiklis.** Pavojinga nešti elektrinį įrankį uždėjus pirštą ant jo jungiklio arba be reikalo junginėti elektrinius įrankius, turinčius jungiklį.
- Prieš jungdami elektrinį įrankį, pašalinkite visus reguliavimo raktus arba veržliarakčius.** Neištraukę veržliarakčio iš besišukančios elektros įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
- Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą.** Taip galėsite geriau valdyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
- Naudokite tinkamą aprangą. Nedėvėkite laisvų rūbų arba laisvai kabančių papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines laikykite atokiau nuo judančių dalių.** Judamosios dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
- Jeigu papildomiems dulkių ištraukimo ir surinkimo įrenginiams prijungti yra numatyti prietaisai, patikrinkite, ar jie prijungti ir tinkamai naudojami.** Reikia naudoti dulkių surinkimo įrenginius.
- Net jeigu esate įgudę naudotojai ir dažnai naudojatės įrankiais, perdėtai nepasitikėkite savimi ir neignoruokite įrankio naudojimo saugos taisykių.** Nerūpestingas elgesys per sekundės dalį gali baigtis sunkiu susižalojimu.

4) Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra

- Dirbdami su įrankiu, nenaudokite jėgos. Darbui atlikti naudokite tinkamą įrankį.** Tinkamu elektriniu įrankiu geriau ir saugiau atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra numatytas.

- Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo įjungimo / išjungimo jungiklis sugedės.** Bet kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas – jis privaloma sutaisyti.
- Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, papildomų įtaisų keitimo darbus arba jei ketinate įrankio nenaudoti ilgesnį laiką, ištraukite kištuką iš maitinimo tinklo lizdo ir (arba) iš elektrinio įrankio išimkite akumulatorių (jeigu jis išimamas).** Tokios apsauginės priemonės sumažina pavoju netycia įjungti elektrinį įrankį.
- Tuščiaja eiga veikiančius elektrinius įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite šio elektrinio įrankio naudoti žmonėms, nesusipažinusiem su įrankiu arba šia instrukcija.** Naudojami nekvalifikuotų naudotojų, elektriniai įrankiai yra pavojingi.
- Atlikite elektrinių įrankių ir priedų techninės priežiūros darbus. Patikrinkite, ar gerai sulygiuota ir ar nesukimba judančios dalys, ar dalys nesulūžę ir visas kitas būsenas, kurios gali turėti įtakos elektrinio įrankio naudojimui. Jeigu elektrinis įrankis sugadintas, prieš naudojant jį reikia sutaisyti.** Dėl netinkamai prižiūrimų elektrinių įrankių gali įvykti nelaimingų atsitikimų.
- Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.** Tinkamai techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai aštriais pjovimo galais mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
- Elektrinius įrankius, papildomus įtaisus ir smulkias įrankių dalis (peilius, grąžtus ir t.t.) naudokite vadovaudamiesi šia instrukcija ir konkrečios rūšies elektriniams įrankiams numatytu būdu, atsižvelgdami į darbo sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.** Jei elektrinius įrankius naudosite ne pagal paskirtį, gali kilti pavojinga situacija.
- Rankenos ir paviršiai, už kurių yra laikomas įrankis, privalo būti sausi, švarūs, netepaluoti ir nealyvuoti.** Slidžios rankenos ir laikymo paviršiai neleidžia saugiai naudotis įrankiu ir suvaldyti jo netikėtomis sąlygomis.

5) Akumuliatoriaus maitinamų įrankių naudojimas ir priežiūra

- Iškraukite naudodami tik gamintojo nurodytą kroviklį.** Vieno tipo akumuliatoriui tinkantis kroviklis, naudojamas kitam akumuliatoriui krauti, gali kelti gaisro pavojų.
- Elektrinius įrankius naudokite tik su specialiai jiems skirtais akumuliatoriais.** Naudojant kitos rūšies akumuliatorius, galima susižaloti arba sukelti gaisrą.
- Kai akumuliatorius nėra naudojamas, laikykite jį toliau nuo kitų metalinių daiktų, pavyzdžiui, popieriaus svarželių, monetų, raktų, vinių, varžtų ir kitų mažų metalinių daiktų, dėl kurių gali kilti trumpasis jungimas tarp kontaktų.** Suliety akumuliatoriaus gnybtus galite nusideginti arba sukelti gaisrą.

- d) **Netinkamai naudojant, iš akumulatoriaus gali ištekėti skysčio; venkite slylio su juo. Jei slytis atsitiktinai įvyko, gausiai nuplaukite vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, kreipkitės į gydytoją.** Iš baterijos ištekėjęs skystis gali sudirginti arba nudeginti odą.
- e) **Nenaudokite akumulatoriaus arba įrankio, jeigu kuri nors jo dalis yra pažeista arba modifikuota.** Naudojant pažeistą arba modifikuotą akumulatorių, įrankis gali veikti nenuspėjamai ir sukelti gaisrą, sprogti arba sužaloti.
- f) **Saugokite akumulatorių ir įrankį nuo liepsnos ar didelio karščio.** Liepsna arba aukštėsnė nei 130 °C temperatūra gali sukelti sprogimą.
- g) **Vadovaukitės visais nurodymais, kaip įkrauti akumulatorių, ir nekraukite akumulatoriaus arba įrankio esant temperatūrai, viršijančiai instrukcijoje nurodytas ribas.** Netinkamai kraunant arba temperatūrai esant ne nurodytose ribose, akumulatorius gali būti sugadintas ir gali padidėti gaisro pavojus.

6) Techninė priežiūra

- a) **Techninę priežiūrą turi atlikti tik kvalifikuotas remonto meistras, naudojant tik originalias keičiamqsių dalis.** Taip užtikrinsite saugų elektros įrankio darbą.
- b) **Niekada neatlikite pažeistų akumulatorių techninės priežiūros.** Akumulatorių techninę priežiūrą leidžiama atlikti tik gamintojui arba įgaliotiesiems techninės priežiūros paslaugų teikėjams.

Pjaustymo staklių saugos taisyklės

- a) **Atlikdami darbus, kurių metu piovimo dalys gali paliesti paslėptus laidus, laikykite elektrinį įrankį tik už izoliuotų laikymui skirtų paviršių.** Piovimo priedui prisilietus prie „gyvo“ laidų, neizoliuotos metalinės elektinio įrankio dalys gali sukelti elektros smūgį ir nutrenkti operatorių.
- b) **Naudokite spaustuvus arba kitą praktišką būdą ruošiniui prityvinti ir prilaikyti ant stabilios platformos.** Laikant ruošinį ranka arba atrémus jį kūną, jis nėra stabilus, todėl galima prarasti kontrolę.
- **Rankenos ir paviršiai, už kurių yra laikomas įrankis, privalo būti sausi, švarūs, netepaluoti ir nealyvuoti.** Slidžios rankenos ir laikymo paviršiai neleidžia saugiai naudotis įrankiu ir suvaldyti jo netikėtomis slygomis.

Akumulatoriaus įdėjimas ir IJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS:

- Prieš įdėdami akumulatorių, užtikrinkite, kad tandeminis pjūklas būtų IŠJUNGTAS.
- IŠJUNGĘ įrankį niekuomet nebandykite sustabdyti pjūklelių rankomis.
- Niekada nedėkite NEIŠJUNGTO pjūklo ant stalo arba darbastolio. IŠJUNGUS pjūklą, jo pjūkleliai dar 3 sekundes juda.

Piovimas:

- Prieš pradēdami darbą, pašalinkite iš ruošinio visas vinis ir metalines detales.

- Kai tik įmanoma, įtvirtinkite ruošinį spaustuvuose arba naudokite veržiklius.
- Nebandykite pjauti itin mažų ruošinių.
- Nepasilenkite per daug į priekį. Visuomet stovėkite tvirtai, ypač, jei stovite ant pastolių ir kopėcių.
- Pjūklą visuomet laikykite abiem rankomis.
- Nedarykite šiuo pjūklu lenktų ir jleidžiamujų pjūvių.

Pjūklelių tikrinimas ir keitimas

- Atjunkite šį įrankį, prieš valydamis arba keisdami pjūklelius.
- Naudokite tik „DEWALT“ pjūklelius, kurie atitinka šiose nurodymosi instrukcijoje nurodytus techninius duomenis.
- Reikia naudoti tik aštrios, puikios darbinės būklės pjūklelius; iškilusius arba sulankstytus pjūklelius reikia išmesti ir pakeisti juos naujais.
- Visada mūvėkite pirštines, tvarkydami pjūklelius ir žaliavas.

Kiti pavojai

Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavoju išvengti neįmanoma. Kyla šie pavojai:

- klausos pablogėjimas;
- susižeidimo pavojus dėl svaidomų dalelių;
- pavojus nusideginti, nes darbo metu priedai labai įkaista;
- pavojus sveikatai dėl vibracijos ilgai naudojant įrankį.
- Pavojus sveikatai, kurį sukelia dulkės, kylančios dirbant su betonu ir (arba) mūru.

Elektros sauga

Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumulatoriaus įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą įtampą. Visuomet patikrinkite, ar jūsų kroviklio įtampa atitinka jūsų maitinimo tinklo įtampą.



Atsižvelgiant į standartą EN60335, šis „DEWALT“ įrankis turi dvigubą izoliaciją; todėl įžeminimo laidas nėra būtinės.

Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima įsigyti „DEWALT“ techninės priežiūros centre.

Elektros kištuko keitimas (tik Jungtinės Karalystės ir Airijos vartotojams)

Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:

- Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
- Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko jvado.
- Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros kištuko jvado.



ISPĖJIMAS! Prie įžeminimo jvado nieko jungti nereikia.

Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas saugiklis: 3 A.

Ilginimo laido naudojimas

Ilgintuvą reikėtų naudoti tik tada, kai tai būtina. Prieikus ilginimo laidui, naudokite tik sertifikuotą ilginimo laidą, kurio galia atitinkų

šio įrankio galių (žr. „**Techniniai duomenys**“). Minimalus laido skersmuo – 1 mm²; maksimalus laido ilgis – 30 m.

Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo išvyniokite kabelį.

ŠAUGOKITE ŠIA INSTRUKCIJĄ

Krovikliai

„DEWALT“ kroviklių reguliuoti nereikia, jie sukurti taip, kad juos naudoti būtų kaip įmanoma paprasčiau.

Svarbios saugos taisyklės naudojant visų rūsių akumuliatorių kroviklius

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ! Šioje instrukcijoje pateikiamos svarbios saugos ir suderinamų akumuliatorių kroviklių naudojimo taisyklės (žr. skyrių **Techniniai duomenys**).

- Prieš pradēdami naudoti kroviklį, perskaitykite visus nurodymus ir ant kroviklio, akumuliatoriaus bei gaminio, kuriame naudojamas akumuliatorius, pažymėtus įspėjamuosius ženklus.

ISPĖJIMAS! Elektros smūgio pavoju. Saugokite kroviklį, kad į jų vidų nepakliūtų vandens. Gali įvykti elektros smūgis.

ISPĖJIMAS! Rekomenduojame naudoti apsauginį srovės nuotėkio įtaisą, kurio liekamosios srovės stiprumas neviršytų 30mA.

ATSARGIAI! Pavoju apsideginti. Norėdami sumažinti sužeidimo pavoju, kraukite tik „DEWALT“ daugkartinio naudojimo akumuliatorius. Kitų rūsių akumuliatoriai gali užsiliepsnoti ir sužeisti jus bei padaryti žalos turtui.

ATSARGIAI! Prižūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.

PASTABA. esant tam tikroms sąlygomis, kai kroviklis įjungtas į maitinimo tinklą, kokia nors pašalinė medžiaga gali sujungti trumpuoju jungimu neapsaugotus, kroviklio viduje esančius krovimo kontaktus. Reikėtų saugoti, kad pro kroviklio angas į jo vidų nepatektų pašaliniai medžiagų, pavyzdžiui, plieno drožlių, aliuminio folijos ar kitų susikaupusių metalo dalelių. Kai į kroviklį nejdėtas akumuliatorius, visuomet išjunkite kroviklį iš elektros tinklo. Prieš pradēdami valyti kroviklį, ištarkite jo kištuką iš maitinimo tinklo.

NEBANDYKITE krauti akumuliatorių kitais krovikliais, nei nurodyti šiame vadove. Kroviklis ir akumuliatorius specialiai pagaminti veikti kartu.

Šie krovikliai nėra skirti „DEWALT“ daugkartinio naudojimo akumuliatoriams krautி. Bet kaip kitaip naudojant šį įrenginį, gali kilti gaisro, elektros smūgio pavoju arba pavoju žūti nuo elektros srovės.

Saugokite kroviklį nuo lietaus ar sniego.

Išjungdami kroviklį iš elektros lizdo, traukite už kištuko, o ne už laidą. Taip sumažės pavoju pažeisti elektros kištuką ir laidą.

Įsitikinkite, kad laidas nutiestas taip, kad ant jo niekas neužlipis, už jo neužklius ar kitaip jo nesugadins ar nepaveiks.

Nenaudokite ilginimo laidą, nebent tai būtų visiškai būtina. Naudojant netinkamą ilginimo laidą, gali kilti gaisro, elektros smūgio pavoju arba pavoju žūti nuo elektros srovės.

Ant kroviklio nedékite jokių daiktų, nedékite kroviklio ant minkšto paviršiaus, kad nebūtų uždengtos jo ventiliacijos angos ir įrenginio vidus pernelyg neperkaistų. Kroviklį statykite atokiai nuo bet kokio šilumos šaltinio. Kroviklis aušinamas pro korpuso viršuje ir apačioje esančias ventiliacijos angas.

Nenaudokite kroviklio su pažeistu laidu ar elektros kištuku – tuo pat atiduokite juos taisyti.

Nenaudokite kroviklio, jeijis buvo stipriai sutrenktas, numestas arba kitaip kaip nors sugadintas. Atiduokite jį į įgaliotajį techninės priežiūros centrą, kad pataisytu.

Neardykite kroviklio; kai reikia atlikti jo techninės priežiūros arba remonto darbus, atiduokite jį į įgaliotajį techninės priežiūros centrą. Netinkamai surinkus šį įrenginį, gali kilti gaisro, elektros smūgio pavoju arba pavoju žūti nuo elektros srovės.

Jeigu būtų pažeistas elektros laidas, gamintojas, techninės priežiūros centro atstovas arba panašus kvalifikuotas asmuo privalo nedelsiant jį pakeisti, kad nevyktų nelaimė.

Prieš pradēdami valyti kroviklį, išjunkite jį iš elektros lizdo. Taip sumažės elektros smūgio pavoju. Išėmus akumuliatorių, šis pavoju nesumažės.

NIEKADA nebandykite kartu sujungti dviejų kroviklių.

Kroviklis skirtas veikti esant standartinei, namų ūkyje naudojamai 230 V elektros srovei. Nebandykite naudoti esant jokiai kitai įtampai. Tai nėra automobilinis kroviklis.

Akumulatoriai įkrovimas (B pav.)

- Prieš įdėdami akumuliatorių į kroviklį, įkiškite kroviklio elektros laidą kištuką į tinkamą kintamosios srovės lizdą.
- Įdékite akumuliatorių 9 į įkroviklį, įsitikindami, kad akumuliatorius yra iki galo įstatytas į įkroviklį. Mirksinti raudona (krovimo) lemputė rodo, kad krovimas pradėtas.
- Krovimas bus baigtas, kai ši raudona lemputė ŠVIES nuolat. Akumuliatorius yra visiškai įkrautas, jį galima tuo pat naudoti arba palikti jį kroviklyje Norėdami išimti akumuliatorių iš įkroviklio, paspauskite ant akumuliatoriaus esantį atlaisvinimo mygtuką 10.

PASTABA. Norėdami užtikrinti maksimalų ličio jonų akumuliatoriaus veikimą ir tarnavimo laiką, prieš naudodami akumuliatorių pirmą kartą, visiškai įjukite.

Kroviklio naudojimas

Žr. į toliau pateiktą lentelę, kurioje nurodytos akumuliatoriaus krovimo būsenos.

Krovimo indikatoriai

	Krovimas	— — — —	
	Visiškai įkrautas	— — — —	
	Karšto / šalto bloko įjungimo uždelsimas*	— — — —	

*Tuo metu raudona lemputė tebežybčios, o geltona kontrolinė lemputė švies be perstojo. Akumulatoriu pasiekus tinkamą temperatūrą, geltona kontrolinė lemputė užges ir kroviklis vėl bus kraunamas.

Suderinamas kroviklis(-iai) sugedusio akumulatoriaus nekraus. Kroviklis parodys, kad akumulatorius yra sugedęs: arba neužsidegs jo kontrolinė lemputė, arba lemputė žybčios pagal akumulatoriaus ar kroviklio gedimo indikacijos modelį.

PASTABA. Tai gali reikšti ir kroviklio gedimą.

Jeigu kroviklis rodo gedimą, atiduokite kroviklį ir akumulatorių į įgaliotajį techninės priežiūros centrą, kad jie būtų patikrinti.

Karšto / šalto bloko įjungimo uždelsimas

Jei kroviklis nustato, kad akumulatoriaus temperatūra yra per aukšta arba per žema, automatiškai įsijungia atidėjimo režimas, t. y. įkrovimas atidedamas tol, kol akumulatoriaus temperatūra nebus tinkama. Po to kroviklis automatiškai išjungs krovimo režimą. Ši prietaiso savybė užtikrina maksimalų akumulatoriaus tarnavimo laiką.

Šaltas akumulatorius bus kraunamas dvigubai lėčiau nei šiltas. Akumulatorius bus lėčiau kraunamas per visą krovimo ciklą ir nepasieks maksimalaus krovimo greičio net ir tada, jei akumulatorius sušils.

Kroviklyje DCB118 įrengtas vidinis ventiliatorius akumulatoriui aušinti. Ventiliatorius automatiškai įsijungs, kai tik akumulatorių prireiks aušinti. Niekada nenaudokite kroviklio, jeigu ventiliatorius tinkamai neveikia arba jeigu ventiliacijos angos yra užkimštos. Saugokite kroviklį, kad į jo vidų nepatektų jokių pašaliniai daikty.

Elektroninė priešgaisrinė sistema

XR ličio jonų įrankiai yra sukurti panaudojant elektroninės apsaugos sistemą, kuri apsaugos akumulatorių nuo perkrovų, perkaitimo arba visiško išeikvojimo.

Įsijungus elektroninės apsaugos sistemai, įrankis automatiškai išsijungs. Jeigu taip atsitiktų, dėkite ličio jonų akumulatorių į kroviklį ir visiškai jį įkraukite.

Montavimas ant sienos

Šie krovikliai skirti montuoti ant sienos arba statyti ant stalo arba darbastolio. Montuodami ant sienos, kroviklį įrenkite pakankamai arti elektros lizdo, atokiai nuo kampų ar kitų kliūčių, kurios galėtų trukdyti laisvai cirkuliuoti orui. Naudodamiesi kroviklio galine puse vietoj šablono, nustatykite montavimo ant sienos varžtų padėtį. Tvirtai pritvirtinkite įkroviklį, naudodami bent 25,4 mm (1 col.) ilgio varžtus 7–9 mm (0,28–0,35 col.) skersmens galutėmis, skirtus sieninėms plokštėms montuoti (įsigykite jų atskirai); juos įsukite į medieną, palikdami maždaug 5,5 mm (7/32 col.) varžto dalį nejsuktą. Sulygiuokite kroviklio galinės dalies angas su kyšančiais varžtų galais ir iki galo įtaisykite juos angose.

Kroviklio valymo instrukcija

ISPĖJIMAS! Elektros smūgio pavojus. Prieš pradēdami valyti kroviklį, išjunkite jį iš elektros lizdo.
Purva ir tepalą nuo įkroviklio paviršiaus galima nuvalyti šluoste arba minkštu, nemetaliniu šepeteliu. Nenaudokite vandens arba kokų nors kitokių valymo priemonių tirpalų. Visuomet saugokite įrankį nuo bet kokų skysčių; niekada nepanardinkite jokios šio įrankio dalies į skystį.

Akumulatoriai

Svarbios saugos taisyklės naudojant visų rūsių akumulatorius

Užsakydami akumulatorius keitimui, būtinai jrašykite katalogo numerį ir įtampos dydį.

Išėmus akumulatorių iš dėžutės, jis nėra visiškai įkrautas. Prieš pradēdami naudoti akumulatorių ir kroviklį, perskaitykite toliau pateiktas saugos taisykles. Po to vadovaukitės nurodyta krovimo procedūra.

PERSKAITYKITE VISUS NURODYMUS.

- Akumulatorių nekraukite ir nenaudokite sprogioje aplinkoje, pavyzdžiu ten, kur yra degių skysčių, duju arba dulkių.** Jsdant arba ištraukiant akumulatorių iš kroviklio, dulkės ar garai gali užsidegti.
- Niekada nekiškite akumulatoriaus į kroviklį jėga. Jokiu būdu nemedifikuokite akumulatoriaus, norėdami, kad jis tilptų į nesuderinamą kroviklį, nes akumulatorius gali trūkti ir sunkiai sužeisti.**
- Akumulatorius kraukite tik „DEWALT“ krovikliais.
- NEAPTAŠKYKITE** ar nepanardinkite į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
- Akumulatoriaus negalima laikyti ar krauti ten, kur aplinkos temperatūra gali pasiekti ar viršyti 40 °C (104 °F) (pavyzdžiu, vasarą lauko pašiūrėse ar metaliniuose pastatuose).**
- Nedeginkite akumulatoriaus net tada, kai jis yra stipriai sugadintas ar visiškai nusidėvėjęs.** Laužę akumulatorius gali sprogti. Deginant ličio jonų akumulatorius, susidaro nuodingų garų ir medžiagų.
- Jeigu akumulatoriaus skysčio patektų ant odos, nedelsdami nuplaukite tą vietą vandeniu ir švelniu miuli.** Jeigu akumulatoriaus skysčio patektų į akis, skalaukite atmerktas akis bent 15 minučių arba tol, kol nebejausite dirginimo. Jeigu prireikytį kreiptis pagalbos į medikus, žinokite, kad akumulatoriaus elektrolito tirpalas yra sudarytas iš skystų organinių karbonatų ir ličio druskų mišinio.
- Atidarius akumulatoriaus elementus, juose esanti medžiaga gali sudirginti kvėpavimo organus.** Jkvépkite gaivaus oro. Jeigu simptomai neišnyktų, kreipkitės pagalbos į medikus.



ISPĖJIMAS! Pavojus apsideginti. Pakliuvus kibirkščiai ar liepsnai, akumulatorius skystis gali užsiliepsnoti.



ISPĖJIMAS! Niekada jokiais būdais nebandykite atidaryti akumulatoriaus. Nedékite akumulatoriaus į kroviklį, jei jo korpusas įskilęs ar pažeistas. Neskaldykite, nemėtykite ir negadinkite akumulatoriaus. Nenaudokite akumulatoriaus ar kroviklio, kurie buvo stipriai sutrenkti, numesti, pervažiuoti ar pažeisti kokiui nors kitu būdu (t. y. perverti vinimi, sutrenkti plaktuku, ant jų buvo atsistota ir pan.). Gali įvykti elektros smūgis arba kyla pavojus žūti nuo elektros srovės. Sugadintus akumulatorius reikia atiduoti į techninės priežiūros centrus, kur jie bus perdirbtai ir pakartotinai panaudoti.



JSPĖJIMAS! Gaisro pavojus. Nelaikykite ir neneškite akumuliatoriu taip, kad metaliniai objektai galėtų liestis prie atviro akumuliatoriaus gnybtų. Pavyzdžiui nedékite akumuliatoriaus į priuostes, kišenes, įrankių dėžes, gaminių komplektavimo dėžes, stalčius ir pan., kuriuose yra palaidū vinių, varžtų, raktų ir pan.



ATSARGAI! Nenaudojamą įrankį paguldykite ant šono ant lygaus paviršiaus, kur už jo niekas neužklius ir kur jis ant nieko nenukris. Kai kuriuos įrankius su dideliais akumuliatorių blokais galima ant jų pastatyti, tačiau juos galima netyčia nugriauti.

Gabenimas



JSPĖJIMAS! Gaisro pavojus. Vežant akumuliatorius, gali kilti gaisras, jeigu akumuliatoriaus gnybtai būtų netyčia sujungti laidžiosiomis medžiagomis. Veždami akumuliatorius, užtikrinkite, kad akumuliatorių gnybtų būtų apsaugoti ir tinkamai izoliuoti nuo medžiagų, kurios galėtų juos sujungti ir sukelti trumpajį jungimą.

„DEWALT“ ličio jonų akumulatoriai atitinka galiojančias gabenimo taisykles, kaip nurodyta pramoniniuose ir teisiniuose standartuose, išskaitant JT rekomendacijas dėl pavojingų prekių gabenimo; Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) taisykles dėl pavojingų prekių vežimo, Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo jūra kodekso (IMDG) taisykles ir Europos sutartį dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR). Ličio jonų maitinimo elementai ir akumulatoriai yra išbandyti pagal JT testų ir kriterijų vadovo 38.3 punktą, kaip nurodyta JT rekomendacijose dėl pavojingų prekių gabenimo.

Daugeliu atvejų „DEWALT“ akumulatorių vežimas nebus klasifikuojamas kaip visiškai reglamentuojamas 9 klasės pavojingų medžiagų vežimas. Dažniausiai siuntas reikės deklaruoti kaip 9 klasės įrenginius tik tuo atveju, jei gabenamų ličio jonų akumulatorių energijos klasė viršys 100 vatvalandžių (Wh). Ant visų ličio jonų akumulatorių yra nurodyta vatvalandžių klasė. Be to, dėl reglamentavimo sudėtingumo „DEWALT“ nerekomenduoja gabenti atskirų ličio jono pakuočių oro transportu, nesvarbu, kokiai vatvalandžių klasei jie būtų priskiriami. Visgi įrankius su akumulatoriais (komplektus) galima gabenti oro transportu, jeigu akumuliatoriaus vatvalandžių klasė yra ne didesnė nei 100 vatvalandžių.

Nesvarbu, ar siunta yra visiškai reglamentuojama, ar ne – vežėjas privalo pasidomėti naujausiais galiojančiais reikalavimais dėl pakavimo, ženklinimo / žymėjimo ir dokumentų reikalavimų. Šiame instrukcijos skyriuje pateikta informacija yra teisinga ir, mūsų manymu, tiksliai šio dokumento sukūrimo metu. Visgi garantija – akivaizdi arba numanoma – nesuteikiama. Pirkėjo pareiga savo veiksmai būtinai laikytis galiojančių įstatymų.


FLEXVOLT™ akumuliatorių gabenimas

„DEWALT FLEXVOLT™“ akumuliatorius turi du režimus: **naujojimo ir gabenimo.**

Naujojimo režimas: Kai FLEXVOLT™ akumuliatorius naudojamas atskirai arba jis yra „DEWALT“ 18 V gaminyje, jis veikia kaip 18 V akumuliatorius. Kai FLEXVOLT™ akumuliatorius yra 54 V arba 108 V (dviejų 54 V įtampos akumuliatorių) gaminyje, jis veikia kaip 54 V akumuliatorius.

Gabenimo režimas: Kai ant FLEXVOLT™ akumuliatoriaus yra uždėtas gaubtas, akumuliatorius veikia gabenimo režimu. Išsaugokite gaubtą gabenimui.

Veikiant gabenimo režimu, elementų juostos bloke yra elektriniu būdu atjungtos vien nuo kitos, todėl akumuliatorius tampa 3 mažesnės galios akumuliatoriais lyginant su 1 didesnės galios akumulatoriumi. Taip padidinus akumuliatorių kiekį iki 3 mažesnės galios akumuliatorių, blokui nebetaikomi tie gabenimo reglamentai, kurie yra taikomi didesnės galios akumuliatoriams.

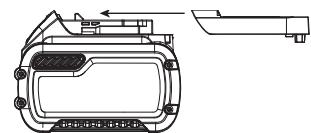

Gabenimo vatvalandžių klasėje nurodoma

3 × 36 Wh, o tai reiškia, kad gabenami 3 atskiri 36 vatvalandžių galios akumulatoriai. Naudojimo vatvalandžių klasėje nurodoma 108 vatvalandės (numanant 1 akumuliatorių).

Naudojimo ir gabenimo etikečių ženklinimo pavyzdžiai

	Use: 108Wh
	Transport: 3x36Wh

Patarimai, kaip sandeliuoti

1. Geriausia saugojimui vieta turi būti vėsi ir sausa, esanti atokiai nuo tiesioginių saulės spinduliu, pernelyg didelės šilumos arba šalčio. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą ir naudojimo laiką, nenaudojamas akumuliatorius laikykite kambario temperatūroje.

2. Norint, kad akumuliatorius tarnautų kuo ilgiau, ji laikykite vėsioje, sausoje vietoje visiškai įkrautą, išimtą iš kroviklio.

PASTABA. Akumuliatorių negalima laikyti visiškai iškrautų. Prieš naudojimą akumuliatorių privaloma dar kartą įkrauti.

Ant įkroviklių ir akumuliatorių esančios etiketės

Kartu su šiame vadove naudojamas simboliai gali būti naudojamos ir šios kroviklių ir akumuliatorių etiketėse esančios piktogramos:



Prieš naudojimą perskaitykite prietaiso naudojimo instrukciją.



Įkrovimo trukmė nurodyta skyriuje **Techniniai duomenys.**



Patikrinimui nenaudokite el. srovei laidžių daiktų



Nekraukite apgadintų akumuliatorių.



Saugokite nuo vandens



Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite naujais.



Iškraukite tik esant 4–40 °C temperatūrai.



Skirta naudoti tik patalpoje.



Išmeskite akumuliatorių tinkamai rūpindamiesi aplinka



„DEWALT“ akumulatorius kraukite tik specialiais „DEWALT“ krovikliais. „DEWALT“ krovikliais kraunant „DEWALT“ firmos akumulatorius, akumulatoriai gali sprogti arba sukelti pavojingų situaciją.



Nedeginkite akumulatoriaus.



Klauskite: Naudojant be gabenimo gaubto, Wh klasė reiškia 108 Wh (1 108 Wh akumulatorius).



Gabenimas: Naudojant su įrengtuju gabenimo gaubtu, Wh klasė yra 3 × 36 Wh (3 36 Wh akumulatoriai).

Akumulatoriaus tipas

Šie belaidžiai tandeminiai pjūklai veikia su 54 V akumulatoriumi.

Galima naudoti šiuos akumulatorius: DCB546. Daugiau informacijos rasite **Techninių duomenų** skyriuje.

Pakuotės turinys

Pakuotėje yra:

- 1 tandeminis pjūklas
- 1 TCT pjūklelių rinkinys mažo tankio statybiniams blokams (tik DCS396T2, DCS397T2)
- 1 TCT pjūklelių rinkinys vidutinio tankio statybiniams blokams (tik DCS398T2)
- 1 šesiakampis veržliaraktis
- 2 ličio jonų akumulatoriai (modeliai T2)
- 1 įkroviklis (tik T2 versijose)
- 1 naudojimo instrukcija
- Patirkinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo dalys arba priedai nebuvu sugadinti.
- Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiai perskaityti ir suprasti šią instrukciją.

Ant įrankio esantys ženkli

Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:



Prieš naudojimą perskaitykite prietaiso naudojimo instrukciją.



Dėvėkite ausų apsaugas.



Dėvėkite akių apsaugas.



Saugokite elektrinį įrankį nuo drėgmės.

Datos kodo padėtis (A pav.)

Datos kodas 17, kuriame nurodyti ir pagaminimo metai, yra pažymėtas ant korpuso.

Pavyzdys:

2016 XX XX

Pagaminimo metai

Aprašymas (A, B pav.)

ISPĖJIMAS! Niekada nekeiskite elektinio įrankio arba kokios nors jo dalies. Galite patirti turtinę žalą arba susižaloti.

- 1 Išjungimo / išjungimo gaidukas
- 2 Atlaisvinimo mygtukas
- 3 Galinė rankena
- 4 Priekinė rankena
- 5 Pjovimo diskai
- 6 Juosta
- 7 šesiakampis veržliaraktis
- 8 Dulkių anga
- 9 Akumulatorius
- 10 Akumulatoriaus atlaisvinimo mygtukas

Numatytoji naudojimo paskirtis

Jūsų „DEWALT“ tandeminis pjūklas skirtas profesionaliems molinių statybinių blokų, akytbetonio, medienos, plastiko ir izoliacinių medžiagų pjaustymo darbams naudojant tinkamus pjūklelius.

NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms arba šalia degių skysčių ar dujų.

Šie tandeminiai pjūklai yra profesionalų elektriniai įrankiai.

NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio. Jei ši įrankis naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia prižiūrėti.

- **Maži vaikai ir silpnū žmonės.** Šiuos prietaisu be priežiūros negalima naudotis mažiemis vaikams arba asmenims su protiniu negalia.
- Šis įrankis nesiskirtas naudoti menkesnių fizinių, sensorinių ar protinių gebėjimų asmenims (išskaitant vaikus) arba asmenims, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūrėtų už jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikai niekada neturi būti palikti vieni su šiuo įrankiu.

SURINKIMAS IR REGULIAVIMO DARBAI

ISPĖJIMAS! Norėdami sumažinti sunkių susižeidimų pavoju, prieš atlikdami bet kokius įtaisų ar priedų reguliavimo ar ardymo / montavimo darbus, išjunkite įrankį ir ištraukite akumulatorių. Bet koks netyčinis įrankio paleidimas gali sužeisti.

ISPĖJIMAS! Naudokite tik „DEWALT“ akumulatorius ir kroviklius.

Akumulatoriaus įdėjimas ir išėmimas iš įrankio (B pav.)

PASTABA. Jisitinkinkite, kad akumulatorius 9 yra visiškai įkrautas.

Kaip įdėti akumuliatorių į įrankio rankeną

- Išjungę įrankį, sulygiuokite akumuliatorių **9** su įrankio rankenoje esančiais grioveliais (A pav.).
- Kiškite akumuliatorių į rankeną, kol jis bus tvirtai įtaisytas įrankyje ir spragtelédamas tinkamai užsifiksuos.

Kaip ištraukti akumuliatorių iš įrankio

- Paspauskite akumulatoriaus atlaisvinimo mygtuką **10** ir tvirtai ištraukite akumuliatorių iš įrankio rankenos.
- Įdékite akumuliatorių į įkroviklį, kaip aprašyta šio vadovo skyriuje apie įkroviklį.

Akumulatoriaus įkrovimo lygio matuoklis (B pav.)

Kai kuriuose „DEWALT“ akumulatoriuose įrengtas įkrovimo lygio matuoklis, kurj sudaro trys žalios diodinės lemputės, rodančios akumulatoriaus įkrovimo lygi.

Norėdami įjungti įkrovimo lygio matuoklį, paspauskite ir palaikykite nuspauđę įkrovimo lygio matuoklio mygtuką **18**. Užsidegusių trijų žalių diodinių lempučių kombinacija parodys, kiek akumulatorius liko energijos. Kai akumulatoriaus įkrovimo lygis nesieks minimalios leistinos naudojimo ribos, įkrovimo lygio matuoklis nešvies ir akumulatorių reikės įkrauti.

PASTABA. Įkrovimo lygio matuoklis tik parodo, kiek akumulatorius liko energijos. Jis neparodo įrankio funkcių galimybų ir jo rodmenys priklauso nuo gaminio sudedamuju dalių, temperatūros bei kokiam darbui įrankį naudoja galutinis vartotojas.

Pjūklelių keitimas

Pjūklelių išémimas (C–F pav.)

- Padékite apverstą įrankį ant lygaus, stabilaus darbastalio.
- Atsukite pavarų dėžės dangtelio varžtą **11** šešiakampiu veržliarakčiu **7**. Atsukus pavarų dėžės dangtelis **12** turi atsilaisvinti ir atšokės atsidaryti.
- Šešiakampiu veržliarakčiu **7** atsukite abiejų pjūklelių nustatymo varžtus **13**. Varžtus vietoje laikys varžtų sąvaržos.
- Atsargiai traukite pjūklelio galą aukštyn, kol jis atsikabins ir atsilaisvins nuo pjūklelio suspaudimo sistemos.
- Patraukite pjūklelj atgal ir ištraukite jį iš priekinio apsauginio gaubto **14** bei nuimkite jį nuo juostos **6**.
- Pakartokite šiuos veiksmus kitam pjūkleliui nuimti.

Pjūklelių uždėjimas (D, F pav.)

- Istumkite vieną pjūklelį į pjūklelio kreipiamąją angą **9**, užtirkindami, kad galas su išdrožta anga **16** įsitaisytų priekiniame apsauginiame gaubte **14**.
- Stumkite pjūklelio galinę pusę žemyn tol, kol sriegiuota anga **15** sutaps su pjūklelio nustatymo varžtu **13**.
- Pakartokite šiuos veiksmus kitam pjūkleliui nuimti.
- Tvirtai užveržkite abiejų pjūklelių nustatymo varžtus **13**, spausdami ir tuo pat metu sukdami trumpuoju šešiakampio veržliarakčio galu **7**.
- Uždarykite pavarų dėžės dangtelį **12** ir užveržkite pavarų dėžės dangtelio varžtą.



ISPĖJIMAS! Prieš naudojimą leiskite pjūkleliams maždaug 20 sekundžių paveikti tuščiąja eiga.

Pjūkleliai

Kat. Nr.	Medžiaga, kuri bus pjaunama	Rekomenduojama pjūklelio rūšis
DCS396	Neapdirbtą medieną	HSS DT2970
	Apdirbtą medieną	HSS DT2971
	Apdirbtą medieną	TCT DT2972
	Mažo tankio statybiniai blokai	TCT T12 DT2973
	Vidutinio tankio statybiniai blokai	TCT T20 DT2977
DCS397 ir	Neapdirbtą medieną	HSS DT2978
	Mažo tankio statybiniai blokai	TCT T12 DT2974
DCS398	Vidutinio tankio statybiniai blokai	TCT T20 DT2976
	Izoliacinių medžiagų	HSS DT2979
	Akytbetonis	TCT 12 DT2975

Prieš naudojant (A pav.)

- Sumontuokite tinkamos rūšies pjūklelj.
- Patirkinkite, ar įrankis tinkamai veikia ir gali atlikti visas savo funkcijas. Įsitinkinkite, ar juosta **6** vis dar tiesi, o pjūkleliai **5** ir korpusas yra neapgadinti.

NAUDOJIMAS

Naudojimo instrukcija



ISPĖJIMAS! Visuomet laikykites saugos nurodymų ir taisykių.



ISPĖJIMAS! Norėdami sumažinti sunkių susižeidimų pavoju, prieš atlikdami bet kokius įtaisus ar priedus reguliavimo ar ardymo / montavimo darbus, išjunkite įrankį ir ištraukite akumuliatorių. Bet koks netycinis įrankio paleidimas gali sužeisti.

Tinkama rankų padėtis (A pav.)



ISPĖJIMAS! norėdami sumažinti sunkaus susižeidimo pavoju, **VISADA** laikykite rankas tinkamoje padėtyje.



ISPĖJIMAS! Norėdami sumažinti sunkaus susižeidimo pavoju, **VISADA** tvirtai laikykite įrankį, kad atlaikytumėte staigią reakciją.

Tinkama rankų padėtis: viena ranka turi būti ant priekinės rankenos **4**, o kita ranka – ant galinės rankenos **3**.

Ijungimas ir išjungimas (A pav.)

Saugos sumetimais IJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklyje **1** įrengtas blokavimo mygtukas **2**.

- Spauskite blokavimo mygtuką **2**, jei norite atsilaisvinti įrankį.
- Norėdami ijungti įrankį, spauskite IJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklį **1**. Atleidus IJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklį, automatiškai suaktyvinamas atlaisvinimo mygtukas, kad netycia neijungtumėte prietaiso.
- Prieš ištraukdami akumuliatorių, visada išjunkite įrankį.

Pjovimas (A, D, E, G pav.)

PASTABA. Nedarykite šiuo pjūklu lenktų ir įleidžiamųjų pjūvių. Jų išsitinkite, ar juostos galas kyšo iš už ruošinio.

Jeigu pjaunate ilgą, tiesią liniją, pirmiausiai nubrėžkite ją ant ruošinio ir pjaukite pagal ją.

Pjaukite tik žemyn. Venkite pjauti žemę, nes pjūkleliai labai greitai atbuks.

Jeigu naudojate ožį malkoms pjauti, visada pjaukite už ožio svirčių ribų.

1. Įtvirtinkite ruošinį tik iš vienos pusės, kad juosta neužstrigtų ruošinyje. Jeigu taip atsitiktų, praplēskite pjūvį pleštais, kad sumažintumėte pjūklelio įtempimą. Nebandykite jėga išlaisvinti pjūklo.
2. Norėdami tinkamai valdyti pjūklą, laikykite šį „DEWALT“ elektrinį įrankį už priekinės rankenos **4** ir galinės rankenos **3**.
3. Ijunkite įrankį, prieš paliesdami pjūkleliu ruošinį. Žr. šios naudojimo instrukcijos skyrių **Ijungimas ir išjungimas**.

ISPĖJIMAS! Įrankį spauskite nestipriai, venkite spausti pjūkleljį iš šono.

4. Kai pjūkleliai palies ruošinį, kreipkite įrankį pirmyn–atgal su kamaisiais, pjaustymą primenančiais judesiais, pjaudami pjūkleliais ruošinį. Žr. F pav.
5. Pabaigę pjauti, atleiskite gaiduką.

Norėdami padidinti darbo našumą ir pailginti nedažytų pjūklelių naudojimo laiką, tepkite pjūklelius alyva ir pripilkite alyvos pro alyvai skirtas angas **10** (kas 15–30 min.). Netepkite dažytų pjūklelių.

Reguliariai tikrinkite pjūklelių nustatymo varžtus **13**.

Akytbetonio, mažo ir vidutinio tankio statybinių blokų pjovimas (F, G pav.)

ISPĖJIMAS! Akytbetonyje, taip pat mažo ir vidutinio tankio statybiniuose blokuose yra kalkių ir kvarcinio smėlio.

Norint užtikrinti optimalų darbo našumą, pabaigus pjauti, juostą ir pjūklelių kreipiamają angą **9** privaloma kruopščiai išvalyti.

Dulkų ištraukimas (A pav.)

Jūsų pjūkle yra įtaisytoji dulkų trauktuvo jungtis **8**, prie kurios galima prijungti dirbtuvius dulkų trauktuvą.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiams darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros. Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite. Reguliariai tikrinkite įrankius ir, jei jie sugestų, atiduokite juos į įgaliotąjį techninės priežiūros dirbtuvę, kad juos pataisyti.

ISPĖJIMAS! Norėdami sumažinti sunkių susižeidimų pavoju, prieš atlikdami bet kokius įtaisų ar priedų reguliavimo ar ardymo / montavimo darbus, išjunkite įrankį ir ištraukite akumulatorių. Bet koks netycinis įrankio paleidimas gali sužeisti.

Krovikliui ir akumulatoriui jokios techninės priežiūros nereikia.



Tepimas

Šio elektrinio įrankio papildomai tepti nereikia.

- Išvalę sutepkite pjūklelius (jeigu sumontuoti nedažytis pjūkleliai), juostą ir pjūklelio kreipiamają angą. Netepkite dažytų pjūklelių.
- Jeigu įrankio ilgai nenaudosite, sutepkite nedažytus pjūklelius trupučiu alyvos (pvz., mašininės alyvos) ir pripilkite šiek tiek alyvos į alyvai skirtas angas. Netepkite dažytų pjūklelių.

Leiskite įrankiui paveikti kelias sekundes, kad alyva pasiektų visas dalis. Tuomet įrankis bus apsaugotas nuo korozijos.



Valymas

ISPĖJIMAS! Kai tik pastebėsite, kad pagrindiniame korpuose arba aplink ventiliacijos angas susikaupė purvo ir dulkių, išpūskite juos sausu oru. Atlikdami šį darbą dėvėkite aprobuotas akių apsaugas ir respiratorius.

ISPĖJIMAS! Nemetalinį įrankio dalį niekada nevalykite tirpikliais arba kitomis stipriomis cheminėmis medžiagomis. Šie chemikalai gali susilpninti šioms dalims panaudotas plastmasines medžiagas. Naudokite tik muiliuotame vandenye sudrėkintą šluostę. Visuomet saugokite įrankį nuo bet kokių skysčių; niekada nepanardinkite jokios šio įrankio dalies į skystį.

Jeigu pjaustėte akytbetonį arba statybinius šiltinimo blokelius, reguliariai nuimkite pjūklelius. Kruopščiai nuvalykite pjūklelius ir juostą. Pjūklelio kreipiamają angą valykite grandykle, kuri yra pateikiama su įrankiu.

Pasirenkami priedai

ISPĖJIMAS! Kadangi kiti nei DEWALT priedai nebuvu išbandyti su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo gaminiu gali būti pavojinga. Norėdami sumažinti sužeidimo pavojų, su šiuo gaminiu rekomenduojama naudoti tik „DEWALT“ priedus.

Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus kreipkitės į savo vietas tiekėją.

Aplinkosauga

Atskiras atliekų surinkimas. Šiuo ženklu pažymėtų gaminiių ir akumuliatorių negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Gaminiuose ir akumuliatoriouose yra medžiagų, kurias galima pakartotinai panaudoti arba perdirbti, mažinant aplinkos taršą ir naujų žaliauų poreikį. Rūšiuokite elektros prietaisus ir akumuliatorius, atsižvelgdami į vietos atliekų surinkimo taisykles. Daugiau informacijos rasite tinklavietėje www.2helpU.com.

Daugkartinio naudojimo akumulatorius

Šis ilgalaikiams tarnavimui skirtas akumulatorius yra įkraunamas tuomet, kai nebeturi pakankamai krūvio ir nebegali maitinti

jrankio pakankama galia. Fiziškai susidėvėjusį produktą reikia pašalinti taip, kad jis neužterštų aplinkos:

- Visiškai iškrovę akumulatorių, nuimkite jį nuo jrankio.
- Ličio jonų akumulatoriai yra perdirbami. Gražinkite juos įgaliotam atstovui arba priduokite į surinkimo punktą. Taip surinkti akumulatoriai bus perdirbtai arba tinkamai pašalinti.

ZĀGIS ALLIGATOR

DCS396, DCS397, DCS398

Apsveicam!

Jūs esat izvēlējies DEWALT instrumentu. DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un novatorismā.

Tehniskie dati

		DCS396	DCS397	DCS398
Spriegums	V _{līdzstr.}	54	54	54
Tips		1	1	1
Akumulatora tips		Litija jonu	Litija jonu	Litija jonu
Izejas jauda	W	900	1000	1000
Ātrums bez noslodzes	apgr./min	2400	2400	2400
Gājiena garums	mm	40	40	40
Griešanas garums	mm	295	430	430
Svars (bez akumulatora)	kg	5,5	5,6	5,6
Trokšņu vērtības un vibrāciju vērtības (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar EN60745-2-11:				
L_{PA} (skaņas emisijas spiediena līmenis)	dB(A)	92	92	92
L_{WA} (skaņas jaudas līmenis)	dB(A)	103	103	103
K (nenoteiktība pie dotā skaņas līmeņa)	dB(A)	5	5	5
Māla celtniecības bloku griešana				
Vibrācijas emisijas vērtība $a_{h,PCB}$	m/s ²	4,1	4,1	4,1
Neprecizitāte K =	m/s ²	1,5	1,5	1,5
Koka / skaidu plātnu un plastmasas zāģēšana				
Vibrāciju emisijas vērtība $a_{h,WP}$ =	m/s ²	4,1	4,1	4,1
Neprecizitāte K =	m/s ²	1,5	1,5	1,5
Putubetona zāģēšana				
Vibrāciju emisijas vērtība $a_{h,CC}$ =	m/s ²	4,1	4,1	4,1
Neprecizitāte K =	m/s ²	1,5	1,5	1,5
Izolācijas materiālu zāģēšana				
Vibrāciju emisijas vērtība $a_{h,IM}$ =	m/s ²	4,1	4,1	4,1
Neprecizitāte K =	m/s ²	1,5	1,5	1,5

Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju emisijas vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes metodi, kas norādīta EN60745, un to var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Šo vērtību var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.



BRĪDINĀJUMS! Deklarētā vibrāciju emisijas vērtība attiecas uz instrumenta galveno paredzēto lietošanu. Tomēr, ja instruments tiek izmantots atšķirīgiem pielietojuma veidiem ar atšķirīgiem piederumiem vai slikti uzturēts, vibrācijas emisija var atšķirties. Šādos gadījumos var ievērojami palielināties iedarbības līmenis visā darba laikposmā.

Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni, līdztekus darba režīmam jāņem vērā arī tas laiks, kad instruments ir izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Šādos gadījumos var ievērojami samazināties iedarbības līmenis visā darba laikposmā.

Nosakiet arī citus drošības pasākumus, lai aizsargātu operatoru no vibrācijas iedarbības, piemēram, jāveic instrumentu un piederumu apkope, jārūpējas, lai rokas būtu siltas, jāorganizē darba gaita.

Akumulators	DCB546
Akumulatora tips	Litija jonu
Spriegums	V _{līdzstr.}
Jauda	Ah
Svars	kg

Lādētājs	DCB118		
Elektrotīkla spriegums	V _{mainstr.}	230	
Akumulatora tips	V _{lidzstr.}	18/54 Litija jonu	
Akumulatora aptuvenais uzlādes laiks	min	22 (1,3 Ah) 45 (3,0 Ah)	22 (1,5 Ah) 60 (4,0 Ah) 60 (6,0 Ah) 30 (2,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
Svars	kg	0,66	

Lādētājs DCB118 ir paredzēts 18V Li-Ion XR un XR FLEXVOLT™ akumulatoriem (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 un DCB546).

Drošinātāji:

Eiropa	230V instrumenti	10 ampēri, elektrotīkls
Apvienotā Karaliste un Īrija	230V instrumenti	3 ampēri, kontaktdakšā

EK atbilstības deklarācija

Mašīnu direktīva



Zāgis Alligator

DCS396, DCS397, DCS398

DEWALT apliecinā, ka izstrādājumi, kas aprakstīti **tehniskajos datos** ir ražoti saskaņā ar šādiem dokumentiem:

2006/42/ES, EN60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-11:2010.

Šie izstrādājumi arī atbilst Direktīvai 2004/108/EK (līdz 19.04.2016.), 2014/30/ES (no 20.04.2016.) un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar DEWALT turpmāk minētajā adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.

Persona, kura šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu sagatavošanu un izstrādā šo paziņojumu DEWALT vārdā.

Markus Rompel

Inženierītehniskās nodaļas priekšsēdētājs
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Vācija
22.04.2016



BRIDINĀJUMS! Lai mazinātu ievainojumu risku, izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.

Definīcijas: Ieteikumi par drošību

Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota katra signālvārda nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem apzīmējumiem.

! BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, var izraisīt **nāvi vai smagus ievainojumus**.

! BRIDINĀJUMS! Norāda iespējamu bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, var izraisīt **nāvi vai smagus ievainojumus**.



UZMANĪBU! Norāda iespējamu bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, var izraisīt **nelielus vai vidēji smagus ievainojumus**.

IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, **kuras rezultātā negūst ievainojumus**, bet, ja to nenovērš, var **sabojāt īpašumu**.



Apzīmē elektriskās strāvas trieciena risku.



Apzīmē ugunsgrēka risku.

Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi



BRIDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības brīdinājumus, norādījumus, ilustrācijas un tehniskos datus, kas atrodas elektroinstrumenta komplektācijā. Ja netiek ievēroti visi turpmāk redzamie norādījumi, var saņemt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagu ievainojumu.

SAGLABĀJIET VISUS BRIDINĀJUMUS UN INSTRUKCIJAS TURPMĀKĀM UZZINĀM

Termins "elektroinstruments" brīdinājumos attiecas uz elektrotīkla darbināmo (ar vadu) elektroinstrumentu vai ar akumulatoru darbināmu (bezvadu) elektroinstrumentu.

1) Darba vietas drošība

- Rūpējieties, lai darba vieta būtu tīra un labi apgaismota.** Nesakārtotā un vāji apgaismotā darba zonā var rasties negadījumi.
- Nedarbīniel elektroinstrumentus sprādziennedrošās vietās, piemēram viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzi vai putekļu klātbūtnē.** Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu tvaikus.
- Instrumenta darba laikā noturiet bērnus un nepiederošas personas drošā attālumā.** Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.

2) Elektrodrošība

- Barošanas spraudņiem jāatbilst ligzdai. Kontaktdakšu nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem (sazemētiem) elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas.** Nepārveidotās kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas rada mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
- Nepieskarieties izzemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem.** Ja jūsu ķermenis ir izzemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
- Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.** Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palieeinās elektriskās strāvas trieciena risks.
- Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājet, nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no kontaktligzdas, turot to aiz vada.** Netuviniet vadu karstuma avotiem, eļļām, asām šķautnēm vai

kustīgām detaļām. Ja vadi ir bojāti vai samezglojušies, pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.

- e) **Darbinot elektroinstrumentu āra apstāklos, izmantojiet vadu, kas paredzēts lietošanai ārā.** Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks elektriskās strāvas trieciena risks.
- f) **Ja elektroinstruments ir nenovēršami jāekspluatātē mitrā vidē, elektrobarošanai uzstādīet noplūdstrāvas aizsardzības ierīci (RCD).** Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās elektriskās strāvas trieciena risks.

3) Personīgā drošība

- a) **Strādājot ar elektroinstrumentu esiet modri, skatieties ko darāt un izmantojiet veselo saprātu.** Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai atrodaties narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
- b) **Izmantojiet personīgos aizsargpiederumus.** Vienmēr Valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākjos lietojot aizsargaprikojumu, piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar neslidošu zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus, samazināsies risks gūt ievainojumus.
- c) **Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.** Pirms instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora pievienošanas, instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā. Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
- d) **Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet no tā visas regulēšanas atslēgas vai uzgriežņu atslēgas.** Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
- e) **Nesniedzieties pārāk tālu.** Vienmēr uzturiet piemērotu stāju un saglabājiet līdzvaru. Tādējādi neparedzētās situācijās daudz labāk varat saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
- f) **Valkājiet piemērotu apģērbu.** Nevalkājiet pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var iekerties kustīgajās detaļās.
- g) **Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces, obligāti tās pievienojiet un ekspluatājiet pareizi.** Putekļu savākšanas ierīces lietošana
- h) **Neļaujiet zināšanām, kuras iegūst no biežas instrumentu lietošanas, laut jums klūt bezrūpīgam un ignorēt instrumentu darba drošības principus.** Neuzmanīga rīcība var izraisīt nopietnus savainojumus sekundes daļas laikā.

4) Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope

- a) **Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.** Izmantojiet konkrētam lietojumam piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes robežās paveikst darbu daudz labāk un drošāk.
- b) **Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ar slēdzi nav iespējams to ieslēgt vai izslēgt.** Ja elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt ar slēža palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
- c) **Pirms elektroinstrumentu regulēšanas, piederumu nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā no barošanas avota atvienojiet kontaktakciu un/vai no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru, ja tas ir izņemams.** Šādu profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
- d) **Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek darbināti, bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet to ekspluatāt personām, kas nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina šos noteikumus.** Elektroinstrumenti ir bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas personas.
- e) **Veiciet elektroinstrumentu un piederumu apkopi.** Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis, kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts, pirms lietošanas tas ir jāsalabo. Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav veikta pienācīga apkope.
- f) **Regulāri uzasiniet un tīriet griezējinstrumentus.** Ja griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
- g) **Elektroinstrumentu, tā piederumus un detaļas, u.c. ekspluatājiet saskaņā ar šiem noteikumiem, nemot vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku.** Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem, var rasties bīstama situācija.
- h) **Rūpējieties, lai rokturi un satveršanas virsmas vienmēr būtu sausi, tīri un lai uz tiem nebūtu eļļas un smērvielas.** Slideni rokturi un satveršanas virsmas nenodrošina rīka drošu lietošanu un kontroli neparedzētās situācijās.

5) Akumulatora ekspluatācija un apkope

- a) **Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto lādētāju.** Ja ar lādētāju, kas paredzēts vienam akumulatora tipam, tiek lādēts cita tipa akumulators, var izcelties ugunsgrēks.
- b) **Lietojiet elektroinstrumentus tikai ar paredzētajiem akumulatoriem.** Ja izmantojat citus akumulatorus, var rasties ievainojuma un ugunsgrēka risks.
- c) **Kamēr akumulators netiek izmantots, glabājiet to drošā attālumā no metāla priekšmetiem, piemēram, papīra saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām,**

skrūvēm vai citiem maziem metāla priekšmetiem, kuri var savienot abas spailes. Saskaroties akumulatora spailēm, rodas īssavienojums, kas var izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.

- d) **Nepareizas lietošanas gadījumā šķidrums var iztečēt no akumulatora, —nepieskarieties tam. Ja jūs nejausi saskārāties ar šķidrumu, noskalojiet saskares vietu ar ūdeni. Ja šķidrums nokļūst acīs, meklējet arī medicīnisku palīdzību.** Šķidrums, kas iztecējis no akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.
- e) **Neekspluatējiet akumulatoru vai rīku, kas ir bojāts vai pārveidots.** Bojāti vai pārveidoti akumulatori var izrādīt neparedzamu uzvedību, kas var rezultātā novest pie ugunsgrēka, eksplozijas vai savainošanās riska.
- f) **Nepakļaujiet akumulatoru vai rīku uguns vai pārmērīgas temperatūras iedarbībai.** Uguns vai temperatūras virs 130°C iedarbība var izraisīt sprādzienu.
- g) **Sekojet visām lādēšanas instrukcijām un nelādējet akumulatoru vai rīku ārpus temperatūras diapazona, kas noteikts instrukcijā.** Nepareiza uzlāde vai lādēšana temperatūrās ārpus norādītā diapazona var sabojāt akumulatoru un palielināt ugunsgrēka risku.

6) Apkalpošana

- a) **Uzticiet sava elektroinstrumenta apkopi kvalificētam remontstrādniekam, lietojot tikai identiskas rezerves daļas.** Tādējādi tiek saglabāta elektroinstrumenta drošība.
- b) **Nekad neapkalojiet bojātus akumulatorus.** Akumulatora apkalpošanu drīkst veikt tikai ražotājs vai pilnvaroti pakalpojumu sniedzēji.

Drošības norādījumi zobenzāģiem

- a) **Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu pie izolētajām satveršanas virsmām, ja grieznis varētu saskarties ar apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu vadu.** Ja grieznis saskaras ar vadu, kurā ir strāva, visas instrumenta ārējās metāla virsmas nokļūst „zem sprieguma” un rada elektriskās strāvas trieciena risku operatoram.
- b) **Izmantojiet spailes vai kādā citā praktiskā veidā nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo materiālu uz stabilas platformas.** Turot materiālu ar roku vai pie sava ķermenja, t.i., nestabilā stāvoklī, jūs varat zaudēt kontroli pār to.
- **Rūpējieties, lai rokturi un satveršanas virsmas vienmēr būtu sausi, tīri un lai uz tiem nebūtu eļļas un smērvielas.** Slidēti rokturi un satveršanas virsmas nenodrošina rīka drošu lietošanu un kontroli neparedzētās situācijās.

Levietojot akumulatoru un veicot ieslēgšanu un izslēgšanu:

- pirms zāģa Alligator pievienošanas barošanas avotam vienmēr pārbaudiet, vai tas ir IZSLĒGTS.
- Izslēdzot zāģi, tā zāģa asmeni nedrīkst apturēt ar pirkstu palīdzību.

• Zāģi nedrīkst novietot uz galda vai darbagalda, ja tas nav IZSLĒGTS. Zāģi IZSLĒDZOT, tā zāģa asmens vēl darbosies līdz 3 sekundēm.

Zāģejot:

- pirms darba sākšanas no apstrādājamā materiāla izņemiet visas naglas un metāla priekšmetus;
- ja iespējams, apstrādājamā materiāla nostiprināšanai izmantojiet skavas un skrūvspīles.
- Ar šo zāģi nedrīkst zāģēt ļoti mazus materiāla gabaliņus.
- Nesimalieciet zāģi pārāk tālu uz priekšu. Vienmēr ir stingri jāstāv uz kājām, īpaši uz sastatnēm un kāpnēm.
- Zāģis ir jāturi ar abām rokām.
- Neizmantojiet zāģi izliektiem zāģējumiem un iegremdēšanas zāģējumiem.

Zāga asmeņu pārbaudīšana un nomaiņa

- Pirms tīrišanas vai zāga asmeņu nomaiņas atvienojiet zāģi no elektrotīkla.
- Lietojiet tikai DEWALT zāga asmeņus, kas atbilst šajā lietošanas rokasgrāmatā norādītajiem tehniskajiem datiem.
- Jāizmanto tikai asi zāga asmeņi, kas ir nevainojamā darba kārtībā, bet salīzuši vai saliekti asmeņi ir jāizmet un uzreiz jānomaina.
- Rīkojoties ar zāga asmeni un raupju materiālu, vienmēr izmantojiet piemērotus cimdus.

Atlikušie riski

Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:

- Dzirdes pasliktināšanās.
- levainojuma risks lidojošu daļiju dēl.
- Risks gūt apdegumus no piederumiem, kas darba laikā klūst karsti.
- levainojuma risks, pagarinot instrumenta ekspluatācijas laiku.
- Kaitējums veselībai, ko izraisa putekļu ieelpošana, kuri rodas, apstrādājot betonu un/vai mūri.

Elektrodrošība

Elektromotors paredzēts tikai vienam noteiktam spriegumam. Pārbaudiet, vai akumulatora spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam. Pārbaudiet arī, vai lādētāja spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam.



Šim DEWALT lādētājam ir dubulta izolācija atbilstoši EN60335, tāpēc tam nav jālieto iezemēts vads.

Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT remonta darbnīcās.

Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)

Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:

- nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās kontaktdakšas;
- pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas fāzes spailes;
- pievienojiet zilo vadu pie neitrālās spailes.



BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma spalīes.

levērojet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. leteicamais drošinātājs: 3 A.

Pagarinājuma vada lietošana

Pagarinājuma vadu nevajadzētu lietot, ja vien bez tā nekādi nevar iztikt. Izmantojet atzītus pagarinājuma vadus, kas atbilst lādētāja ieejas jaudai (sk. **tehniskos datus**). Minimālais vadītāja izmērs ir 1 mm²; maksimālais garums ir 30 m.

Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā pilnībā nost.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS

Lādētāji

DĒWALT lādētājiem nav nepieciešama regulēšana un tie ir izstrādāti tā, lai būtu cik iespējams vienkārši ekspluatējami.

Svarīgi drošības norādījumi visiem akumulatoru lādētājiem

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS: Šajā rokasgrāmatā ir iekļauti svarīgi drošības un ekspluatācijas norādījumi saderīgiem akumulatoru lādētājiem (skatiet sadaļu **Tehniskie Dati**).

- Pirms lādētāja izmantošanas izlasiet visus norādījumus un brīdinājuma apzīmējumus uz lādētāja, akumulatora un instrumenta, kurā tiek izmantots akumulators.

BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas trieciena risks. Lādētājā nedrīkst ieklūt šķidrums. Var rasties elektriskās strāvas trieciens.

BRĪDINĀJUMS! Mēs iesakām izmantot noplūdstrāvas aizsargierīci ar nominālo nostrādes strāvu 30mA vai mazāk.

UZMANĪBU! Ugunsbīstamība. Lai mazinātu ievainojuma risku, uzlādējiet tikai DĒWALT vairākkārt uzlādējamos akumulatorus. Cita veida akumulatori var eksplodēt, izraisot ievainojumus un sabojājot instrumentu.

UZMANĪBU! Bēri ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.

IEVĒRĪBA! Dažos gadījumos svešķermenī var izraisīt īssavienojumu atklātos lādētāja uzlādes kontaktos, ja akumulators ir pievienots elektrotīklam. Lādētāja tuvumā nedrīkst novietot vadīspējīgus materiālus, piemēram, dzelzs skaidas, alumīnija foliju vai uzkrājušās metāla daļiņas. Ja lādētājā nav ievietots akumulators, lādētājs ir jāatlāvieno no elektrotīkla. Pirms lādētāja tīrīšanas tas ir jāatlāvieno no elektrotīkla.

- NEDRĪKST lādēt akumulatoru ar citiem lādētājiem, kas nav norādīti šajā rokasgrāmatā.** Lādētājs ir īpaši paredzēts šī akumulatora uzlādēšanai.
- Šie lādētāji ir paredzēti tikai un vienīgi DĒWALT akumulatoru uzlādēšanai.** Lietojot tos citiem mērķiem, var izraisīt ugunsgrēka, elektriskās strāvas vai nāvējoša trieciena risku.
- Nepakļaujiet lādētāju lietus vai sniega iedarbībai.**
- Atvienojot lādētāju, neraujiet aiz vada, bet gan aiz kontaktdakšas.** Tādējādi mazinās risks sabojāt barošanas vadu un kontaktdakšu.

- Pārbaudiet, vai vads ir novietots tā, lai uz tā neuzkāptu, pār to nepakļuptu vai citādi nesabojātu vai nesarautu.**
- Neizmantojet pagarinātāja vadu, izņemot, ja bez tā nekādi nevar iztikt.** Lietojot nepareizu pagarinājuma vadu, var izraisīt ugunsgrēka, elektriskās strāvas vai nāvējoša trieciena risku.
- Uz lādētāja nedrīkst novietot kādus priekšmetus, kā arī to nedrīkst novietot uz mīkstas pamatnes, lai nenosprostotu ventilācijas atveres un neizraisītu pārlieku pārkaršanu tā iekšpusē.** Novietojiet lādētāju vietā, kur nav karstuma avotu. Lādētāja vēdināšanu nodrošina atveres korpusa augšpusē un apakšpusē.
- Nelietojiet lādētāju, ja tā vads vai kontaktdakša ir bojāti**—tie ir nekavējoties jānomaina.
- Neekspluatējiet vai neizjauciet lādētāju, ja tas ir saņemis asu triecienu, ticis nomests vai citādi ir bojāts.** Nogādājiet to pilnvarotā apkopes centrā. Lādētāju nedrīkst izjaukt.
- Lādētāju nedrīkst izjaukt! Ja ir vajadzīga apkope vai remonts, nogādājiet to pilnvarotā apkopes centrā.** Ja tas tiek nepareizi lietots vai no jauna samontēts, var rasties elektriskās strāvas trieciena, nāvējoša trieciena vai aizdegšanās risks.
- Ja barošanas vads ir bojāts, ražotājam, servisa pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētiem speciālistiem tas ir nekavējoties jānomaina pret jaunu, lai novērstu bīstamību.**
- Pirms lādētāja tīrīšanas tas ir jāatlāvieno no elektrotīkla.** Tādējādi mazināsies elektrošoka risks. Šis risks nesamazinās, ja izņem akumulatoru.
- NEKAD nemēģiniet savienot divus lādētājus kopā.**
- Lādētājs ir paredzēts darbībai ar standarta 230 V mājsaimniecības elektrisko strāvu.** Lādētāju nedrīkst izmantot ar jebkādu citu spriegumu. Tas neattiecas uz transportlīdzekļu lādētājiem.

Akumulatora uzlādēšana (B att.)

- Pirms akumulatora ievietošanas pievienojiet lādētāju piemērotai kontaktligzdai.
- Ievietojiet akumulatoru **9** lādētājā līdz galam, līdz atdurei. Atkārtoti mirgo sarkanā (uzlādes) lampiņa, norādot, ka uzlādes gaita ir sākusies.
- Kad sarkanais indikators deg nepārtraukti, tas liecina, ka uzlāde ir pabeigta. Akumulatoru bloks ir pilnībā uzlādēts, un to var izmantot vai arī atlāt lādētājā. Lai izņemtu akumulatoru no lādētāja, pabīdīt akumulatora atbrīvošanas pogu **10**, kas atrodas uz akumulatora.

PIEZĪME. Lai nodrošinātu litija jonu akumulatoru optimālu darbību un maksimālu darbmūžu, pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet jaunu akumulatoru.

Lādētāja operācijas

Skatiet turpmākos rādītājus, lai uzzinātu akumulatora uzlādes statusu.

Uzlādes indikatori

	Notiek uzlāde	
	Pilnībā uzlādēts	
	Karsta/auksta akumulatora uzlādes atlikšana*	

*Šajā laikā turpina mirgot sarkanā lampiņa un deg dzeltenā lampiņa. Tiklīdz akumulators ir atdzisīs līdz piemērotai temperatūrai, dzeltenā lampiņa izdziest, un lādētājs atsāk uzlādes procesu.

Saderīgs(i) lādētājs(i) neuzlādē akumulatoru, ja tas ir bojāts. Par bojātu akumulatoru liecina tas, ja neiedegas lādētāja indikators vai tiek attēlots simbols, kas liecina par klūmi akumulatorā, vai arī mirgo indikators.

PIEZĪME. Tas var nozīmēt arī to, ka klūme ir lādētājā.

Ja lādētājs konstatē klūmi, nogādājiet lādētāju un akumulatoru pilnvarotā apkopes centrā, lai tos pārbaudītu.

Karsta/auksta akumulatora uzlādes atlikšana

Ja lādētājs konstatē, ka akumulators ir pārāk karsts vai auksts, automātiski tiek aktivizēta karsta/auksta akumulatora uzlādes atlikšana, apturot uzlādēšanu, līdz akumulators ir sasniedzis piemērotu temperatūru. Lādētājs automātiski pārslēdzas akumulatora lādēšanas režīmā. Šī funkcija akumulatoram nodrošina maksimālu kalpošanas laiku.

Auksts akumulators uzlādēsies lēnāk, salīdzinot ar siltu akumulatoru. Visā uzlādes ciklā akumulators tiek lēnāk lādēts, un maksimālais uzlādes ātrums netiek sasniegts pat tad, ja akumulators ir uzsilis.

DCB118 lādētājs ir aprīkots ar iekšēju ventilatoru, kas dzesē baterijas. Ventilators neieslēdzas automātiski, kad baterijas ir jāatdzesē. Nekad nedarbiniet lādētāju, ja ventilators nedarbojas pareizi, vai ja ventilācijas atveres ir bloķētas. Nepieļaujiet, ka svešķermeņi iekļūst lādētāja iekšpusē.

Elektroniskā aizsardzības sistēma

XR sērijas instrumenti ar litija jonu akumulatoriem ir aprīkoti ar elektronisku aizsardzības sistēmu, kas aizsargā tos pret pārlādēšanu, pārkāšanu vai džīļu izlādi.

Ja sāk darboties elektroniskā aizsardzības sistēma, instruments tiek automātiski izslēgts. Šādā gadījumā litija jonu akumulatoru ievietojiet lādētājā, līdz tas ir pilnībā uzlādēts.

Piestiprināšana pie sienas

Šie lādētāji ir izstrādāti tā, lai tos varētu uzstādīt pie sienas vai vertikāli uz galda vai darba virsmas. Ja lādētāju montē pie sienas, novietojiet to sniedzamības attālumā līdz elektriskai kontaktligzdai un attālu no stūra vai citiem šķēršļiem, kas var traucēt gaisa plūsmu. Izmantojiet lādētāja aizmugures daļu kā veidni, lai noteiktu montāžas skrūvju izvietojumu uz sienas. Piestipriniet lādētāju droši, izmantojot vismaz 25,4 mm (1") garas kokskrūves (iegādājamas atsevišķi) ar galvas diametru 7-9 mm (0.28-0.35"), kuras ieskrūvē koksne optimālā dzīlumā astājot ārpusē apmēram 5,5 mm (7/32") garu skrūves daļu. Izlīdziniet spraugas lādētāja aizmugurē ar izvirzītajām skrūvēm un pilnībā ievietojiet tās spraugās.

Norādījumi lādētāja tīrišanai

BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas trieciena risks. Pirms lādētāja tīrišanas tas ir jāatvieno no maiņstrāvas avota. Netīrumus un smērvielas no lādētāja ārējās virsmas var notīrīt ar lupatiņu vai mīkstu birstīti, kam nav metāla saru. Neizmantojiet ūdeni vai tīrišanas līdzekļus. Nekādā gadījumā nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst šķidrums; instrumentu nedrīkst iegremdēt šķidrumā.

Akumulatori**Svarīgi drošības norādījumi visiem akumulatoriem**

Pasūtot rezerves akumulatoru, jānorāda akumulatora kataloga numurs un spriegums.

Jauns akumulators nav pilnībā uzlādēts. Pirms akumulatora un lādētāja izmantošanas izlasiet turpmākos drošības norādījumus. Pēc tam izpildiet norādīto uzlādes procedūru.

IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS

- **Nelādējiet un nelietojiet akumulatoru sprādziebīstamās vidēs, kā piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu klātbūtnē.** levietojot akumulatoru lādētājā vai izņemot no tā, var uzliesmot putekļi vai izgarojuma tvaiki.
- **Nespiediet akumulatoru lādētājā ar spēku.**
Nepārveidojiet akumulatoru tā, lai tas derētu citam, nesavietojamam lādētājam, jo akumulators var sabojāties un izraisīt ievainojumus.
- Uzlādējiet akumulatorus tikai ar DEWALT lādētājiem.
- **NEDRĪKST** akumulatoru apliet ar ūdeni vai citu šķidrumu vai iegremdēt kādā šķidrumā.
- **Neuzglabājiet vai nelietojiet instrumentu un akumulatoru vietās, kur temperatūra var sasniegt vai pārsniegt 40 °C (104 °F) (piemēram, vasaras laikā āra nojumēs vai metāla celtnēs).**
- **Akumulatoru nedrīkst satedzināt pat tad, ja tas ir stipri bojāts vai pilnībā nolietots.** Akumulators uguņī var eksplodēt. Sadedzinot litija jonu akumulatoru, rodas toksiski izgarojuma tvaiki un materiāli.
- **Ja akumulatora šķidrums nokļūst uz ādas, nekavējoties mazgājiet skarto vietu ar maigu ziepjūdeni.** Ja akumulatora šķidrums nokļūst acī, skalojiet to, tecinot ūdeni pār atvērtu aci 15 minūtes vai tikmēr, kamēr pāriet kairinājums. Ja ir vajadzīga medicīniska palīdzība, ievērojiet, ka akumulatora elektrolīta sastāvā ir šķidru organisko karbonātu un litija sāļu maisījums.
- **Atklātu akumulatoru elementu saturs var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu.** Jāieelpo svaigs gaiss. Ja simptomi nepāriet, meklējiet medicīnisku palīdzību.
- BRĪDINĀJUMS!** Ugunsbīstamība. Akumulatora šķidrums var uzliesmot, nonākot saskarē ar dzirkstelēm vai liesmu.
- BRĪDINĀJUMS!** Nekādā gadījumā neatveriet akumulatoru. Ja akumulatora korpuss ir ieplaisājis vai bojāts, to nedrīkst ievietot lādētājā. Akumulatoru nedrīkst lauzt, nomest zemē vai bojāt. Neekspluatējiet akumulatoru vai lādētāju, ja tas ir saņēmis asu triecienu, tīcis nomests vai citādi ir bojāts (piemēram, caurdurts ar naglu, pārsists ar

āmuru, samīdīts). Var rasties elektriskās strāvas vai nāvējošs trieciens. Bojāti akumulatori jānogādā apkopes centrā, lai tos nodotu pārstrādei.



BRĪDINĀJUMS! Ugunsgrēka risks! Nepārnēsājet un neuzglabājet akumulatoru tā, lai atsegtais akumulatora spailes saskartos ar metāla priekšmetiem. Piemēram, nenovietojiet akumulatoru priekšautos, kabatās, darbarīku kastēs, produktu komplektu kastēs, atvilktnēs, utt., ar brīvi gulošām naglām, skrūvēm, atslēgām, utt.



UZMANĪBU! Kad instruments netiek lietots, tas jānovieto guļus uz stabilas virsmas, no kurās tas nevar nokrist zemē. Dažus instrumentus, kam ir liels akumulators, var novietot stāvus uz tā, taču šādā gadījumā tos var viegli apgāzt.

Transportēšana



BRĪDINĀJUMS! Ugunsgrēka risks! Transportējot akumulatorus, var izcelties ugunsgrēks, ja akumulatora spailes nejauši nonāk saskarē ar vadīspējiem materiāliem. Transportējot akumulatorus, to spailēm ir jābūt aizsargātām un izolētām no materiāliem, kas var ar tām saskarties un izraisīt īssavienojumu.

DĒWALT akumulatori atbilst visiem spēkā esošajiem transportēšanas noteikumiem, ko pieprasa nozarē un ar juridiskajiem standartiem, tostarp ANO ieteikumiem par bīstamu kravu pārvadāšanu, Starptautiskās Gaisa transporta asociācijas (IATA) noteikumiem par bīstamām precēm, Starptautiskajiem jūras noteikumiem par bīstamām precēm (IMDG) un Eiropas līgumam par starptautiskiem bīstamo kravu autopārvadājumiem (ADR). Litija jonu elementi un akumulatori ir pārbaudīti atbilstīgi ANO ieteikumos par bīstamu kravu pārvadāšanu iekļautās pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas 38.3. iedajai.

Vairumā gadījumu uz DĒWALT akumulatoru transportēšanu neattiecas 9. kategorijas bīstamo materiālu klasifikācijas pilnais regulējums. Kopumā tikai sūtījumiem, kas satur litija-jonu akumulatorus ar nominālo energiju virs 100 vatstundām (Wh), tiek prasīts pārvadāt pilnībā atbilstīgi 9. kategorijas prasībām. Visiem litija jonu akumulatoriem enerģijas nominālā ietilpiņa vatstundās ir norādīta uz iepakojuma. Turklāt, nemot vērā noteikumu sarežģītību, DĒWALT neiesaka litija jonu akumulatoriem izmantot gaisa pārvadājumus neatkarīgi no to nominālās ietilpiņas vatstundās. Instrumentiem ar akumulatoriem (kombinētais komplekts) var izmantot gaisa pārvadājumus, ja akumulatora nominālā ietilpiņa nav lielāka par 100 Wh.

Neskatoties uz to, vai uz pārvadāšanu attiecas vai neattiecas minētie noteikumi, pārvadātājs ir atbildīgs par jaunāko iepakojuma, marķēšanas/apzīmēšanas un dokumentācijas noteikumu pārzināšanu.

Šajā rokasgrāmatā redzamās piktogrammas tiek papildinātas ar šādām piktogrammām, kas redzamas lādētāja un akumulatora uzlīmēs:


FLEXVOLT™ akumulatora transportēšana

DĒWALT FLEXVOLT™ akumulatoram ir divi režīmi: **Lietošanas** un **Transporta**.

Lietošanas režīms Kad FLEXVOLT™ akumulators atrodas atsevišķi, vai tas atrodas DĒWALT 18V izstrādājumā, to var izmantot kā 18V akumulatoru. Kad FLEXVOLT™ akumulators atrodas 54 V vai 108 V (divi 54 V akumulatori) izstrādājumā, to izmanto kā 54V akumulatoru.

Transporta režīms Kad ir nostiprināts vāciņš pie FLEXVOLT™ akumulatora, akumulators ir transportēšanas režīmā. Saglabājiet vāciņu, lai veiktu transportēšanu.

Atrodoties transportēšanas režīmā, šūnu izvadi akumulatorā ir elektriski atvienoti, kā rezultātā izveidojas 3 akumulatori ar

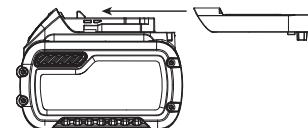

mazāku nominālo energiju (Wh), salīdzinot ar 1 akumulatoru ar augstāku nominālo energiju. Šāda akumulatoru skaita palielināšana līdz 3 ar mazāku nominālo energiju var atbrīvot akumulatoru bloku no noteiktiem pārvadāšanas noteikumiem, kas tiek piemēroti akumulatoriem ar augstāku energiju.

Transportēšanai nominālā enerģija vatstundās tiek norādīta $3 \times 36\text{ Wh}$, kas nozīmē 3 akumulatorus, katram pa 36 vatstundām. Lietošanas nominālā

Lietošanas paraugs un transportēšanas etiketes apzīmējums

	Use: 108Wh
	Transport: 3x36Wh

enerģija ir 108 vatstundas (izveidojot 1 akumulatoru).

Ieteikumi uzglabāšanai

- Vispiemērotākā uzglabāšanai ir vēsa un sausa vieta, kurā nav tiešu saules staru un kas nav pārāk karsta un auksta. Lai nodrošinātu akumulatora optimālu darbību un maksimālu kalpošanas laiku, uzglabājiet to istabas temperatūrā.
- Ja akumulatoru novieto ilgstošā glabāšanā, to ieteicams pilnībā uzlādēt un uzglabāt vēsā, sausā vietā, neturot lādētājā.

PIEZĪME. Nav ieteicams uzglabāt pilnībā izlādētus akumulatorus. Pirms lietošanas akumulators ir jāuzlādē.

Uzlīmes uz lādētāja un akumulatora

Šajā rokasgrāmatā redzamās piktogrammas tiek papildinātas ar šādām piktogrammām, kas redzamas lādētāja un akumulatora uzlīmēs:



Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.



Uzlādes laiku skatiet sadalā **Tehnickie dati**.



Neievietojiet akumulatorā elektrību vadošus priekšmetus.



Neuzlādējiet bojātus akumulatorus.

-  Nepakļaujiet ūdens iedarbībai.
-  Bojāti vadi ir nekavējoties jānomaina.
-  Uzlādējet tikai temperatūrā no 4 °C līdz 40 °C.
-  Lietošanai tikai telpās.
-  Atbrīvojieties no akumulatora videi nekaitīgā veidā.
LI-ION
-  Uzlādējet DEWALT akumulatorus tikai ar tiem izstrādātajiem DEWALT lādētājiem. Ja ar DEWALT lādētāju uzlādē citu ražotāju akumulatorus, kas nav DEWALT, tie var eksplodēt vai radīt citus bīstamus apstākļus.
DCBXXX
-  Akumulatoru nedrīkst sadedzināt.
-  Lietošana: Lietojot bez transportēšanas vāciņa, nominālās enerģijas norāde ir 108 Wh
(1 akumulators ar 108 Wh).
-  Transportēšana: Transportējot ar iebūvētu transporta vāciņu, nominālās enerģijas norāde ir 3 × 36 Wh
(3 akumulatori, katrs pa 36 Wh).

Akumulatora veids

Šis bezvadu aligatora tipa zāģis darbojas uz 54 V akumulatora. Drīkst lietot šādus akumulatorus: DCB546. Plašāku informāciju skatiet sadaļā **Tehniskie dati**.

Iepakojuma saturs

Iepakojumā ietilpst:

- 1 Zāģis Alligator
- 1 TCT zāģa asmeņu komplekts maza blīvuma celtniecības blokiem (tikai DCS396T2, DCS397T2)
- 1 TCT zāģa asmeņu komplekts vidēja blīvuma celtniecības blokiem (tikai DCS398T2)
- 1 sešstūru atslēga
- 2 litija jonu akumulators (T2 modeļiem)
- 1 lādētājs (tikai T2 modeļiem)
- 1 lietošanas rokasgrāmata
- *Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.*
- *Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.*

Apzīmējumi uz instrumenta

Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:



Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.



Valkājiet ausu aizsargus.



Valkājiet acu aizsargus.



Nepakļaujiet elektroinstrumentu mitruma iedarbībai.

Datuma koda novietojums (A att.)

Datuma kods **17**, kurā ir norādīts arī ražošanas gads, ir nodrukāts uz korpusa.

Piemērs.

2016 XX XX

Ražošanas gads

Apraksts (A, B att.)

BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu vai tā daļas nedrīkst pārveidot. Tā var rasties bojājumi vai ievainojumi.

- 1 ieslēgšanas/izslēgšanas mēlītes slēdzis
- 2 Bloķēšanas poga
- 3 Aizmugurējais satveršanas rokturis
- 4 Priekšējais rokturis
- 5 Zāģa asmeņi
- 6 Sliede
- 7 sešstūru uzgriežņu atslēga
- 8 Putekļu izvadcaurule
- 9 Akumulators
- 10 Akumulatora atbrīvošanas poga

Paredzētā lietošana

Šis DEWALT aligatora tipa zāģis ir izveidots profesionāliem zāģēšanas darbiem, lai zāģētu māla celtniecības blokus, putubetonu, koku, plastmasu un izolācijas materiālus, izmantojot piemērotu zāģa asmeni.

NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.

Šie aligatoru tipa zāģi ir profesionālai lietošanai paredzēts elektroinstrumenti.

NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo instrumentu ekspluatāt nepieredzējuši operatori, viņi ir jāuzrauga.

- **Mazi bērni un nespēcīgas personas.** Instrumentu nav paredzēts lietot maziem bērniem vai nespēcīgām personām bez uzraudzības.
- Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tās neuzrauga persona, kas atbild par viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez uzraudzības ar instrumentu.

SALIKŠANA UN REGULĒŠANA

BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga ievainojuma risku, pirms regulēšanas vai pierīcu un piederumu uzstādīšanas/noņemšanas izslēdziet instrumentu

un izņemiet no tā akumulatoru. Instrumentam nejauši sākot darboties, var gūt ievainojumus.



BRĪDINĀJUMS! Lietojiet tikai DEWALT akumulatorus un lādētājus.

Akumulatora ievietošana instrumentā un izņemšana no tā (B att.)

PIEZĪME. Pārbaudiet, vai akumulators 9 ir pilnībā uzlādēts.

Akumulatora ievietošana instrumenta rokturī

1. Pie izslēgta instrumenta, savietojiet akumulatoru 9 ar sliedēm instrumenta rokturī (A att.).
2. Iebīdiet akumulatoru rokturī, līdz tas ar klikšķi cieši nosifikējas instrumentā, un pārbaudiet, vai tas nevar atvienoties.

Akumulatora izņemšana no instrumenta

1. Nospiediet akumulatora atbrīvošanas pogu 10 un spēcīgi velciet akumulatoru ārā no instrumenta roktura.
2. Ievietojiet akumulatoru lādētājā, kā aprakstīts šīs rokasgrāmatas sadaļā par lādētāju.

Akumulatora uzlādes indikators (B att.)

Atsevišķiem DeWALT akumulatoriem ir uzlādes indikators, kas sastāv no trim zaļām gaismas diodēm, kuras norāda atlikušo akumulatora uzlādes līmeni.

Lai aktivizētu akumulatora uzlādes indikatoru, nospiediet un turiet nospiestu akumulatora uzlādes indikatora pogu 18. Visas trīs gaismas diodes dažādās kombinācijās norāda atlikušo uzlādes līmeni. Ja akumulatora atlikusī uzlāde ir kļuvusi pārāk zema, izdzīst visas trīs akumulatora uzlādes indikatora gaismas diodes un akumulators ir jāuzlādē.

PIEZĪME. Akumulatora uzlādes indikators attēlo tikai akumulatora atlikušo uzlādes līmeni. Tas nav instrumenta darbspējas indikators, un to ietekmē dažādi mainīgie faktori — instrumenta sastāvdalas, temperatūra un lietošanas veids.

Zāga asmeņu nomaiņa

Zāga asmeņu noņemšana (C-F att.)

1. Novietojiet otrādi apvērstu instrumentu uz līdzēnas, stabilas darba virsmas.
2. Atskrūvējet valīgāk ātrumkārbas galvskrūvi 11 ar sešstūru uzgriežņu atslēgu 7. Pēc atskrūvēšanas valīgāk, ātrumkārbas vākam 12 vajadzētu atbrīvoties atsperes iedarbībā.
3. Ar sešstūru uzgriežņu atslēgu 7 atskrūvējet valīgāk abas asmens iestatīšanas skrūves 13. Skrūves tiks noturētas vietā ar skrūvju klipšu palīdzību.
4. Uzmanīgi velciet zāga asmens galu uz augšu, līdz tas atvienojas no instrumenta un asmens skavu sistēmas.
5. Pavelciet zāga asmeni atpakaļ un ārā no priekšējā aizsarga 14, un izņemiet to no sliedes 6.
6. Atkārtojiet šo procedūru otram zāga asmenim.

Zāga asmeņu uzstādīšana (D, F. att.)

1. Iebīdiet vienu zāgasmeni asmens vadīklas gropē 9, pārliecinieties, ka tā gals ar roboto caurumu 16 ievietojas priekšējā aizsargā 14.
2. Bīdiet zāgasmens mugurpusi uz leju, līdz vītnotais caurums 15 savietojas ar asmens iestatīšanas skrūvi 13.
3. Atkārtojiet šo procedūru otram zāga asmenim.
4. Cieši pievelciet abas zāgasmens iestatīšanas skrūves 13, nospiežot un vienlaicīgi pagriežot ar sešstūru uzgriežņu atslēgas 7 īso galu.
5. Aizveriet ātrumkārbas vāku 12 un pievelciet ātrumkārbas vāka skrūvi.

BRĪDINĀJUMS! Pirms darba sākšanas Jaujiet zāgasmeniem darboties tukšgaitā apm. 20 s.

Zāga asmeni

Kat. Nr.	Zāģējamais materiāls	leteicamais zāga asmens tips	
DCS396	Raupja koksne	HSS	DT2970
	Smalka koksne	HSS	DT2971
	Smalka koksne	TCT	DT2972
	Maza blīvuma celtniecības bloks	TCT T12	DT2973
DCS397 un DCS398	Vidēja blīvuma celtniecības bloks	TCT T20	DT2977
	Raupja koksne	HSS	DT2978
	Maza blīvuma celtniecības bloks	TCT T12	DT2974
	Vidēja blīvuma celtniecības bloks	TCT T20	DT2976
DCS398	Izolācijas materiāli	HSS	DT2979
	Putubetons	TCT 12	DT2975

Pirms ekspluatācijas (A att.)

- Uzstādiet piemērota tipa zāga asmeni.
- Pārbaudiet, vai instruments darbojas pareizi un var veikt visas funkcijas. Pārliecinieties, ka sliede 6 ir taisna, un zāga asmeni 5 un korpuiss nav bojāti.

EKSPLUATĀCIJA

Lietošanas norādījumi

BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet šos drošības norādījumus un spēkā esošos normatīvos aktus.

BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga ievainojuma risku, pirms regulēšanas vai pierīcu un piederumu uzstādīšanas/noņemšanas izslēdziet instrumentu un izņemiet no tā akumulatoru. Instrumentam nejauši sākot darboties, var gūt ievainojumus.

Pareizs roku novietojums (A. att.)

BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga ievainojuma risku, VIENMĒR turiet rokas kā norādīts.

BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga ievainojuma risku, VIENMĒR vienmēr saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu gatavi negaidītai reakcijai.

Pareizs roku novietojums paredz turēt vienu roku uz priekšējā roktura 4, bet otru — uz galvenā roktura 3.

Ieslēgšana un izslēgšana (A att.)

Drošības nolūkos IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS slēdzis 1 ir aprīkots ar bloķēšanas pogu 2.

- Nospiediet bloķēšanas pogu 2, lai atbloķētu instrumentu.
- Lai iedarbinātu instrumentu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi 1. Tiklīdz ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis tiek atlaists, automātiski tiek aktivizēts bloķēšanas slēdzis, lai novērstu nejaušu iedarbināšanu.
- Pirms akumulatora ieviešanas vai izņemšanas instruments pilnībā ir jāizslēdz.

Zāģēšana (A, D, E, G att.)

IEVĒRĪBA! Neizmantojet zāģi izliektiem zāģējumiem un iegremdēšanas zāģējumiem. Pārliecieties, ka sliedes gals izvirzās ārpus apstrādājamās detaļas.

Lai zāģētu garā un taisnā līnijā, uz apstrādājamā materiāla vispirms uzzīmējiet līniju un sekojiet tai darba gaitā.

Veiciet griezumus tikai virzienā uz leju. Izvairieties iezāģēt zemē, jo tas ļoti ātri notrulinās zāga asmeni.

Vienmēr zāģējiet tikai to darbgabala daļu, kas atrodas aiz zāģēšanas steķa malām.

- Piespiediet apstrādājamo detaļu tikai no vienas puses, lai novērstu sliedes ieķilēšanos darbgabalā. Ja tā notiek, atbrīvojiet iezāģējumu ar kīliem, lai atbrīvotu spiedienu uz zāga sliedi. Necentieties atbrīvot zāgi, to raujot ārā no zāģējuma vietas.
- Lai pareizi vadītu zāgi, turiet savu DEWALT elektroinstrumentu aiz priekšējā roktura 4 un aiz aizmugurējā roktura 3.
- Ieslēdziet zāgi pirms novietojat to saskarē ar apstrādājamo detaļu. Skatiet **ieslēgšanas un izslēgšanas** norādījumus šajā rokasgrāmatā.



BRĪDINĀJUMS! Instrumentam drīkst piemērot tikai nelielu spiedienu, turklāt zāga asmeni nedrīkst spiest no sāniem.

- Pēc tam, kad asmeņi nonāk saskarē ar apstrādājamo detaļu, virziet instrumentu, tam rotējot, uz priekšu un atpakaļ un novērojiet zāgi, kā tas pārvietojas uz leju caur darbgabalu. Sk. F attēlu.

- Kad zāģēšana ir pabeigta, atlaidiet slēdža mēlīti.

Lai uzlabotu veiktspēju un pagarinātu instrumenta nekrāsoto daļu darbmūžu, regulāri ieeļojet asmeņus un ievadiet eļļu eļļošanas urbumus 10 (ik pēc 15–30 min). Neelōjiet krāsotos zāga asmeņus.

Regulāri pārbaudiet zāga asmens iestatīšanas skrūves 13.

Putubetona, maza un vidēja blīvuma celtniecības bloku zāģēšana (F, G att.)



BRĪDINĀJUMS! Putubetons, maza un vidēja blīvuma celtniecības bloki satur lielā daudzumā kalki un kvarca smiltis.

Lai garantētu optimālu veiktspēju, pēc lietošanas pilnībā iztīriet zāga asmeņus, sliedi un zāgasmens vadīkas gropi 9.

Putekļu nosūkšana (A att.)

Jūsu zāģis ir iebūvēts putekļu nosūkšanas pieslēgvieta 8, kas ļauj pieslēgt putekļsūcēju.

APKOPE

Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts ilgstošam darbam ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrišanas. Regulāri pārbaudiet instrumentus un bojājuma gadījumā remontējiet tos pilnvarotā apkopes darbnīcā.



BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga ievainojuma risku, pirms regulēšanas vai pierīcu un piederumu uzstādišanas/noņemšanas izslēdziet instrumentu un izņemiet no tā akumulatoru. Instrumentam nejauši sākat darboties, var gūt ievainojumus.

Lietotājs pats nevar veikt lādētāja un akumulatora apkopi.



Eļļošana

Sīs elektroinstruments nav papildus jāeļļo.

- Veicot tīrišanu, ieeļļojet zāga asmeņus (ja aprīkots ar nekrāsotiem zāga asmeņiem), sliedi un zāgasmens vadīkas gropi. Neelōjiet krāsotos zāga asmeņus.
- Ja instrumentu nelietosiet ilgāku laiku, uzklājiet nedaudz eļļas (piemēram, mašīneļļu) uz nekrāsotiem zāga asmeņiem, un iepildiet to eļļošanas urbumos. Neelōjiet krāsotos zāga asmeņus.

Jauniet zāgasmeņiem dažas sekundes darboties tukšgaitā, lai eļļa iespiestos visās detaļu virsmās. Tas pasargās instrumentu no korozijas.



Tīrišana



BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no galvenā korpusa izpūtiet netīrumus un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī visapkārt tām. Veicot šo darbību, valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu un putekļu masku.



BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu tīrišanai, kas nav no metāla, nedrīkst izmantot šķidlinātājus vai citas asas ķīmiskas vielas. Šīs ķīmikālijas var pavājināt materiālus, kas tiek lietoti šajās detaļās. Lietojiet tikai ziepjūdenī samērcētu lupatiņu. Nekādā gadījumā nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst šķidrums; instrumentu nedrīkst iegremdēt šķidrumā.

Regulāri noņemiet zāga asmeņus pēc putubetona vai celtniecības siltumizolācijas bloku zāģēšanas. Pilnībā iztīriet zāga asmeņus un sliedi. Lai iztīrtu zāgasmens vadīkas gropi, izmantojiet komplektācijā esošo skrāpi.

Papildpiederumi



BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi, kurus DEWALT, nav ieteicis un nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai ar šo instrumentu, var rasties bīstami apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu ievainojuma risku, šim instrumentam lietojiet tikai DEWALT ieteiktos piederumus.

Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem jautājiet izplatītājam.

Vides aizsardzība



Dalīta atkritumu savākšana. Izstrādājumus un akumulatorus, kas apzīmēti ar šo simbolu, nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Izstrādājumi un baterijas satur materiālus, ko var atgūt vai pārstrādāt, samazinot pieprasījumu pēc izejvielām. Lūdzu pārstrādājiet elektrisko izstrādājumus un baterijas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Sīkāka informācija ir pieejama vietnē www.2helpU.com.

Uzlādējams akumulators

Šis ilglaicīgas darbības akumulators jāuzlādē, kad tas vairs nenodrošina pietiekami lielu jaudu, salīdzinot ar jaudu pirms tam. Kad instrumenta ekspluatācijas laiks ir beidzies, no tā ir jāatbrīvojas videi nekaitīgā veidā:

- izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam izņemiet to no instrumenta.
- Litija jonu elementus iespējams pārstrādāt. Nogādājiet tos savam pārstāvim vai vietējai pārstrādes iestādei. Savāktie akumulatori tiks pareizi otrreizēji pārstrādāti vai likvidēti.

ПИЛА-АЛЛИГАТОР

DCS396, DCS397, DCS398

Поздравляем!

Вы приобрели инструмент DeWALT. Многолетний опыт, тщательная разработка изделий и инновации делают компанию DeWALT одним из самых надежных партнеров для пользователей профессионального электроинструмента.

Технические характеристики

		DCS396	DCS397	DCS398
Напряжение	$V_{\text{пост. тока}}$	54	54	54
Тип		1	1	1
Тип батареи		Ионно-литиевая	Ионно-литиевая	Ионно-литиевая
Выходная мощность	Вт	900	1000	1000
Частота вращения на холостом ходу	мин ⁻¹	2400	2400	2400
Длина хода	мм	40	40	40
Длина распиловки	мм	295	430	430
Вес (без аккумуляторной батареи)	кг	5,5	5,6	5,6
Значения шума и вибрации (сумма векторов в трех плоскостях) в соответствии с EN60745-2-11:				
L_{PA} (Уровень звукового давления)	дБ(А)	92	92	92
L_{WA} (Уровень звуковой мощности)	дБ(А)	103	103	103
K (погрешность для заданного уровня мощности)	дБ(А)	5	5	5
Распиловка керамических строительных блоков				
Значение эмиссии вибрации $a_h, PCB =$	м/сек ²	4,1	4,1	4,1
Погрешность $K =$	м/сек ²	1,5	1,5	1,5
Распиловка дерева/фибролита и пласти массы				
Значение эмиссии вибрации $a_h, WP =$	м/сек ²	4,1	4,1	4,1
Погрешность $K =$	м/сек ²	1,5	1,5	1,5
Распиловка ячеистого бетона				
Значение эмиссии вибрации $a_h, CC =$	м/сек ²	4,1	4,1	4,1
Погрешность $K =$	м/сек ²	1,5	1,5	1,5
Распиловка изоляционных материалов				
Значение эмиссии вибрации $a_h, IM =$	м/сек ²	4,1	4,1	4,1
Погрешность $K =$	м/сек ²	1,5	1,5	1,5

Значение эмиссии вибрации, указанное в данном справочном листке, было получено в соответствии со стандартным тестом, приведенным в EN60745, и может использоваться для сравнения инструментов. Кроме того, оно может использоваться для предварительной оценки воздействия вибрации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Заявленное значение эмиссии относится к основным областям применения инструмента. Однако, если инструмент используется не по основному назначению с различной оснасткой или при ненадлежащем уходе, уровень вибрации может измениться. Это может привести к значительному увеличению уровня воздействия вибрации в течение всего рабочего периода.

При расчете приблизительного значения уровня воздействия вибрации также необходимо

учитывать время когда инструмент выключен или то время, когда он работает на холостом ходу. Это может привести к значительному снижению уровня воздействия вибрации в течение всего рабочего периода.

Определите дополнительные меры техники безопасности для защиты оператора от эффектов воздействия вибрации, а именно: следить за состоянием инструмента и оснастки, создание комфортных условий работы, хорошая организация рабочего места.



Аккумуляторная батарея	DCB546
Тип батареи	Ионно-литиевая
Напряжение	В _{пост. тока} 18/54
Емкость	Ач 6,0/2,0
Вес	кг 1,05

Зарядное устройство	DCB118
Напряжение сети	В _{перем. тока} 230
Тип батареи	В _{пост. тока} 18/54 Ионно-литиевая
Приблизительное время зарядки аккумуляторной батареи	мин 22 (1,3 Ач) 45 (3,0 Ач) 60 (4,0 Ач) 75 (5,0 Ач) 60 (6,0 Ач)
Вес	кг 0,66

Зарядное устройство DCB118 работает с ионно-литиевыми аккумуляторными батареями XR и XR FLEXVOLT™ 18 В (DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185 и DCB546).

Предохранители:

Европа	Инструменты 230 В	10 ампер, сетевые
Великобритания и Ирландия	Инструменты 230 В	3 А, в штепсельных вилках

Декларация о соответствии нормам ЕС

Директива по механическому оборудованию



Пила-аллигатор

DCS396, DCS397, DCS398

DEWALT заявляет, что продукция, описанная в **Технических характеристиках** соответствует:

2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010, EN 60745-2-11:2010

Эти изделия также соответствуют директиве 2004/108/EC (до 19.04.2016), 2014/30/EU (с 20.04.2016) и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию DEWALT по адресу, указанному ниже или приведенному на задней стороне обложки руководства.

Нижеподписавшийся несет ответственность за составление технической документации и составил данную декларацию по поручению компании DEWALT.

Маркус Ромпель
Директор по разработке и производству
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
22.04.2016



ОСТОРОЖНО: Во избежание риска получения травм ознакомьтесь с инструкцией.

Обозначения: Правила техники безопасности

Ниже описывается уровень опасности, обозначаемый каждым из предупреждений. Прочтите руководство и обратите внимание на эти символы.

ОПАСНО: Обозначает опасную ситуацию, которая **неизбежно** приведет к **смерти или серьезной травме**.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая в случае несоблюдения соответствующих мер **может** привести к **смерти или серьезной травме**.

ВНИМАНИЕ: Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать **может** привести к **травме средней или высокой степени тяжести**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает на практики, **использование которых не связано с получением травмы**, но если ими пренебречь, **может** привести к **порче имущества**.

⚡ Указывает на риск поражения электрическим током.

🔥 Указывает на риск возгорания.

Общие правила техники безопасности при использовании электроинструментов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочтайте и просмотрите все предупреждения, инструкции, иллюстрации и спецификации по данному электроинструменту. Несоблюдение всех приведенных ниже инструкций может стать причиной поражения электрическим током, возгорания и/или тяжелой травмы.

СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ И РУКОВОДСТВА ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НИМ

Термин «электроинструмент» в предупреждениях относится к работающим от сети (проводным) электроинструментам или работающим от аккумулятора (беспроводным) электроинструментам.

1) Безопасность на рабочем месте

- Следите за чистотой и хорошим освещением на рабочем месте. Захламленное или плохо освещенное рабочее место может стать причиной несчастного случая.
- Не работайте с электроинструментами во взрывоопасных местах, например вблизи легковоспламеняющихся жидкостей, газов и пыли. Искры, которые появляются при

работе электроинструментов могут привести к воспламенению пыли или паров.

- c) **Следите за тем, чтобы во время работы с электроинструментом в зоне работы не было посторонних и детей.** Отвлекаясь от работы вы можете потерять контроль над инструментом.

2) Электробезопасность

- a) **Штепсельная вилка электроинструмента должна соответствовать розетке.**
Никогда не меняйте вилку инструмента.
Не используйте переходники к вилкам для электроинструментов с заземлением.
 Использование оригинальных штепсельных вилок, соответствующих типу сетевой розетки снижает риск поражения электрическим током.
- b) **Избегайте контакта с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы и холодильники.** Если вы будете заземлены, увеличивается риск поражения электрическим током.
- c) **Не оставляйте электроинструмент под дождем и в местах повышенной влажности.** При попадании воды в электроинструмент риск поражения электротоком возрастает.
- d) **Берегите кабель от повреждений.** Никогда не используйте кабель для переноски инструмента, не тяните за него, пытаясь отключить инструмент от сети. Держите кабель подальше от источников тепла, масла, острых углов или движущихся предметов.
 Поврежденный или запутанный шнур питания повышает риск поражения электротоком.
- e) **При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для использования на улице.**
 Использования шнура питания, предназначенного для использования вне помещения, снижает риск поражения электрическим током.
- f) **При работе с электроинструментом в условиях повышенной влажности недопустимо, используйте устройства защитного отключения (УЗО) для защиты сети.**
 Использование УЗО сокращает риск поражения электрическим током.

3) Обеспечение индивидуальной безопасности

- a) **Будьте внимательны, смотрите, что делаете и не забывайте о здравом смысле при работе с электроинструментом. Не работайте с электроинструментом, если вы устали, находитесь в состоянии наркотического, алкогольного опьянения или под воздействием лекарственных препаратов.** Невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным телесным повреждениям.

- b) **Используйте индивидуальные средства защиты. Всегда используйте защитные очки.**

Средства защиты, такие как противопылевая маска, обувь с не скользящей подошвой, каска и защитные наушники, используемые при работе, уменьшают риск получения травм.

- c) **Примите меры для предотвращения случайного включения.** Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору, взять инструмент или перенести его на другое место, убедитесь в том, что выключатель находится в положении Выкл. Если при переноске электроинструмента он подключен к сети, и при этом ваш палец находится на выключателе, это может стать причиной несчастных случаев.
- d) **Перед включением электроинструмента уберите гаечные или инструментальные ключи.** Ключ, оставленный на вращающейся части электроинструмента, может привести к травме.
- e) **Не пытайтесь дотянутся до слишком удаленных поверхностей. Обувь должна быть удобной, чтобы вы всегда могли сохранять равновесие.** Это позволит лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
- f) **Одевайтесь соответствующим образом.** Избегайте носить свободную одежду и ювелирные украшения. Следите за тем, чтобы волосы, одежда и перчатки не попадали под движущиеся детали. Возможно наматывание свободной одежды, ювелирных изделий и длинных волос на движущиеся детали.
- g) **Если для электроинструмента предусмотрено устройство для сбора пыли и частиц обрабатываемого материала, убедитесь в том, что оно установлено и используется должным образом.** Использование пылесборника
- h) **Не позволяйте хорошему знанию от частого использования инструментов стать причиной самонадеянности и игнорирования правил техники безопасности.** Небрежное действие может повлечь серьезные травмы за долю секунды.

4) Эксплуатация электроинструмента и уход за ним

- a) **Не прилагайте силу к электроинструменту. Используйте электроинструмент в соответствии с назначением.** Правильно подобранный электроинструмент выполнит работу более эффективно и безопасно при стандартной нагрузке.
- b) **Не пользуйтесь инструментом, если не работает выключатель.** Любой инструмент, управлять выключением и включением которого невозможно, опасен, и его необходимо отремонтировать.

- c) **Перед выполнением любых настроек, сменой дополнительных принадлежностей или прежде чем убрать инструмент на хранение, отключите его от сети и/или снимите с него аккумуляторную батарею, если ее можно снять.** Такие превентивные меры безопасности сокращают риск случайного включения электроинструмента.
- d) **Храните электроинструмент в недоступном для детей месте и не позволяйте работать с инструментом людям, не имеющим соответствующих навыков работы с такого рода инструментами.** Электроинструмент представляет опасность в руках неопытных пользователей.
- e) **Поддерживайте электроинструмент и принадлежности в исправном состоянии.** Проверьте, не нарушена ли центровка или не заклиниены ли движущиеся детали, нет ли повреждений или иных неисправностей, которые могли бы повлиять на работу электроинструмента. В случае обнаружения повреждений, прежде чем приступить к эксплуатации инструмента, его нужно отремонтировать. Большинство несчастных случаев происходит с инструментами, которые не обслуживаются должным образом.
- f) **Следите за тем, чтобы инструмент был заточен и чистый.** Вероятность заклинивания инструмента, за которым следят должным образом и который хорошо заточен, значительно меньше, а работать с ним легче.
- g) **Используйте электроинструменты, дополнительные принадлежности и насадки в соответствии с этими инструкциями, принимая во внимание условия работы и характер выполняемой работы.** Использование электроинструмента для выполнения операций, для которых он не предназначен, может привести к созданию опасных ситуаций.
- h) **Все рукоятки и поверхности захватывания должны быть сухими и без следов смазки.** Скользкие рукоятки и поверхности захватывания не позволяют обеспечить безопасность работы и управления инструментом в непредвиденных ситуациях.
- аккумуляторных батарей может стать причиной травмы и пожара.
- c) **Оберегайте батарею от попадания в нее скрепок, монет, ключей, гвоздей, болтов или других мелких металлических предметов, которые могут вызывать замыкание контактов.** Короткое замыкание контактов аккумулятора может привести к пожару или получению ожогов.
- d) **При повреждении батареи, из нее может вытечь электролит.** При случайном контакте с электролитом смойте его водой. При попадании электролита в глаза обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, находящаяся внутри батареи, может вызвать раздражение или ожоги.
- e) **Не используйте поврежденные или измененные аккумуляторные батареи или инструменты.** Поврежденные или измененные аккумуляторные батареи могут работать непредсказуемо, что может привести к возгоранию, взрыву или риску получения травм.
- f) **Не подвергайте аккумуляторные батареи или инструмент воздействию огня или повышенной температуры.** Открытый огонь или воздействие высокой температуры выше 130 °C может привести к взрыву.
- g) **Следуйте всем инструкциям по зарядке и не заряжайте аккумуляторную батарею или инструмент вне температурного диапазона, указанного в инструкции.** Неправильная зарядка или зарядка вне указанного температурного диапазона может привести к повреждению батареи и увеличить риск возгорания.

6) Техническое обслуживание

- a) **Обслуживание электроинструмента должен проводить квалифицированный специалист с использованием только оригинальных запасных частей.** Это позволит обеспечить безопасность обслуживаемого инструмента.
- b) **Не выполняйте обслуживание поврежденных аккумуляторных батарей.** Обслуживание аккумуляторных батарей должно выполняться только производителем или авторизованными поставщиками услуг.

Инструкции по технике безопасности при работе с сабельными пилами

- a) **Удерживайте инструмент за изолированные поверхности при выполнении работ, во время которых имеется вероятность контакта инструмента со скрытой электропроводкой.** При удерживании металлических деталей инструмента, в случае перерезания находящегося под напряжением провода возможно поражение оператора электрическим током.

- b) **Используйте зажимы или другие уместные средства фиксации заготовки на стабильной опоре.** Не держите заготовку на весу или прислонив к себе, так как такое положение неустойчиво и может привести к потере контроля над инструментом.
- **Все рукоятки и поверхности захватывания должны быть сухими и без следов смазки.** Скользкие рукоятки и поверхности захватывания не позволяют обеспечить безопасность работы и управления инструментом в непредвиденных ситуациях.

При установке батареи и включении и выключении.

- Всегда проверяйте, выключена ли пила-аллигатор перед тем, как вставить в нее батарею.
- После выключения пилы никогда не пытайтесь остановить полотно руками.
- Никогда не кладите пилу на стол или рабочий верстак без предварительного ее выключения. После выключения инструмента полотно пилы продолжает двигаться в течение до 3 секунд.

Во время распиловки:

- Удалите все гвозди и металлические предметы с заготовки перед началом работы.
- По возможности, используйте зажимы или тиски для надежного крепления заготовки.
- Не пытайтесь распиливать очень мелкие заготовки.
- Не наклоняйтесь слишком сильно вперед. Обеспечьте устойчивое положение, особенно на лестницах и подмостках.
- Всегда держите пилу двумя руками.
- Не используйте пилу для распиловки выпуклостей и углублений.

Проверка и замена полотен пилы

- Снимите аккумуляторную батарею с инструмента перед чисткой или сменой полотен.
- Используйте только полотна DeWALT, соответствующие стандартам, которые указаны в данном руководстве.
- Всегда используйте острые пильные полотна в идеальном рабочем состоянии, поврежденные полотна нужно немедленно заменять и утилизировать.
- Всегда используйте подходящие перчатки при работе с полотнами пилы и грубыми материалами.

Остаточные риски

Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. А именно:

- Ухудшение слуха.
- Риск травм от разлетающихся частиц.
- Риск получения ожогов в результате нагревания инструмента в процессе работы.

- Риск получения травм в результате продолжительной работы.
- Угроза здоровью из-за вдыхания пыли, которая образуется при работе с ячеистым бетоном и/или кирпичной кладкой.

Электрическая безопасность

Электродвигатель рассчитан на работу только при одном напряжении сети. Необходимо обязательно убедиться в том, что напряжение источника питания соответствует указанному на шильдике устройства. Необходимо также убедиться в том, что напряжение работы зарядного устройства соответствует напряжению в сети.



Зарядное устройство DeWALT оснащено двойной изоляцией в соответствии с требованиями EN 60335; поэтому провод заземления не требуется.

В случае повреждения кабеля питания его необходимо заменить специально подготовленным кабелем, который можно приобрести в сервисных центрах DeWALT.

Замена штепсельной вилки (только для Великобритании и Ирландии)

Если нужно установить штепсельную вилку:

- Осторожно снимите старую вилку.
- Подсоедините коричневый провод к терминалу фазы в вилке.
- Подсоедините синий провод к нулевому терминалу.



ОСТОРОЖНО: Не подсоединяйте что-либо к клемме заземления.

Соблюдайте инструкции по установке вилок высокого качества. Рекомендованный предохранитель: 3 A.

Использование кабеля-удлинителя

Используйте удлинитель только в случаях крайней необходимости. Используйте только утвержденные удлинители промышленного изготовления, рассчитанные на мощность не меньшую, чем потребляемая мощность зарядного устройства (см. **Технические характеристики**). Минимальное поперечное сечение провода электрического кабеля должно составлять 1 мм²; максимальная длина 30 м. При использовании кабельного барабана всегда полностью разматывайте кабель.

СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО

Зарядные устройства

Зарядные устройства DeWALT не требуют регулировки и максимально просты в использовании.

Важные инструкции по технике безопасности для всех зарядных устройств

СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО: В данном руководстве содержатся важные инструкции по технике

безопасности для совместимых зарядных устройств (см. **Технические характеристики**).

- Перед тем, как использовать зарядное устройство, внимательно изучите все инструкции и предупреждающие этикетки на зарядном устройстве, батарее и инструменте, для которого используется батарея.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность поражения электрическим током. Не допускайте попадания жидкости в зарядное устройство. Это может привести к поражению электрическим током.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Рекомендуется использовать устройство защитного отключения (УЗО) с током утечки до 30 мА.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность ожога. Во избежание травм, следует использовать только аккумуляторные батареи производства DeWALT. Использование батарей другого типа может привести к взрыву, травмам и повреждениям.



ВНИМАНИЕ: Не позволяйте детям играть с данным устройством.

ПРИМЕЧАНИЕ: В определенных условиях, при подключении зарядного устройства к источнику питания, может произойти короткое замыкание контактов внутри зарядного устройства посторонними материалами. Не допускайте попадания в полости зарядного устройства таких токопроводящих материалов, как стальная стружка, алюминиевая фольга или другие металлические частицы и т.п. Всегда отключайте зарядное устройство от источника питания, если в нем нет аккумулятора. Всегда отключайте зарядное устройство от сети перед тем, как приступить к очистке инструмента

- НЕ пытайтесь заряжать батареи с помощью каких-либо других зарядных устройств, кроме тех, которые указаны в данном руководстве.** Зарядное устройство и батарея предназначены для совместного использования.
- Эти зарядные устройства не предназначены ни для какого другого использования, помимо зарядки аккумуляторных батарей DeWALT.** Использование любых других батарей может привести к возгоранию, поражению электротоком или гибели от электрического шока.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию снега или дождя.**
- При отключении зарядного устройства от сети всегда тяните за штепсельную вилку, а не за кабель.** Это поможет избежать повреждения штепсельной вилки и розетки.
- Убедитесь в том, что кабель расположен таким образом, чтобы на него не наступили, не споткнулись об него, а также в том, что он не натянут и не может быть поврежден.**

- Не используйте удлинительный кабель без крайней необходимости.** Использование удлинительного кабеля неподходящего типа может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Не ставьте на зарядное устройство никакие предметы и не устанавливайте зарядное устройство на мягкую поверхность, которая может закрыть вентиляционные отверстия и привести к перегреву.** Не располагайте зарядное устройство поблизости от источников тепла. Вентиляция зарядного устройства происходит с помощью отверстий в верхней и нижней части корпуса.
- Не используйте зарядное устройство при наличии повреждений кабеля или штепсельной вилки –** в этом случае необходимо немедленно их заменить.
- Не используйте зарядное устройство, если его роняли, либо если оно подвергалось сильным ударам или было повреждено каким-либо иным образом.** Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не разбирайте зарядное устройство. При необходимости обратитесь в специализированный сервисный центр, если нужно провести обслуживание или ремонт инструмента.** Неправильная сборка может стать причиной пожара или поражения электрическим током.
- В случае повреждения кабеля питания его необходимо немедленно заменить у производителя, в его сервисном центре или с привлечением другого специалиста аналогичной квалификации для предотвращения несчастного случая.
- Перед чисткой отключите зарядное устройство от сети. В противном случае, это может привести к поражению электрическим током.** Извлечение аккумуляторной батареи не приведет к снижению степени этого риска.
- НИКОГДА** не подключайте два зарядных устройства вместе.
- Зарядное устройство предназначено для работы при стандартном напряжении сети в 230 В. Не пытайтесь использовать его при каком-либо ином напряжении.** Это не относится к автомобильному зарядному устройству.

Зарядка батареи (рис. В)

- Перед установкой батареи подключите зарядное устройство к соответствующей сетевой розетке.
- Вставьте аккумуляторную батарею ⑨ в зарядное устройство, убедившись в том, что она хорошо установлена. Красный индикатор зарядки начнет мигать. Это означает, что процесс зарядки начался.
- По окончании зарядки красный индикатор будет гореть непрерывно, не мигая. Теперь батарея полностью заряжена, и ее можно использовать или оставить в зарядном устройстве. Чтобы извлечь

аккумуляторную батарею из зарядного устройства, нажмите и удерживайте кнопку фиксатора батареи **10** и извлеките ее.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить максимальную производительность и срок службы ионно-литиевых батарей, перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею.

Работа с зарядным устройством

См. состояние зарядки аккумуляторной батареи на приведенных ниже индикаторах.

Индикаторы зарядки

	Идет зарядка		
	Полностью заряжен		
	Температурная задержка*		

*В это время красный индикатор продолжит мигать, а когда начнется зарядка, загорится желтый. После того, как батарея достигнет рабочей температуры, желтый индикатор погаснет, и зарядка продолжится.

Зарядное устройство(-а) не может полностью зарядить неисправную аккумуляторную батарею. Зарядное устройство показывает неисправность аккумуляторной батареи, если индикатор не загорается или мигает.

ПРИМЕЧАНИЕ: Так же это может указывать на проблему с зарядным устройством.

Если зарядное устройство указывает на наличие проблемы, проверьте аккумуляторную батарею и зарядное устройство в специализированном сервисном центре.

Температурная задержка

Если температура батареи слишком низкая или слишком высокая, зарядное устройство автоматически переходит в режим температурной задержки; при этом зарядка не начинается до тех пор, пока батарея не достигнет нужной температуры. После того, как нужный уровень температуры будет достигнут, устройство перейдет в режим зарядки.

Данная функция обеспечивает максимальный срок эксплуатации батареи.

Зарядка холодной батареи занимает больше времени, чем теплой. Аккумуляторная батарея заряжается медленнее во время цикла зарядки и максимального заряда не удастся добиться даже после того, как аккумуляторная батарея будет теплой.

Зарядное устройство DCB118 оснащено внутренним вентилятором для охлаждения батареи. Вентилятор включится автоматически, если батарея нуждается в охлаждении. Не используйте зарядное устройство, если вентилятор не функционирует или если забиты вентиляционные отверстия. Не позволяйте посторонним предметам попадать внутрь зарядного устройства.

Система электронной защиты

Ионно-литиевые аккумуляторные батареи XR оснащены системой электронной защиты, которая защищает

аккумуляторную батарею от перегрузки, перегревания или глубокой разрядки.

При срабатывании системы электронной защиты инструмент автоматически отключается. В этом случае поставьте ионно-литиевую батарею на зарядку до тех пор, пока она полностью не зарядится.

Крепление на стену

Данные зарядные устройства могут крепиться на стены или устанавливаться на стол или рабочую поверхность. При креплении на стену расположите зарядное устройство в пределах досягаемости розетки и подальше от углов и других препятствий, которые могут помешать потоку воздуха. Используйте заднюю часть зарядного устройства в качестве образца для положения монтажных болтов на стене. Надежно закрепите зарядное устройство при помощи саморезов (приобретаются отдельно) длиной минимум в 25,4 мм (1 дюйм) с диаметром шляпки самореза в 7 – 9 мм (0,28 – 0,35 дюйма), вкрученных в дерево до оптимальной глубины, оставляющей на поверхности примерно 5,5 мм (7/32 дюйма) самореза. Совместите отверстия на задней стороне зарядного устройства с выступающими саморезами и полностью вставьте их в отверстия.

Инструкции по очистке зарядного устройства



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность поражения электрическим током. Перед чисткой отключите зарядное устройство от сети питания. Грязь и жир можно удалить с наружной поверхности зарядного устройства с помощью тряпки или мягкой неметаллической щетки. Не используйте воду или чистящие растворы. Не допускайте попадание жидкости внутрь инструмента; никогда не погружайте никакие из деталей инструмента в жидкость.

Аккумуляторные батареи

Важные инструкции по технике безопасности для всех батарей

При заказе запасных батарей не забудьте указать номер по каталогу и напряжение питания.

При покупке батарея заряжена не полностью. Перед тем, как использовать батарею и зарядное устройство, прочтите следующие инструкции по технике безопасности. Затем выполните необходимые действия для зарядки.

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

- **Не заряжайте и не используйте батарею во взрывоопасной атмосфере, например, при наличии горючих жидкостей, газов или пыли.** Установка или удаление батареи из зарядного устройства может привести к воспламенению пыли или газов.
- **Никогда не прилагайте больших усилий, вставляя батарею в зарядное устройство. Не вносите изменения в конструкцию аккумуляторных батарей с целью установить их в зарядное**

устройство, к которому они не подходят. Это может привести к серьезным травмам.

- Заряжайте батареи только с помощью зарядных устройств DeWALT.
- **НЕ** проливайте на них и не погружайте их в воду или другие жидкости.
- **Не храните и не используйте данное устройство и батарею при температуре выше 40 °C (105 °F) (например, на внешних пристройках или на металлических поверхностях зданий в летнее время).**
- **Не сжигайте батареи, даже поврежденные или полностью отработавшие.** При попадании в огонь батареи могут взорваться. При сжигании ионно-литиевых батарей образуются токсичные вещества и газы.
- **При попадании содержимого батареи на кожу, немедленно промойте это место водой с мылом.** При попадании содержимого батареи в глаза, необходимо промыть открытые глаза проточной водой в течение 15 минут или до тех пор, пока не пройдет раздражение. При необходимости обращения к врачу, может пригодиться следующая информация: электролит представляет собой смесь жидких органических углекислых и литиевых солей.
- **При вскрытии батареи, ее содержимое может вызвать раздражение дыхательных путей.** Обеспечьте наличие свежего воздуха. Если симптомы сохраняются, обратитесь к врачу.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность ожога. Содержимое батареи может воспламеняться при попадании искр или огня.



ОСТОРОЖНО: Ни в коем случае не разбирайте батарею. При наличии трещин или других повреждений батареи, не устанавливайте ее в зарядное устройство. Не роняйте батарею и не подвергайте ее ударам или другим повреждениям. Не используйте батарею или зарядное устройство после удара, падения или получения каких-либо других повреждений (например, после того, как ее проткнули гвоздем, ударили молотком или наступили на нее). Это может привести к поражению электрическим током. Поврежденные батареи необходимо вернуть в сервисный центр для повторной переработки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Огнеопасно. Избегайте закорачивания выводов батарей металлическими предметами во время хранения или переноски. Например, не кладите аккумуляторные батареи в передники, карманы, ящики для инструментов, выдвижные ящики и т.п. с гвоздями, гайками, ключами и т.п.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда устройство не используется, кладите его на бок на устойчивую поверхность в том месте, где об него нельзя споткнуться и упасть. Некоторые

устройства с батареями большого размера, стоят сверху на батарее, и могут легко упасть.

Транспортировка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Огнеопасно. При транспортировке аккумуляторных батарей может произойти возгорание, если терминалы аккумуляторов случайно будут замкнуты электропроводящими материалами. При транспортировке аккумуляторных батарей убедитесь в том, что терминалы защищены и хорошо изолированы от материалов, контакт с которыми может привести к короткому замыканию.

Батареи DeWALT соответствуют всем применимым правилам транспортировки, как предусмотрено промышленными и юридическими стандартами, включая рекомендации ООН по транспортировке опасных грузов; Ассоциация международных авиаперевозчиков (IATA) правила перевозки опасных грузов, Международные правила перевозки опасных грузов морским путем (IMDG), и европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ADR). Ионно-литиевые элементы и аккумуляторные батареи были протестированы в соответствии с разделом 38.3 Рекомендаций ООН по транспортировке опасных грузов руководства по тестами и критериям.

В большинстве случаев транспортировка аккумуляторных батарей DeWALT не попадает под классификацию, поскольку они не являются опасными материалами Класса 9. В целом, полностью под правила класса 9 подпадают только перевозки ионно-литиевых батарей с энергоемкостью выше 100 Ватт час (Втч). Энергоемкость всех ионно-литиевых аккумуляторных батарей в Ватт-часах указана на упаковке. Кроме того, из-за сложности правил, DeWALT не рекомендует перевозку ионно-литиевых батарей по воздуху вне зависимости от их энергоемкости. Поставки инструментов с батареями (комбинированные наборы) могут перевозиться по воздуху согласно исключениям, если энергоемкость батареи не превышает 100 Втч.

Независимо от того, является ли перевозка исключением или выполняется по правилам, перевозчик должен уточнить последние требования к упаковке, маркировке и оформлению документации.

Информация, изложенная в данном руководстве обоснована и на момент создания данного документа может считаться точной. Но, это гарантия не является ни выраженной, ни подразумеваемой. Покупатель должен обеспечить то, что бы его деятельность соответствовала всем применимым законам.

Транспортировка батареи FLEXVOLT™

Батарея DeWALT FLEXVOLT™ оснащена двумя режимами:

Эксплуатация и транспортировка.

Режим эксплуатации: Если батарея FLEXVOLT™ используется отдельно или в изделии DeWALT на 18 В, то она будет работать в качестве батареи 18 В. Если батарея FLEXVOLT™ используется в изделии на 54 В или 108 В (две батареи 54 В), то она будет работать в качестве батареи 54 В.

Режим транспортировки: Если к батарее FLEXVOLT™ прикреплена крышка, то батарея находится в режиме транспортировки. Сохраните крышку для транспортировки. При режиме транспортировки ряды элементов электрически отсоединяются внутри батареи, что в итоге дает 3 батареи с более низкой энергоемкостью в ватт-часах (Втч) по сравнению с 1 батареей с более высокой емкостью в ватт-часах. Данное увеличенное количество в 3 батареи с более низкой энергоемкостью может исключить комплект из некоторых ограничений на перевозку, налагаемых на батареи с более высокой энергоемкостью.

Энергоемкость в режиме транспортировки указана как 3×36 Втч, что означает 3 батареи с емкостью в 36 Втч каждая.

Энергоемкость в режиме эксплуатации указана как 108 Втч (подразумевается 1 батарея).

пример маркировки режимов эксплуатации и транспортировки

 **Use: 108Wh**
 **Transport: 3x36Wh**

Рекомендации по хранению

- Лучшим местом для хранения является прохладное и сухое место, защищенное от прямых солнечных лучей, высокой или низкой температуры. Для оптимальной работы и продолжительного срока службы, храните неиспользуемые аккумуляторные батареи при комнатной температуре.
- Для достижения максимальных результатов при продолжительном хранении рекомендуется полностью зарядить батарейный комплект и хранить его в прохладном сухом месте вне зарядного устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Батарейные комплекты не должны храниться в полностью разряженном состоянии. Перед использованием батарейный комплект требует повторной зарядки.

МАРКИРОВКА НА ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ И АККУМУЛЯТОРЕ

Помимо пиктограмм, используемых в данном руководстве, на зарядном устройстве и батарее имеются следующие обозначения:



Перед началом работы прочтите руководство по эксплуатации.



Чтобы узнать время зарядки, см. **Технические характеристики**.



Не касайтесь токопроводящими предметами контактов батареи и зарядного устройства.



Не пытайтесь заряжать поврежденную батарею.



Не подвергайте электроинструмент или его элементы воздействию влаги.



Немедленно заменяйте поврежденный шнур питания.



Зарядку осуществляйте только при температуре от 4 °C до 40 °C.



Для использования внутри помещений.



Утилизируйте отработанные батареи безопасным для окружающей среды способом.



Заряжайте аккумуляторные батареи DeWALT только с помощью соответствующих зарядных устройств DeWALT. Зарядка иных аккумуляторных батарей, кроме DeWALT на зарядных устройствах DeWALT может привести к возгоранию аккумуляторных батарей и возникновению других опасных ситуаций.



Не сжигайте аккумуляторную батарею.



Использование: использование без крышки для транспортировки, энергоемкость указана как 108 Втч (1 батарея с 108 Втч).



Транспортировка: транспортировка со встроенной крышкой для транспортировки, энергоемкость указана как 3 x 36 Втч (3 батареи с 36 Втч).

Тип батареи

Данные беспроводные пилы-аллигаторы работают от батареи 54 В.

Могут применяться следующие типы батарей: DCB546. Подробную информацию см. в **Технических характеристиках**.

Комплектация поставки

В комплектацию входит:

- Пила-аллигатор
- Набор пильных полотен TCT для строительных блоков низкой плотности
(только DCS396T2, DCS397T2)
- Набор пильных полотен TCT для строительных блоков средней плотности
(только DCS396T2, DCS397T2)
- Шестигранный ключ
- Ионно-литиевые аккумуляторные батареи (модели T2)
- Зарядное устройство (только версии T2)
- Руководство по эксплуатации
- Проверьте на наличие повреждений инструмента, его деталей или дополнительных принадлежностей, которые могли возникнуть во время транспортировки.
- Перед эксплуатацией внимательно прочтите данное руководство.

Маркировка на инструменте

На инструмент нанесены следующие обозначения:



Перед началом работы прочтите руководство по эксплуатации.



Используйте защитные наушники.



Используйте защитные очки.



Не подвергайте электроинструмент воздействию влаги.

Местоположение кода даты (рис. А)

Код даты **17**, который также включает год изготовления, напечатан на корпусе.

Пример:

2016 XX XX

Год производства

Описание (рис. А, В)



ОСТОРОЖНО: Никогда не вносите изменения в конструкцию электроинструмента или какой-либо его части. Это может привести к повреждению или травме.

- 1** Пусковой выключатель питания
- 2** Кнопка блокировки
- 3** Задняя рукоятка
- 4** Передняя рукоятка
- 5** Пильные полотна
- 6** Шина
- 7** Шестигранный ключ
- 8** Выход для удаления пыли
- 9** Аккумуляторная батарея
- 10** Кнопка извлечения батареи

Сфера применения

Ваша пила-аллигатор DeWALT предназначена для профессиональных задач по распиловке керамических строительных блоков, ячеистого бетона, дерева, пластмассы и изоляционных материалов при помощи соответствующих полотен.

НЕ используйте в условиях повышенной влажности или поблизости от легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

Данные пилы-аллигаторы являются профессиональными электроинструментами.

НЕ допускайте детей к инструменту. Использование инструмента неопытными пользователями должно происходить под контролем опытного коллеги.

- **Малолетние дети и люди с ограниченными физическими возможностями.** Это устройство не предназначено для использования малолетними детьми или людьми с ограниченными физическими

возможностями кроме как под контролем лица, отвечающего за их безопасность.

• Данный инструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, психическими и умственными возможностями, не имеющими опыта, знаний или навыков работы с ним, если они не находятся под наблюдением лица, ответственного за их безопасность. Никогда не оставляйте детей без присмотра с этим инструментом.

СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА



ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск получения серьезной травмы, необходимо выключить инструмент и отсоединить батарею, прежде чем выполнять какую-либо регулировку либо удалять/устанавливать какие-либо дополнительные приспособления. Случайный запуск может привести к травме.



ОСТОРОЖНО: Используйте только зарядные устройства и аккумуляторные батареи марки DEWALT.

Установка и извлечение аккумуляторной батареи из инструмента (рис. В)

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что аккумуляторная батарея **9** полностью заряжена.

Установка батареи в рукоятку инструмента

1. Выключив инструмент, совместите аккумуляторную батарею **9** с выемкой на внутренней стороне рукоятки (рис. А).
2. Задвиньте ее в рукоятку так, чтобы аккумуляторная батарея плотно встала на место и убедитесь, что услышали щелчок от вставшего на место замка.

Извлечение батареи из инструмента

1. Нажмите кнопку извлечения батареи **10** и вытащите батарею из рукоятки.
2. Вставьте батарею в зарядное устройство, как указано в разделе данного руководства, посвященном зарядному устройству.

Датчик уровня заряда аккумуляторной батареи (Рис. В)

В некоторых аккумуляторных батареях DeWALT есть датчик заряда, который включает три зеленых светодиодных индикатора, показывающих уровень оставшегося заряда аккумуляторной батареи.

Для включения датчика заряда, нажмите и удерживайте кнопку датчика заряда **18**. Загорятся три зеленых светодиода, показывая уровень оставшегося заряда. Когда уровень заряда аккумуляторной батареи будет ниже уровня, необходимого для использования, светодиоды перестанут гореть и аккумуляторную батарею следует зарядить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик заряда аккумулятора показывает уровень оставшегося заряда. Он не показывает работоспособность устройства и его показания могут меняться в зависимости от компонентов продукта, температуры и сфер применения.

Замена пильных полотен

Снятие пильных полотен (рис. С – F)

1. Положите инструмент вверх ногами на плоскую, устойчивую рабочую поверхность.
2. Ослабьте колпачковый винт редуктора **11** шестигранным ключом **7**. Будучи ослабленным, колпачковый винт редуктора **12** должен высвободиться и выйти наружу.
3. Ослабьте оба установочных винта полотен **13** шестигранным ключом **7**. Винты будут удерживаться на месте винтовыми зажимами.
4. Аккуратно потяните за пильное полотно лезвием вверх до тех пор, пока оно не отделятся и не выйдет из посадочного места.
5. Потяните пильное полотно назад, чтобы оно вышло из переднего кожуха **14** и снимите его с шины **6**.
6. Повторите процедуру для второго полотна.

Установка пильных полотен (рис. D, F)

1. Вдвиньте пильное полотно в направляющий паз полотна **9** так, чтобы конец с отверстием **16** вошел в передний кожух **14**.
2. Вдвиньте заднюю часть полотна вниз до тех пор, пока резьбовое отверстие **15** не совпадет с установочным винтом полотна **13**.
3. Повторите процедуру для второго полотна.
4. Надежно затяните оба установочных винта полотен **13**, одновременно нажимая и поворачивая коротким концом шестигранного ключа **7**.
5. Закройте крышку редуктора **13** и затяните колпачковый винт редуктора.

ОСТОРОЖНО: Перед работой прогоните пильные полотна вхолостую в течение примерно 20 с.

Ножовочные полотна

Кат. №	Материал для распиловки	Рекомендуемый тип пильного полотна	
DCS396	Необработанная древесина	HSS	DT2970
	Ценная древесина	HSS	DT2971
	Ценная древесина	TCT	DT2972
	Строительный блок низкой плотности	TCT T12	DT2973
	Строительный блок средней плотности	TCT T20	DT2977

Кат. №	Материал для распиловки	Рекомендуемый тип пильного полотна	
DCS397	Необработанная древесина	HSS	DT2978
	Строительный блок низкой плотности	TCT T12	DT2974
DCS398	Строительный блок средней плотности	TCT T20	DT2976
	Изоляционные материалы	HSS	DT2979
	Ячеистый бетон	TCT 12	DT2975

Перед работой (рис. А)

- Установите пильное полотно соответствующего типа.
- Убедитесь, что инструмент работает исправно и способен выполнять все свои функции. Убедитесь в прямоте шины **6** и отсутствии повреждений полотен **5** и корпуса.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Инструкции по эксплуатации

ОСТОРОЖНО: Всегда соблюдайте правила техники безопасности и применимые законы.

ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск получения серьезной травмы, необходимо выключить инструмент и отсоединить батарею, прежде чем выполнять какую-либо регулировку либо удалять/устанавливать какие-либо дополнительные приспособления. Случайный запуск может привести к травме.

Правильное положение рук (рис. А)

ОСТОРОЖНО: Во избежании риска получения серьезных травм, **ВСЕГДА** правильно держите инструмент, как показано на рисунке.

ОСТОРОЖНО: Во избежании риска получения серьезных травм, **ВСЕГДА** крепко держите инструмент, предупреждая внезапную резкую отдачу.

При правильном расположении рук одна рука находится на передней рукоятке **4**, а другая на задней рукоятке **3**.

Включение и выключение (рис. А)

Для обеспечения безопасности выключатель питания **1** оснащается кнопкой блокировки **2**.

1. Нажмите кнопку блокировки **2** для разблокирования инструмента.
2. Чтобы запустить инструмент, нажмите на выключатель питания **1**. Кнопка блокировки автоматически срабатывает сразу после отпускания выключателя питания для предотвращения случайного запуска.
3. Всегда выключайте инструмент перед снятием батареи.

Распиловка (рис. А, D, E, G)

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте пилу для распиловки выпуклостей и углублений. Убедитесь, что конец шины выступает за пределы заготовки.

Для длинных, прямых разрезов сначала проведите разметочную линию и следуйте ей.

Выполняйте распиловку только вниз. Страйтесь не задевать пол, так как это приводит к очень быстрому износу полотен. При использовании козлов всегда выполняйте распиловку только с внешней стороны рогов козлов.

1. Зажимайте заготовку только с одной стороны, чтобы предотвратить застревание шины в заготовке. Если это произойдет, расширьте разрез клиньями, чтобы снизить нагрузку на полотно. Не пытайтесь выдернуть пилу.
2. Держите электроинструмент DEWALT за переднюю **4** и заднюю **3** рукоятки, чтобы правильно ее направлять.
3. Включайте инструмент до соприкосновения полотна с заготовкой. См. инструкции **Включение и выключение** в данном руководстве.

ОСТОРОЖНО: Не прилагайте чрезмерных усилий и не прикладывайте боковых усилий на полотно.

4. После того, как полотна войдет в соприкосновение с заготовкой, направляйте инструмент взад-вперед круговыми, возвратно-поступательными движениями по мере распиловки заготовки полотнами. См. рис. F.
5. По завершении распиловки, отпустите пусковой выключатель.

Для увеличения эффективности и срока службы некрашеных полотен, регулярно наносите масло на полотна и отверстия для смазки **10** (каждые 15 – 30 мин). Не смазывайте крашеные полотна.

Регулярно проверяйте установочные винты полотен **13**.

Распиловка ячеистого бетона и строительных блоков низкой и средней плотности (рис. F, G)

ОСТОРОЖНО: Ячеистый бетон и строительные блоки низкой и средней плотности содержат известь и кварцевый песок.

Для обеспечения оптимальной производительности, после работы полотна, шина и направляющий паз полотен **9** следует тщательно очищать.

Удаление пыли (рис. A)

Пила оснащена встроенным выходом для удаления пыли **8**, к которому можно подсоединить промышленный пылесос.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Электроинструмент DEWALT имеет длительный срок эксплуатации и требует минимальных затрат на техобслуживание. Для длительной безотказной работы необходимо обеспечить правильный уход за инструментом и его регулярную очистку. Выполните периодические осмотры инструмента и, если будет обнаружено повреждение, сдайте его на ремонт в авторизованный сервисный центр.

ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск получения серьезной травмы, необходимо выключить инструмент и отсоединить батарею, прежде

чем выполнять какую-либо регулировку либо удалять/устанавливать какие-либо дополнительные приспособления. Случайный запуск может привести к травме.

Зарядное устройство и аккумуляторные батареи неремонтопригодны.



Смазка

Вашему инструменту не требуется дополнительная смазка.

- Смазывайте полотна (если установлены некрашеные полотна), шину и направляющий паз полотен после очистки. Не смазывайте крашеные полотна.
- Если вы не будете использовать инструмент в течение продолжительного периода времени, нанесите на некрашеное полотно немного масла (например, машинного масла). Не смазывайте крашеные полотна.

Дайте инструменту проработать несколько секунд, чтобы масло достигло всех деталей. Это помогает защитить инструмент от коррозии.



Чистка

ОСТОРОЖНО: Удаляйте загрязнения и пыль с корпуса инструмента, продувая его сухим воздухом, поскольку грязь собирается внутри корпуса и вокруг вентиляционных отверстий. Надевайте защитные наушники и противопылевую маску при выполнении этих работ.

ОСТОРОЖНО: Никогда не пользуйтесь растворителями или другими сильнодействующими химическими веществами для чистки неметаллических частей инструмента. Эти химикаты могут повредить структуру материала, используемого для производства таких деталей. Используйте ткань, смоченную в мягком мыльном растворе. Не допускайте попадание жидкости внутрь инструмента; никогда не погружайте никакие из деталей инструмента в жидкость.

Регулярно снимайте пильные полотна после распиловки ячеистого бетона или керамических строительных блоков. Тщательно очищайте полотна и шину. Используйте поставляемый в комплекте с инструментом скребок для чистки направляющего паза полотен.

Дополнительные принадлежности

ОСТОРОЖНО: В связи с тем, что дополнительные приспособления других производителей, кроме DEWALT, не проходили проверку на совместимость с данным изделием, их использование может представлять опасность. Во избежание травм следует использовать для данного инструмента только дополнительные приспособления, рекомендованные DEWALT.

Проконсультируйтесь со своим продавцом для получения дополнительной информации.

Защита окружающей среды



Раздельная утилизация. Изделия и аккумуляторные батареи с данным символом на маркировке запрещается утилизировать с обычными бытовыми отходами.

Изделия и аккумуляторные батареи содержат материалы, которые могут быть извлечены или переработаны, снижая потребность в исходном сырье. Пожалуйста, утилизируйте электрические изделия и аккумуляторные батареи в соответствии с местными нормами. Дополнительная информация доступна по адресу www.2helpU.com.

Аккумуляторная батарея

Данную аккумуляторную батарею с длительным сроком эксплуатации необходимо перезаряжать, когда она перестает обеспечивать питание, необходимое для выполнения определенных работ. По окончании срока эксплуатации ее следует утилизировать, соблюдая при этом необходимые меры по защите окружающей среды:

- Разрядите батарею до конца и извлеките ее из инструмента.
- Ионно-литиевые аккумуляторные батареи подлежат вторичной переработке. Сдайте их нашему дилеру или в местный центр вторичной переработки. В этих пунктах батареи будут подвергнуты повторной переработке или правильной утилизации.

EST	Tallmac Tehnika OÜ Liimi 4/2 10621 Tallinn	(+372) 6563683 remont@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Tallmac Tehnika OÜ Riia 130 B/1 TARTU 50411	(+372) 6668510 tartu@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Stokker AS Peterburi tee 44 11415 Tallinn	(+372) 6201111 stokker@stokker.com www.stokker.com
LV	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. 1021 Riga	(+371) 67556949 info@licgotus.lv www.licgotus.lv
	Stokker SIA Krasta iela 42 LV1003 Riga	(+371) 27354354 krasta.riga@stokker.com www.stokker.com
	Visico Fastening Systems SIA Mazā Rāmavas iela 2 1076 Valdlauci, Riga	(+371) 67 452 453 (+371) 67 452 454 info@visico.eu www.visico.eu
LT	ELREMTA MASTERMANN UAB NAGLIO STR 4C 52367 Kaunas	(+370) 69840004 servisas@elmast.lt www.elremta.lt
	Stokker UAB Islandijos pl.5 LT-49179 Kaunas	(+370) 650 05730 kaunas@stokker.com www.stokker.com

Rohkem infot lähima hoolduspartneri kohta leiate siit:
www.2helpu.com

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi skatiet tīmekļa vietnē:
www.2helpu.com

Informaciju apie artimiausias remonto dirbtuves rasite tinklalapyje:
www.2helpu.com

DEWALT®

Garantija

DEWALT užtikrina, kad gaminio, kuris prieštaromas vartotojui, medžiagos ir (arba) jo surinkimas yra kokybiškas. Garantija yra priedas prie privačių vartotojo teisių ir jų nekeičia. Garantija galioja visose Europos Bendrijos valstybėse narese ir Europos laisvosios prekybos zonoje.

Jei DEWALT gaminys sulūžta, dėl netinkamo medžiagų ir (arba) surinkimo, arba, jei jis neatitinka techninių reikalavimų, 12 mėnesių laikotarpiu nuo jo išsigimo DEWALT sutaisys arba pakeis gaminį.

Garantija netinkoma, jei gedinamas atsiranda dėl:

- normalaus susidevejimo;
- netinkamo įrankio eksploatavimo ar techninės priėžiūros;
- jei variklis buvo perkrautas;
- jei gaminys sugedo dėl neįprastų dalelių, medžiagų ar nelaimingo atsitikimo;
- netinkamo maitinimo.

Garantija netinkoma, jei gaminį remontavo arba išmontavo DEWALT neįgaliotas technikas.

Garantijai pasinaudoti gaminį, užpildyta garantinę kortelę ir pirkimo įrodymą (čeki) reikia pristatyti pardavejui arba tiesiogiai įgaliotoms remonto dirbtuvėms ne vėliau kaip per du mėnesius nuo gedimo nustatymo.

Informaciją apie artimiausias DEWALT remonto dirbtuvės rasite tinklapelyje www.2helpu.com.

Garantii

DEWALT garantinei, et toode on kliendile tarmimisel vaba materijali a/või koostamise vigadeist. Garantii lisandub erakliendi seaduslikele õigustele ning ei mõjuta neid. Garantii kehtib kõigi Euroopa Ühenduse liikmesriikide territooriumitel ja Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.

Kui 12 kuu jooksul ostmisest esineb mõnel DEWALT tootel rike materjal ja/või koostamise vea tõttu või see on spetsifikatsiooni suhtes defektne, parandab või vahetab DEWALT toote kliendi jaoks minimaalse vaevaga.

Garantii ei kehti, kui vea põhjuseks on:

- Normaalne kuluminė
- Tööriista väärkontlemine või halb hooldamine
- Mootori ülekoormamine
- Kui toodet on kahjustanud võõnosakesed, materjal või õnnetus
- Vale toitepinge

Garantii ei kehti, kui toodet on remontinud või demonteerinud DEWALT volitusera isik.

Garantii kasutamiseks tuleb toode, täidetud garantikaart ja ostutoend (t ekk) via müüjale või otse volitatud teenindajale hiljemalt kaks kuu peale vea avastamist.

Teavet lähima DEWALT teenindaja kohta leiate veebisaidilt: www.2helpu.com.

Garantinis talonas:

Įrankio modelis/kataloogi numeris
Serijinis numeris/datos kodas
Vartotojas
Pardavejės
Data

Garantiitallong:

Tööriista mudel/kataloogi number
Seerianumber/kuupäeva kood
Klient
Müüja
Kuupäev

DEWALT®

Гарантия

DEWALT гарантирует, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов материалов или сборки. Данная гарантия дополняет законные права частного потребителя и не затрагивает их каким-либо образом.

Настоящая гарантия действует на территориях стран-членов Европейского Союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 12 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия DEWALT из-за некачественных материалов и/или сборки, либо изделие является дефектным в соответствии с техническими требованиями, то DEWALT отремонтирует или заменит изделие с минимальным беспокойством для потребителя.

Гарантия не действительна, если поломка произошла вследствие:

- Нормального износа
- Неправильного использования или плохого обслуживания
- Перегрузки двигателя
- Если изделие повреждено посторонними частицами, материалом или вследствие аварии
- Использования ненадлежащего источника питания

Гарантия не действительна, если изделие подвергалось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным DEWALT.

Для того, чтобы воспользоваться гарантией необходимо предоставить: изделие, заполненную Гарантийную карту и доказательство покупки (приемки) дилеру или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки.

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию DEWALT можно найти на странице в Интернете: www.2helpu.com.

PYCCKN R3PIK

DEWALT®

Garantija

DEWALT garantē, ka produktam, to piegādājot klientam, nav materiālu un/vai montāžas defekti. Garantija ir papildus privātu klientu juridiskajām tiesībām un tās neiteicīmē. Garantija ir spēkā visās Eiropas Kopienas dalīvalstis un Eiropas Brīvās tirdzniecības zonā.

Ja DEWALT produkts salūst materiālu un/vai montāžas trūkumu dēļ vai ja tam ir trūkumi saskaņā ar tehnisko specifikāciju, DEWALT 12 mēnešu laikā no pirkšanas datuma veiks remontu vai produkta nomaiņu, cenušoties klientam radīt iespējami mazāk grūtību.

Garantija nav spēkā, ja bojājums ir radīes šāda iemesla dēļ:

- Normāls nodilums
- Ierīces nepareiza lietošana vai slīkta uzturešana
- Ja motors darbināts ar pārslodzi
- Ja produkta bojājumu radījuši svešķermenī, cits materiāls vai tas bojāts avārijas rezultātā
- Nepareiza strāvas padeve

Garantija nav spēkā, ja produktam remontu vai apkopi veikusi persona, kam šādam nolūkam nav DEWALT atlaujas.

Lai izmantotu garantijas tiesības, produkts ar aizpildītu garantijas talonu un pirkuma apliecinājumu (čeku) ir jānorāda pārdevējām vai tieši pilnvarotajām apkopes pārstāvīm vēlākais divus mēnešus pēc trūkuma konstatēšanas.

Informāciju par tuvāko DEWALT servisa pārstāvi meklējiet mājas lapā: www.2helpu.com.

Гарантийный талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу

Серийный номер / Код даты

Потребитель

Дилер

Дата

Garantijas talons:

Ierīces modelis/Kārtologa numurs

Sērijas numurs/Datuma kods

Klients

Pārdevējs

Datums

LATVIEŠU

