


STANLEY®
FATMAX®

V20
LITHIUM ION

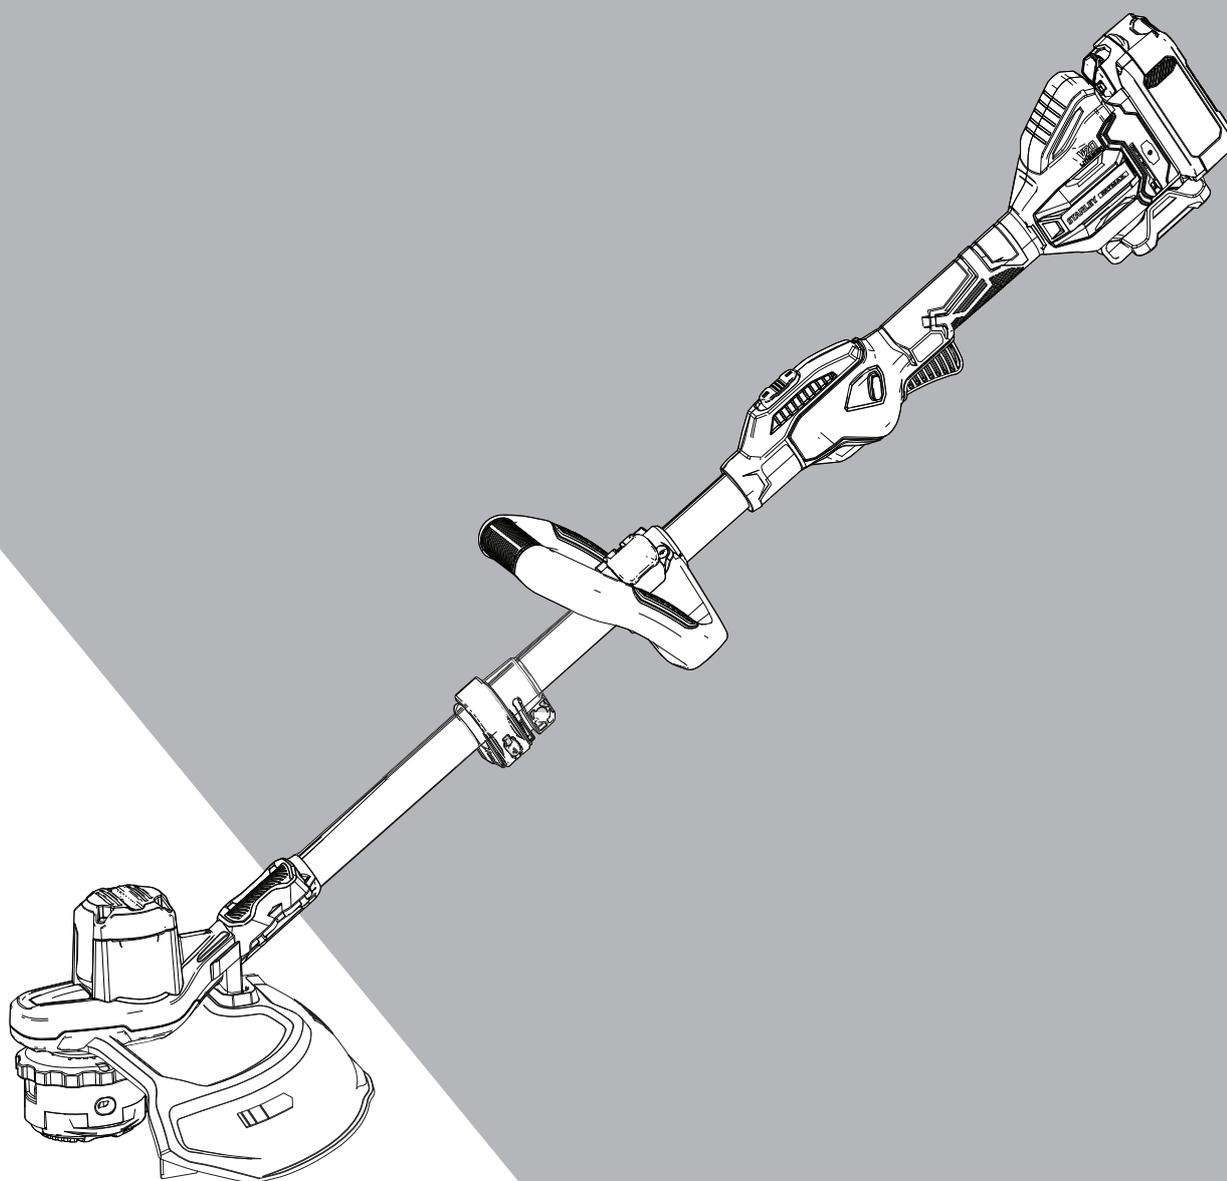


588783 - 81 CZ

Přeloženo z původního návodu


www.stanleytools.eu

SFMCSTB933


Obr. A

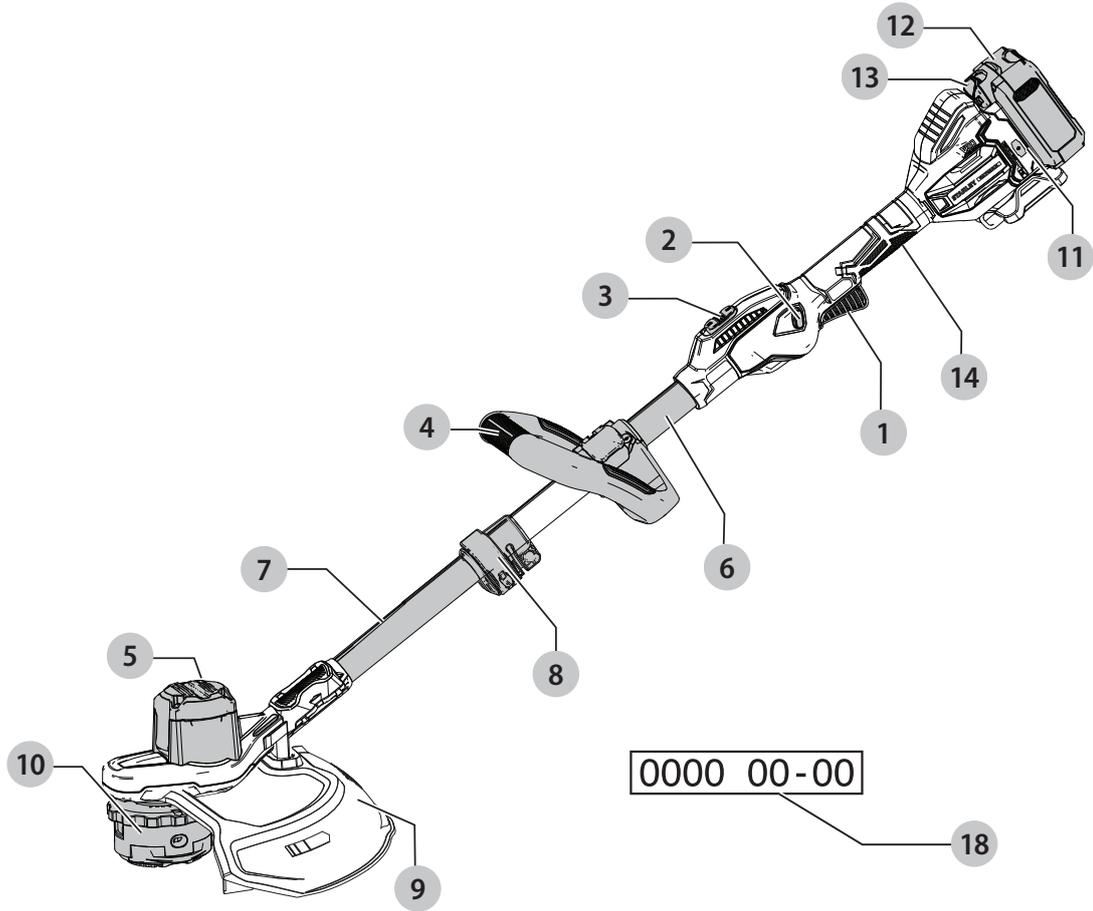


Obr. B

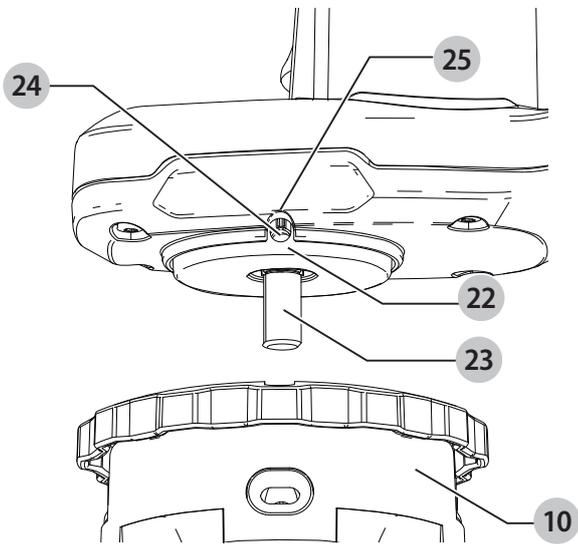


Obr. C

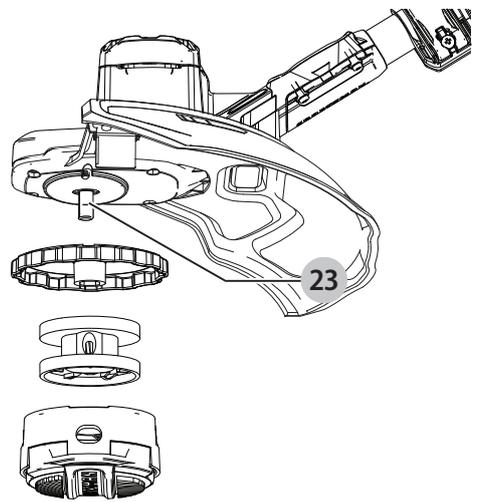


Obr. D

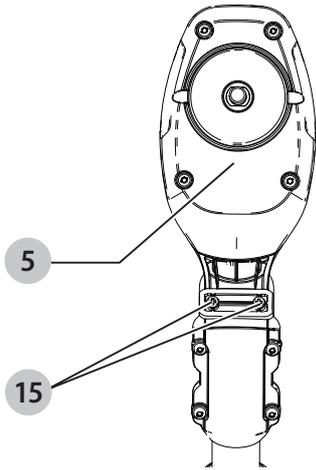


Obr. E

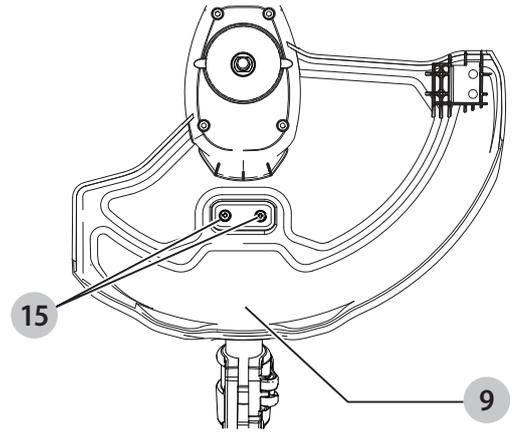


Obr. F

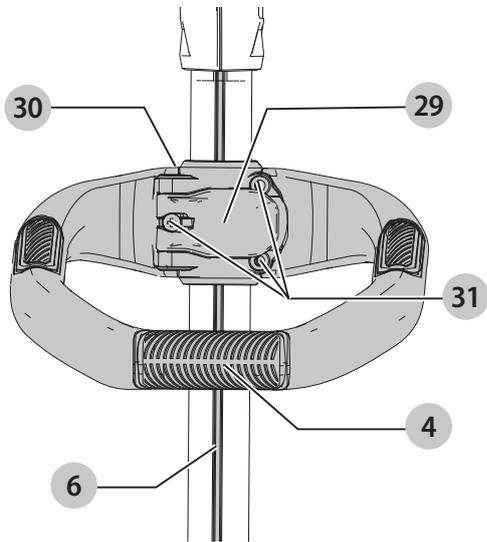


Obr. G

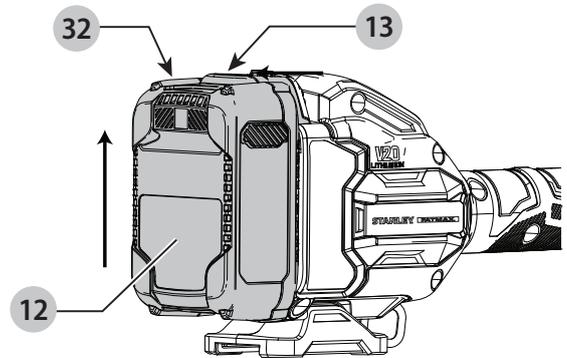


Obr. H

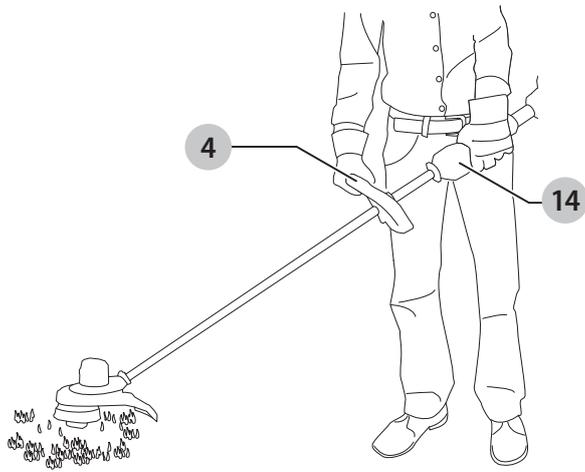


Obr. I

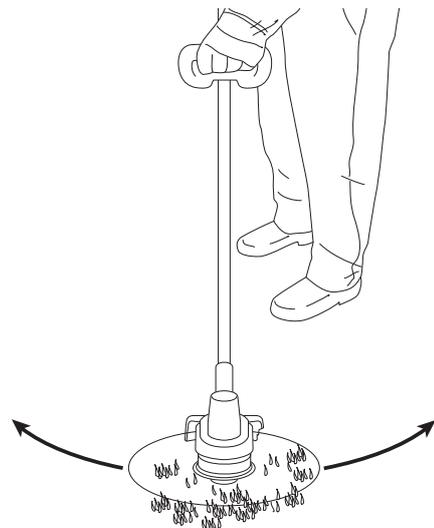


Obr. J

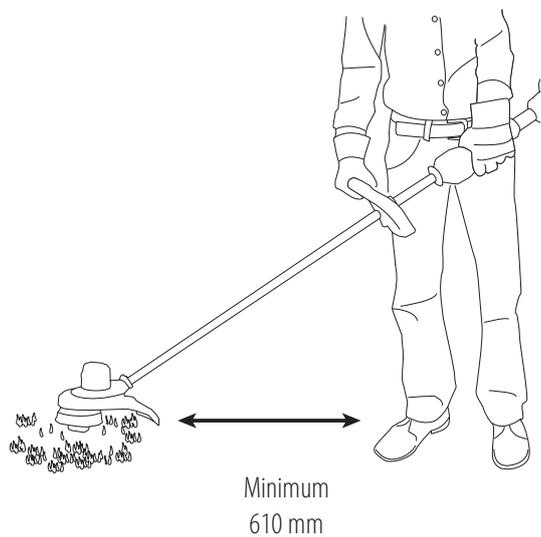


Obr. K

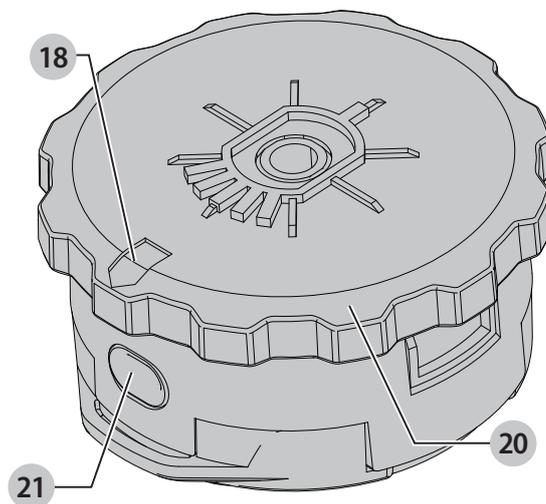


Obr. L

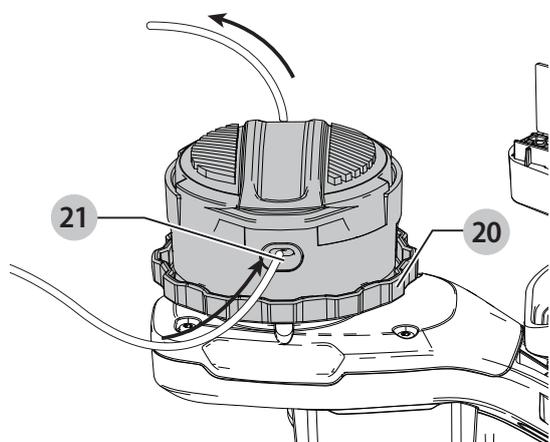

Obr. M

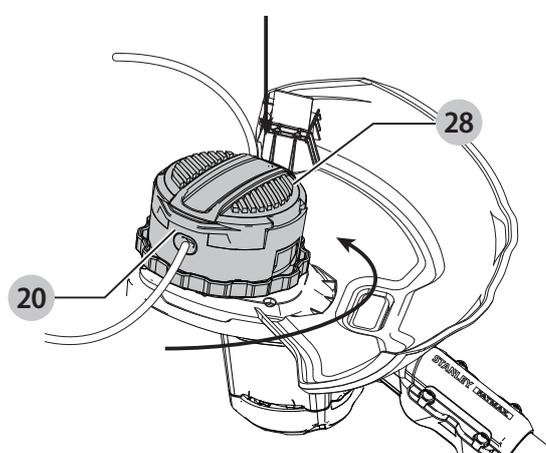

Obr. N

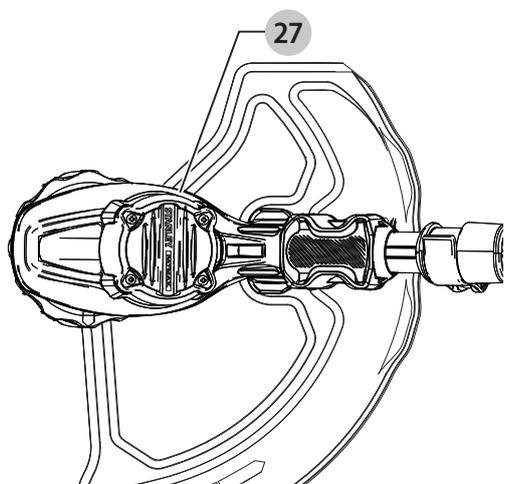

STRUNOVÁ SEKAČKA S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM

SFMCSTB933

Blahopřejeme Vám!

Zvolili jste si nářadí značky STANLEY FATMAX. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze společnosti STANLEY FATMAX jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního elektrického nářadí.

Technické údaje

		SFMCSTB933
Napájecí napětí	V_{DC}	18
Velká Británie a Irsko	V_{DC}	18
Typ		1
OTÁČKY ZA MINUTU	min^{-1}	4 600–6 000
Šířka záběru	mm	330
Hmotnost (bez baterie)	kg	3,1
Hodnoty týkající se hlučnosti a vibrací (prostorový vektorový součet). Režim strunová sekačka podle normy EN50636-2-91:		
L_{PA} (hladina akustického tlaku)	dB(A)	79,5
L_{WA} (hladina akustického výkonu)	dB(A)	93,0
K (odchylka uvedené hodnoty týkající se hluku)	dB(A)	1,5
Hodnota vibrací a_{H1}	m/s^2	2,8
Odchylka K =	m/s^2	1,5

Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla měřena podle normalizovaných požadavků, které jsou uvedeny v normě EN50636 a může být použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními. Tyto hodnoty mohou být použity pro předběžný odhad hluku a vibrací působících na obsluhu.

VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty vibrací se vztahují na určené standardní použití tohoto nářadí. Je-li ovšem nářadí použito pro různé aplikace s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li prováděna jeho nedostatečná údržba, velikost vibrací může být odlišná. Tak se může během celkové pracovní doby značně prodloužit doba působení vibrací na obsluhu. Odhad míry působení vibrací na obsluhu musí počítat také s dobou, kdy je toto nářadí vypnuto, nebo kdy je v chodu naprázdno a aktuálně neprovádí žádnou práci. Během celkové pracovní doby se tak může doba působení vibrací na obsluhu značně zkrátit. Zjistěte si další doplňková bezpečnostní opatření, která chrání obsluhu před účinkem vibrací, jako jsou: údržba nářadí a jeho příslušenství, udržování rukou v teple, organizace způsobů práce.

Kat. č. baterie	Výstupní napětí	Nabíječka SFMCB12
SFMCB202	18	X
SFMCB204	18	X
SFMCB206	18	X

„X“ znamená, že je tato baterie kompatibilní s touto konkrétní nabíječkou. Podrobnější informace najdete v tomto návodu k použití.

Prohlášení o shodě – EC

Směrnice pro strojní zařízení



Strunová sekačka s bezuhlíkovým motorem SFMCSTB933

Společnost STANLEY FATMAX prohlašuje, že tyto výrobky popisované v části **Technické údaje** splňují požadavky následujících norem:

2006/42/EC, EN60335-1:2012 + A11:2014, EN50636-2-91:2014.

2000/14/EC, Strunová sekačka, $L \leq 50$ cm, Příloha VI DEKRA Certification B.V.

Meander 1051 / P.O. box 5185

6525 MJ ARNHEM / 6802 ED

ARNHEM, Netherlands

Číslo úředně stanoveného orgánu: 0344

Úroveň akustického výkonu podle normy 2000/14/EC (článek 12, příloha III, $L \leq 50$ cm):

L_{PA} (měřený akustický tlak) 79,5 dB(A)
odchylka (K) = 1,5 dB(A)

L_{WA} (zaručená hodnota akustického výkonu) 96 dB(A)

Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2014/30/EU a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost STANLEY FATMAX na následující adrese nebo na adresách uvedených na konci tohoto návodu.

Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti STANLEY FATMAX.

A. P. Smith

Ředitel technického oddělení

STANLEY FATMAX Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18, 2800 Mechelen, Belgium

9. 10. 2019



VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení rizika zranění si přečtěte tento návod k obsluze.

Definice: Bezpečnostní pokyny

Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti každého označení. Přečtěte si pozorně návod k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.

! **NEBEZPEČÍ:** Označuje bezprostředně hrozící rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, **povede** k způsobení **vážného nebo smrtelného zranění**.

! **VAROVÁNÍ:** Označuje potenciálně rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, **může** vést k způsobení **vážného nebo smrtelného zranění**.

! **UPOZORNĚNÍ:** Označuje potenciálně rizikovou situaci, která, není-li jí zabráněno, **může** vést k způsobení **lehkého nebo středně vážného zranění**.

POZNÁMKA: Označuje postup **nesouvisející se způsobením zranění**, který, není-li mu zabráněno, **může** vést k **poškození zařízení**.

! Upozorňuje na riziko úrazu elektrickým proudem.

! Upozorňuje na riziko vzniku požáru.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

! **VAROVÁNÍ:** Při použití výrobku napájeného ze sítě nebo baterií musí být vždy dodržovány základní bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste snížili riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiného zranění a materiálních škod.

! **VAROVÁNÍ:** Při použití tohoto nářadí musí být dodržovány bezpečnostní předpisy. Z důvodu zajištění vaší vlastní bezpečnosti i bezpečnosti ostatních osob si prosím před použitím této sekačky přečtěte tyto pokyny. Tyto pokyny uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.

- Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte celý tento návod k obsluze.
- Určené použití je popsáno v tomto návodu. Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení s tímto výrobkem a provádění jiných pracovních operací s tímto výrobkem, než je doporučeno tímto návodem, může představovat riziko zranění osob.
- Uschovejte tento návod pro další použití.

DŮLEŽITÉ

**PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TYTO POKYNY
USCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

BEZPEČNÉ PRACOVNÍ POSTUPY

Zaškolení

- Přečtěte si pečlivě uvedené pokyny.** Seznamte se s ovládacími prvky a se správným použitím tohoto nářadí.

- Nikdy nedovolte, aby s tímto výrobkem pracovaly děti nebo osoby, které nejsou seznámeny s těmito pokyny.** Místní předpisy mohou omezovat věk obsluhy.
- Uvědomte si, že obsluha nebo uživatel odpovídají za úrazy a nebezpečí týkající se dalších osob a jejich majetku.

Příprava

- Před použitím vždy proveďte vizuální kontrolu nářadí, zda není poškozeno, zda neschází žádné kryty a zda nejsou nesprávně umístěny.
- Nikdy nepoužívejte toto nářadí, nachází-li se v jeho blízkosti osoby, zejména děti, nebo domácí zvířata.

Použití

- Při každé práci s tímto nářadím používejte ochranu zraku a pevnou obuv.
- Nepoužívejte toto nářadí ve špatném počasí, a to zejména v případě, kdy se mohou objevit blesky.
- Používejte toto nářadí pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
- Nikdy nepoužívejte nářadí s poškozenými ochrannými kryty nebo bez řádně nasazených ochranných krytů.
- Zapínejte motor pouze v případě, jsou-li ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti od sekacích nástrojů.
- V následujících případech vždy odpojte nářadí od napájecího zdroje** (to znamená vytažení zástrčky ze zásuvky, odstranění blokovacího zařízení nebo vyjmutí baterie):
 - Kdykoli je nářadí ponecháno bez dozoru.
 - Před odstraněním zablokování.
 - Před kontrolou, čištěním nebo jakoukoli prací na tomto zařízení.
 - Po nárazu do cizího předmětu.
 - Začne-li toto nářadí abnormálně vibrovat.
- Dávejte pozor, aby nedošlo k zraněním nohou a rukou, která by byla způsobena sekacemi nástroji.
- Vždy zajistěte, aby byly větrací drážky na nářadí stále čisté a průchozí.
- Odstraňte všechny předměty, které mohou způsobit zpětný ráz, jako jsou větve a kameny.
- Zkontrolujte, zda nejsou uvolněny montážní prvky a zda nejsou poškozeny žádné části, jako jsou praskliny na sekacích nástrojích.

Údržba a uložení

- Před prováděním údržby nebo čištění vždy odpojte nářadí od napájecího zdroje** (to znamená vytažení zástrčky ze zásuvky, odstranění blokovacího zařízení nebo vyjmutí baterie).
- Používejte pouze příslušenství a náhradní díly doporučené výrobcem.
- Pravidelně zařízení kontrolujte a provádějte údržbu.** Svěřte opravu tohoto nářadí pouze autorizovanému servisu.
- Není-li toto nářadí používáno, uložte jej mimo dosah dětí.

- e) Při přepravě nebo uložení tohoto nářadí používejte kryt na kovové nože.
- f) Před uložením proveďte očištění včetně krytů na sekacím příslušenství s kovovými noži.

DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO STRUNOVÉ SEKAČKY

VAROVÁNÍ: Po vypnutí motoru se bude struna sekačky ještě chvíli otáčet.

- Chraňte si nohy dlouhými kalhotami.
- Před použitím nářadí zkontrolujte, zda je prostor, ve kterém budete sekat, zbaven větviček, kamenů, drátů a jiných překážek.
- Používejte toto nářadí pouze ve svislé poloze se sekací strunou těsně nad zemí. Nikdy nespouštějte toto nářadí v jiné poloze.
- Při práci s tímto nářadím se pohybujte pomalu. Uvědomte si, že čerstvě posekaná tráva je kluzká a vlhká.
- Nepracujte na příkrých svazích. Na svazích pracujte po vrstevnicích, nikdy ne směrem nahoru a dolů.
- Nikdy nepřecházejte přes šterkové chodníky nebo cesty, je-li toto nářadí v chodu.
- Nikdy se nedotýkejte struny, je-li nářadí v chodu.
- Nikdy nepokládejte toto nářadí na zem, dokud se struna sekačky zcela nezastaví.
- Používejte pouze odpovídající typ struny. Nikdy nepoužívejte kovovou strunu nebo rybářský vlasec.
- Udržujte ruce a nohy trvale mimo dosah struny a nožů, a to zejména při zapínání motoru.
- Před použitím nářadí a po každém nárazu toto nářadí zkontrolujte, zda nedošlo k jeho poškození a zda není nutné provedení opravy.
- Dávejte pozor, abyste se nezranili o zařízení, které upravuje délku struny. Po vysunutí nové struny nastavte nářadí před spuštěním vždy do jeho obvyklé pracovní polohy.
- Je-li toto nářadí používáno v blízkosti dětí, je vyžadován přísný dohled.
- Toto zařízení není určeno pro použití nedospělými nebo nezkušenými osobami bez dozoru.
- Toto nářadí nesmí být použito jako hračka.
- Používejte pouze v suchém prostředí. Zabraňte tomu, aby bylo toto nářadí vlhké.
- Neponořujte toto zařízení do vody.
- Nepokoušejte se toto zařízení demontovat. Uvnitř se nenachází žádné části opravitelné uživatelem.
- Nepoužívejte toto zařízení v prostředích s výbušnou atmosférou, ve kterých se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prašné látky.
- Je-li toto nářadí skladováno nebo přepravováno ve vozidle, musí být umístěno v kufru nebo zajištěno tak, aby bylo zabráněno jeho pohybu při náhlých změnách rychlosti nebo směru jízdy.

- Není-li toto nářadí používáno, musí být uloženo na suchém a dobře větraném místě, mimo dosah dětí.
- K uloženému nářadí nesmí mít přístup děti.

Bezpečnost ostatních osob

- Tento výrobek není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti musí být pod dozorem, aby si s tímto nářadím nehrály.

Zbytková rizika

Z důvodu zajištění správného postoje na svahu nepřeceňujte své síly. Při práci vždy udržujte rovnováhu. Vždy chodte, neběhejte.


Je-li toto nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd. Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:

- Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující nebo pohybující se částí.
- Zranění způsobená při výměně dílů, kotoučů nebo příslušenství.
- Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí. Používejte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte, aby byly prováděny pravidelné přestávky.
- Poškození sluchu.
- Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu vytvářeného při použití nářadí (například práce se dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).

Elektrická bezpečnost

Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí napětí.

Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí baterie odpovídá napětí na výkonovém štítku. Také se ujistěte, zda napájecí napětí vaší nabíječky odpovídá napětí v síti.



Vaše nabíječka STANLEY FATMAX je chráněna dvojitou izolací v souladu s normou EN60335. Proto není nutné použití uzemňovacího vodiče.

VAROVÁNÍ: Modely s napájecím napětím 115 V musí být používány s bezpečnostním izolačním transformátorem s uzemňovací mřížkou mezi primárním a sekundárním vinutím.

Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být nahrazen speciálně připraveným kabelem, který získáte v autorizovaném servisu STANLEY FATMAX.

Výměna zástrčky napájecího kabelu (Pouze pro Velkou Británii a Irsko)

Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:

- Bezpečně zlikvidujte starou zástrčku.
- Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na nové zástrčce.
- Modrý vodič připojte k nulové svorce.

VAROVÁNÍ: Na zemnicí svorku nebude připojen žádný vodič.

Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními zástrčkami.

Doporučená pojistka: 3 A.

Použití prodlužovacího kabelu

Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací kabel nepoužívejte. Používejte schválený prodlužovací kabel vhodný pro příkon vaší nabíječky (viz část **Technické údaje**). Minimální průřez vodiče je 1 mm². Maximální délka je 30 m.

V případě použití navinovacího kabelu odviňte vždy celou délku kabelu.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE

Nabíječky

Nabíječky STANLEY FATMAX nemusí být žádným způsobem seřizovány a jsou zkonstruovány tak, aby byla zajištěna jejich co nejjednodušší obsluha.

Důležité bezpečnostní pokyny pro všechny nabíječky baterií

TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny pro kompatibilní nabíječky (viz **Technické údaje**).

- Před použitím nabíječky si přečtěte všechny pokyny a výstražná upozornění nacházející se na nabíječce, na baterii a na výrobku, který je touto baterií napájen.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Dbejte na to, aby se do nabíječky nedostala žádná kapalina. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

VAROVÁNÍ: Doporučujeme vám používat proudový chránič (RCD) s citlivostí minimálně 30 mA.

UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení. Z důvodu omezení rizika způsobení zranění nabíjejte pouze baterie STANLEY FATMAX, které jsou k nabíjení určeny. Jiné typy baterií mohou prasknout, což může vést k zranění osob nebo k hmotným škodám.

UPOZORNĚNÍ: Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s tímto výrobkem nebudou hrát.

POZNÁMKA: V určitých podmínkách, kdy je nabíječka připojena k napájecímu napětí, může dojít ke zkratování nabíjecích kontaktů uvnitř nabíječky cizími předměty. Cizí vodivé předměty a materiály, jako jsou ocelová vlina (drátěnka), hliníkové fólie nebo jakékoli částičky kovu, se nesmí dostat do vnitřního prostoru nabíječky. Není-li v úložném prostoru nabíječky umístěna žádná baterie, vždy odpojte napájecí kabel nabíječky od sítě. Dříve, než budete provádět čištění nabíječky, odpojte ji od sítě.

- **NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet baterie pomocí jiné nabíječky, než je nabíječka uvedená v tomto návodu.** Nabíječka i baterie jsou specificky navrženy tak, aby mohly pracovat dohromady.
- **Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné jiné použití, než je nabíjení nabíjecích baterií STANLEY FATMAX.** Jakékoli jiné použití může vést k způsobení požáru a k úrazu nebo zabití elektrickým proudem.
- **Nevystavujte nabíječku působení deště nebo sněhu.**
- **Při odpojování nabíječky vždy odpojte zástrčku od zásuvky a netahejte za napájecí kabel.** Tímto způsobem zabráníte poškození zástrčky a napájecího kabelu.
- **Ujistěte se, zda je napájecí kabel veden tak, abyste po něm nešlapali, nezakopávali o něj a aby nedocházelo k jeho poškození nebo nadměrnému zatížení.**
- **Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte prodlužovací kabel.** Použití nesprávného prodlužovacího kabelu by mohlo vést k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- **Nepokládejte na nabíječku žádné předměty a neumísťujte nabíječku na měkký povrch, na kterém by mohlo dojít k zablokování ventilačních drážek, což by způsobilo nadměrné zvýšení teploty uvnitř nabíječky.** Umísťte nabíječku na taková místa, která jsou mimo dosah zdrojů tepla. Odvod tepla z nabíječky je prováděn přes drážky v horní a spodní části krytu nabíječky.
- **Nepoužívejte nabíječku s poškozeným napájecím kabelem nebo s poškozenou zástrčkou – zajistěte okamžitou výměnu poškozených částí.**
- **Nepoužívejte nabíječku, došlo-li k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu pádu nebo k jejímu poškození jiným způsobem.** Opravu svěřte autorizovanému servisu.
- **Neprovádějte demontáž nabíječky. Je-li nutné provedení opravy nebo údržby, svěřte tento úkon autorizovanému servisu.** Nesprávně provedená opětovná montáž může vést k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- **Dojde-li k poškození napájecího kabelu, napájecí kabel musí být ihned vyměněn výrobcem, autorizovaným servisem nebo jinou kvalifikovanou osobou, aby bylo zabráněno jakémukoli riziku.**
- **Před čištěním nabíječku vždy odpojte od elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte riziko úrazu elektrickým proudem.** Vyjmutí baterie toto riziko nesníží.
- **NIKDY se nepokoušejte spojit dvě nabíječky dohromady.**

- **Nabíječka je určena pro použití se standardním napětím elektrické sítě 230 V. Nepokoušejte se nabíječku použít s jiným napájecím napětím. Tato nabíječka není určena pro vozidla.**

Nabíjení baterie (obr. B)

1. Před vložením baterie připojte nabíječku k odpovídající síťové zásuvce.
2. Vložte baterii **12** do nabíječky a ujistěte se, zda je baterie v nabíječce řádně usazena. Červený indikátor (nabíjení) začne opakovaně blikat, což bude indikovat zahájení procesu nabíjení.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým rozsvícením červené kontrolky. Baterie je zcela nabita a může být okamžitě použita nebo může být ponechána v nabíječce. Chcete-li baterii z nabíječky vyjmout, stiskněte uvolňovací tlačítko **13** nacházející se na baterii.

POZNÁMKA: Z důvodu zajištění maximální výkonnosti a životnosti baterií Li-Ion tyto baterie před prvním použitím zcela nabijte.

Použití nabíječky

Stav nabití baterie je podrobně popsán v níže uvedené tabulce.

Indikátory nabíjení	
	Nabíjení  
	Zcela nabito  
	Prodleva zahřátá/studená baterie*  

* Červená kontrolka bude stále blikat, ale během tohoto procesu bude svítit také žlutá kontrolka. Jakmile baterie dosáhne odpovídající teploty, žlutá kontrolka zhasne a nabíječka zahájí nabíjení.

V kompatibilní nabíječce (nabíječkách) nebude vadná baterie nabíjena.

Nabíječka bude signalizovat vadnou baterii nerozsvícením kontrolky nabíjení nebo způsobem blikání, který určuje závadu baterie nebo nabíječky.

POZNÁMKA: To může také znamenat závadu v nabíječce.

Signalizuje-li nabíječka závadu, předejte ji společně s baterií do autorizovaného servisu k otestování.

Prodleva zahřátá/studená baterie

Jakmile bude nabíječka detekovat příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotu baterie, automaticky zahájí režim prodleva zahřátá/studená baterie a pozastaví nabíjení, dokud baterie nedosáhne odpovídající teploty. Potom nabíječka automaticky přejde do režimu nabíjení. Tato funkce maximálně prodlužuje provozní životnost baterie.

Studená baterie se nabíjí přibližně poloviční rychlostí než zahřátá baterie. Baterie se bude během celého nabíjecího procesu nabíjet pomalejší rychlostí a nevrátí se na maximální rychlost nabíjení ani v případě, je-li zahřátá.

Montáž na stěnu

Tyto nabíječky jsou navrženy tak, aby mohly být namontovány na stěnu nebo aby mohly být položeny přímo na stůl nebo jinou pracovní plochu. Bude-li nabíječka namontována na stěnu, umístěte ji tak, aby byla v dosahu síťové zásuvky a mimo rohy nebo jiné překážky, které by mohly omezovat proudění vzduchu. Pro určení polohy montážních šroubů na stěně použijte jako šablonu zadní část nabíječky. Namontujte nabíječku bezpečně na stěnu pomocí šroubů do sádkokartonu (zakoupeny samostatně) s délkou nejméně 25,4 mm a s průměrem hlavy šroubu 7–9 mm. Zašroubuje je do dřeva do optimální hloubky tak, aby ze stěny vyčnívaly přibližně 5,5 mm. Srovnajte otvory na zadní straně nabíječky s vyčnívajícími šrouby a zasuňte je do příslušných otvorů.

Pokyny pro čištění nabíječky

VAROVÁNÍ: *Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Před čištěním nabíječku vždy odpojte od elektrické sítě. Nečistoty a maziva mohou být z povrchu nabíječky odstraněny pomocí hadříku nebo měkkého kartáče bez kovových štětin. Nepoužívejte vodu ani žádné čisticí prostředky. Nikdy nedovoďte, aby se do nářadí dostala jakákoli kapalina. Nikdy neponořujte žádnou část nářadí do kapaliny.*

Baterie

Důležité bezpečnostní pokyny pro všechny baterie

Objednáváte-li náhradní baterii, nezapomeňte do objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí napětí baterie.

Po dodání není baterie zcela nabita. Před použitím nabíječky a baterie si nejdříve přečtěte níže uvedené bezpečnostní pokyny. Při nabíjení potom postupujte podle uvedených pokynů.

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY

- **Nenabíjejte a nepoužívejte baterie ve výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.** Vložení nebo vyjmutí baterie z nabíječky může způsobit jiskření a vznícení prachu nebo výparů.
- **Nikdy nevkládejte baterii do nabíječky násilím. Baterii nikdy žádným způsobem neupravujte, aby mohla být nabíjena v jiné nabíječce, protože by mohlo dojít k prasknutí jejího obalu a k následnému vážnému zranění.**
- Nabíjejte baterie pouze v nabíječkách STANLEY FATMAX.
- **NESTRÍKEJTE** na toto nářadí vodu a neponořujte jej do vody nebo do jiných kapalin.
- **Neskladujte a nepoužívejte nářadí a baterie na místech, kde může teplota dosáhnout nebo přesáhnout 40 °C (jako jsou venkovní boudy nebo plechové stavby v letním období).**
- **Nespalujte baterie, i když jsou vážně poškozeny nebo zcela opotřebovány.** Baterie může v ohni explodovat. Při spalování baterie typu Li-Ion dochází k vytváření toxických výparů a látek.

- **Dojde-li ke kontaktu obsahu baterie s pokožkou, okamžitě zasažené místo opláchněte mýdlem a vodou.**

Dostane-li se vám kapalina z baterie do očí, vyplachujte otevřené oči vodou zhruba 15 minut nebo po takovou dobu, dokud podráždění neustane. Je-li nutné lékařské ošetření, elektrolytem baterie je směs tekutých organických uhličitanů a solí lithia.

- **Obsah otevřených článků baterie může způsobit potíže s dýcháním.** Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. Jestliže potíže stále přetrvávají, vyhledejte lékařské ošetření.

 **VAROVÁNÍ:** Riziko popálení. Kapalina z baterie se může vznítit, dojde-li k jejímu kontaktu s plamenem nebo se zdrojem jiskření.

 **VAROVÁNÍ:** Nikdy se nepokoušejte baterii z jakéhokoli důvodu rozebírat. Je-li obal baterie prasklý nebo poškozený, nevkládejte baterii do nabíječky. Zabraňte pádu, rozdrčení nebo poškození baterie. Nepoužívejte baterie nebo nabíječky, u kterých došlo k nárazu, pádu nebo jinému poškození (například propíchnutí hřebíkem, zásah kladivem, rozšlápnutí). Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Poškozená baterie by měla být vrácena do autorizovaného servisu, kde bude zajištěna její recyklace.

 **VAROVÁNÍ:** Nebezpečí vzniku požáru. Neskladujte ani nepřenášejte baterie tak, aby mohlo dojít ke zkratu kontaktů kovovými předměty. Nevkládejte baterie například do zástěr, kapes, beden na nářadí, zásuvek stolů atd., kde mohou být hřebíky, šrouby, klíče atd.

 **UPOZORNĚNÍ:** *Není-li nářadí používáno, při odkládání postavte nářadí na stabilní povrch tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu. Některá nářadí s velkou baterií budou stát na baterii ve svislé poloze, ale může dojít k jejich snadnému převrhnutí.*

Přeprava

 **VAROVÁNÍ:** Nebezpečí vzniku požáru. Při přepravě baterií může případně dojít k způsobení požáru, pokud se kontakty baterie dostanou náhodně do styku s vodivými materiály. Při přepravě baterií se ujistěte, zda jsou kontakty baterie řádně chráněny a dobře izolovány od materiálů, se kterými by se mohly dostat do kontaktu a které by mohly způsobit zkrat. **POZNÁMKA:** Baterie Li-Ion nesmí být vkládány do kontrolovaných zavazadel.

Baterie STANLEY FATMAX splňují požadavky všech platných předpisů pro přepravu, které jsou předepsány v průmyslových a právních normách, které zahrnují doporučení OSN pro přepravu nebezpečného zboží – Předpisy asociace pro mezinárodní leteckou dopravu nebezpečného zboží (IATA),

Mezinárodní předpisy pro námořní přepravu nebezpečného zboží (IMDG) a Evropská dohoda týkající se mezinárodní silniční přepravy nebezpečného zboží (ADR). Články a baterie Li-Ion byly testovány podle požadavků části 38.3, která je uvedena v příručce testů a kritérií dokumentu Doporučení OSN pro přepravu nebezpečného zboží.

Ve většině případů bude přeprava baterií STANLEY FATMAX z klasifikace plně regulovaná přeprava nebezpečného materiálu třídy 9. V zásadě platí, že pouze zásilky obsahující baterie typu Li-Ion s energetickým výkonem větším než 100 watthodin (Wh) budou vyžadovat dopravu jako zcela regulované zboží třídy 9. Na všech bateriích typu Li-Ion je na obalu uveden energetický výkon ve watthodinách. Navíc, vzhledem k složitosti regulace, společnost STANLEY FATMAX nedoporučuje leteckou přepravu samotných baterií typu Li-Ion bez ohledu na jejich výkon ve watthodinách. Zásilky nářadí s bateriemi (combo sady) mohou být přepravovány leteckou dopravou, pokud jejich výkon ve watthodinách není větší než 100 Wh.

Bez ohledu na to, zda je zásilka považována za zásilku s výjimkou nebo plně regulovanou zásilku, povinností dopravce je postupovat podle nejnovějších předpisů týkajících se balení, označování a vyžadované dokumentace.

Informace uvedené v této části příručky jsou uvedeny v dobré víře a jsou považovány za přesné v době vytvoření tohoto dokumentu. Na tyto informace se ovšem nevztahuje žádná záruka, výslovná nebo předpokládaná. Je povinností kupujícího zajistit, aby jeho činnosti splňovaly požadavky platných předpisů.

Doporučení pro uložení

1. Nejvhodnější místo pro skladování je v chladu a suchu, mimo dosah přímého slunečního záření a nadměrného tepla či chladu. Z důvodu zachování optimálního výkonu a provozní životnosti skladujte nepoužívané baterie při pokojové teplotě.
2. Skladujete-li baterie delší dobu, s ohledem na dosažení optimálních výsledků vám doporučujeme, abyste je uložili mimo nabíječku zcela nabitě na suchém a chladném místě.

POZNÁMKA: Baterie nesmí být skladovány, jsou-li zcela vybité. Před použitím musí být baterie zcela nabitá.

Štítky na nabíječce a na baterii

Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu jsou nálepky na nabíječce a na baterii opatřeny následujícími piktogramy:



Před použitím si přečtěte návod k obsluze.



Doba nabíjení je uvedena v části **Technické údaje**.



Nepokoušejte se kontakty propojovat vodivými předměty.



Nenabíjejte poškozené baterie.



Zabraňte styku s vodou.



Poškozené kabely ihned vyměňte.



Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od 4 °C do 40 °C.



Není určeno pro venkovní použití.



Provádějte likvidaci baterie s ohledem na životní prostředí.



Nabíjejte baterie STANLEY FATMAX pouze v určených nabíječkách STANLEY FATMAX. Budou-li v nabíječkách STANLEY FATMAX nabíjeny jiné baterie než baterie STANLEY FATMAX, může dojít k jejich prasknutí nebo k vzniku jiných nebezpečných situací.



Baterie nespalujte.

Typ baterie

Model SFMCSTB933 pracuje s baterií s napájecím napětím 18 V.

Mohou být použity následující baterie: SFMCB204, SFMCB202, SFMCB206. Další informace najdete v části **Technické údaje**.

Obsah balení

Balení obsahuje:

- 1 Strunovou sekačku
- 1 Ochranný kryt
- 4 Šrouby ochranného krytu
- 1 Hlavu s cívkou SA
- 1 Zajišťovací přírubu hřídele
- 1 Baterii Li-Ion
- 1 Nabíječku
- 1 Návod k použití
- Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození náradí, jeho částí nebo příslušenství.
- Před použitím věnujte dostatek času pečlivému prostudování a pochopení tohoto návodu.

Štítky na náradí

Na tomto náradí jsou následující piktogramy:



Před použitím si přečtěte návod k obsluze.



Používejte ochranu sluchu.



Používejte ochranu zraku.



Nevystavujte náradí dešti nebo prostředí s vysokou vlhkostí a nenechávejte jej venku, jestliže prší.



Vypněte náradí. Před prováděním jakékoli údržby tohoto náradí z něj vyjměte baterii.



Osoby a domácí zvířata udržujte ve vzdálenosti alespoň 6 m od pracovní plochy.



Udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti.



Směrnice 2000/14/EC týkající se zaručeného akustického výkonu.

Umístění datového kódu (obr. A)

Datový kód **18**, který obsahuje také rok výroby, je vytištěn na krytu náradí.

Příklad:

2019 XX XX

Rok výroby

Popis (obr. A)



VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné úpravy elektrického náradí ani jeho součástí. Mohlo by dojít k jeho poškození nebo k zranění.

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 Spouštěcí spínač s plynulou regulací otáček | 8 Držák tyče |
| 2 Odjišťovací tlačítko | 9 Ochranný kryt |
| 3 Spínač s regulací otáček | 10 Pouzdro cívky |
| 4 Přídavná rukojeť | 11 Místo pro baterii |
| 5 Kryt motoru | 12 Baterie |
| 6 Horní tyč sekačky | 13 Uvolňovací tlačítko baterie |
| 7 Spodní tyč sekačky | 14 Rukojeť |

Použití výrobku

Tato strunová sekačka je určena pro profesionální sekání trávy.

NEPOUŽÍVEJTE tento výrobek ve vlhkém prostředí nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin nebo plynů.

Tato sekačka není vyžinač a není určena pro sekání okrajů trávníků.

ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto náradím dostaly do kontaktu.

Používají-li toto náradí nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.

- **Malé děti a nezkušené osoby.** Toto náradí není určeno pro použití nedospělými nebo nezkušenými osobami bez dozoru.

- Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti nesmí být nikdy ponechány s tímto výrobkem bez dozoru.

MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ

VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika způsobení vážného zranění před prováděním jakéhokoli seřízení nebo před montáží a demontáží příslušenství nebo přídavných zařízení náradí vždy vypněte a vyjměte z něj baterii. Náhodné spuštění může způsobit úraz.

VAROVÁNÍ: Používejte pouze baterie a nabíječky STANLEY FATMAX.

Vložení a vyjmutí baterie z náradí (obr. G)

POZNÁMKA: Ujistěte se, zda je baterie 12 zcela nabitá.

Vložení baterie do náradí

1. Srovnejte baterii 12 s drážkami uvnitř náradí (obr. G).
2. Nasuňte baterii do náradí tak, aby byla řádně usazena a ujistěte se, zda uslyšíte zvuk jejího zajištění.

Vyjmutí baterie z náradí

1. Stiskněte uvolňovací tlačítko 13 a rázně vytáhněte baterii z rukojeti náradí (obr. G).
2. Vložte baterii do nabíječky podle pokynů, které jsou uvedeny v části tohoto návodu popisující nabíječku.

Baterie s ukazatelem stavu nabití (obr. G)

Některé baterie STANLEY FATMAX jsou vybaveny ukazatelem nabití, který se skládá ze tří zelených LED diod, které indikují úroveň stavu nabití této baterie.

Chcete-li ukazatel aktivovat, stiskněte a držte tlačítko ukazatele 32. Svítící kombinace těchto tří zelených LED indikátorů určuje úroveň nabití baterie. Je-li úroveň nabití baterie nižší než požadovaná limitní hodnota pro použití, ukazatel nebude svítit a baterie musí být nabitá.

POZNÁMKA: Tento ukazatel slouží pouze jako indikátor stavu nabití baterie. Ukazatel neindikuje funkčnost náradí a jeho funkce se může měnit na základě komponentů výrobku, teploty a způsobu práce koncového uživatele.

Montáž sestavy cívky (obr. B, C)

Používejte náhradní cívku STANLEY FATMAX STZST1 169.

1. Nasadte přírubu hřídele 22 na hřídel 23 tak, aby byla dvojité upínací matice ve tvaru D řádně usazena uvnitř základny příruby hřídele.
2. Otáčejte přírubou hřídele, dokud nebude otvor 24 srovnán s drážkou 25 v krytu. Zasuňte do drážky a do otvoru dodávanou tyč, abyste zabránili otáčení hřídele.

3. Držte tuto tyč na tomto místě a našroubujte nové pouzdro cívky 10 s krytem cívky proti směru pohybu hodinových ručiček. Řádně utáhněte nové pouzdro cívky na hřídeli.

Upevnění krytu (obr. D, E)

VAROVÁNÍ: Tento kryt nikdy nesnímejte. Mohlo by dojít k jeho poškození nebo k zranění.

VAROVÁNÍ: NIKDY NEPOUŽÍVEJTE TOTO NÁRADÍ BEZ ŘÁDNĚ UPEVNĚNÉHO KRYTU. Kryt musí být stále řádně upevněn na náradí, aby zajišťoval ochranu uživatele.

1. Upevněte tento kryt 9 na skříň motoru 5.
2. Pomocí křížového šroubováku zašroubujte 2 šrouby 15 tohoto krytu a řádně je utáhněte.

POZNÁMKA: V nabídce je také zvětšený ochranný kryt (prodáván samostatně) poskytující v případě potřeby větší ochranu. Používejte náhradní kryt STANLEY FATMAX s katalogovým číslem N722862.

Upevnění přídavné rukojeti (obr. F)

1. Nasadte přídavnou rukojeť 4 na horní část horní tyče sekačky 6, jak je zobrazeno na obr. F.
2. Nasuňte držák 30 přídavné rukojeti na spodní část rukojeti.
3. Zašroubujte šrouby rukojeti 31 shora přes rukojeť do držáku.
4. Utáhněte šrouby rukojeti. Zajistěte, aby byla rukojeť bezpečně upevněna utažením svorky rukojeti 29.
5. Chcete-li nastavit polohu přídavné rukojeti, uvolněte její svorku a posuňte rukojeť na tyči směrem nahoru nebo dolů do požadované polohy. Utáhněte svorku, aby došlo k zajištění rukojeti v požadované poloze.

Uvolnění sekací struny (obr. A)

Během přepravy je struna k pouzdru cívky 10 přichycena páskou.

- Odstraňte pásku, kterou je struna upevněna k pouzdru cívky.

POUŽITÍ

Pokyny pro použití

VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a platné předpisy.

VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika způsobení vážného zranění před prováděním jakéhokoli seřízení nebo před montáží a demontáží příslušenství nebo přídavných zařízení náradí vždy vypněte a vyjměte z něj baterii. Náhodné spuštění může způsobit úraz.

Správná poloha rukou (obr. A, H)

VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika vážného zranění **VŽDY** používejte správný úchop nářadí, jako na uvedeném obrázku.

VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika vážného zranění držte nářadí **VŽDY** bezpečně a očekávejte nenadálé reakce.

Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu ruku na hlavní rukojeti **14** a druhou ruku na přídatné rukojeti **4**.

Zapnutí a vypnutí strunové sekačky (obr. A)

Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte odjišťovací páčku **2** a potom spínač s regulací otáček **1**. Jakmile bude nářadí v chodu, můžete odjišťovací páčku uvolnit. Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač s regulací otáček.

Spínač s regulací otáček (obr. A)

Tato strunová sekačka vám poskytuje volbu pracovat s efektivnějšími otáčkami, které prodlouží provozní dobu u větších prací, nebo volbu s vyššími otáčkami, která je vhodná pro zvýšení okamžitého výkonu při sekání.

Chcete-li prodloužit provozní dobu sekačky, přitáhněte spínač regulace otáček dozadu směrem k baterii **11** do polohy označené „LO“. Tento režim je nejvhodnější pro větší travnaté plochy, které vyžadují delší dobu pro dokončení práce.

Chcete-li zvýšit otáčky sekačky, zatlačte spínač regulace otáček **3** dopředu směrem k přídatné rukojeti **4** do polohy označené „HI“.

Tento režim je nejvhodnější pro sekání odolnějších porostů a pro práce, které vyžadují vyšší otáčky.

POZNÁMKA: Pracujete-li v režimu vysokých otáček „HI“, provozní doba sekačky se ve srovnání s režimem „LO“ zkrátí.

Sekání (obr. I, J)

Zapněte sekačku, nakloňte ji a pohybujte s ní ze strany na stranu, jak je zobrazeno na obr. I.

Mezi krytem a vašimi nohama udržujte vzdálenost minimálně 610 mm, jak je zobrazeno na obr. J.

VAROVÁNÍ: Udržujte rotující strunu přibližně rovnoběžně se zemí (v náklonu nepřesahujícím 30 stupňů). Tato strunová sekačka není vyžinač. **NENAKLÁNĚJTE** strunovou sekačku tak, aby se struna otáčela téměř v pravém úhlu vzhledem k povrchu. Odlétávající nečistoty a zbytky mohou způsobit vážné zranění.

Posuv struny prováděný nárazem

Vaše strunová sekačka používá sekací strunu s průměrem 2 mm, která má tvar spirály s hladkými zaoblenými okraji. Bude-li sekání prováděno podél chodníků a podél jiných hrubých povrchů nebo bude-li prováděno sekání hustějších porostů, opotřebování struny bude rychlejší a bude nutný její častější posuv.

Při provozu této strunové sekačky bude docházet ke zkracování struny. Zlehka klepněte strunovou sekačkou o zem, je-li v chodu v normálních otáčkách a struna se vysune.

POZNÁMKA: Prodloužení nylonové struny o více než 330 mm negativně ovlivní výkon, provozní dobu a životnost strunové sekačky z důvodu potencionálního poškození motoru. Taková činnost může zrušit platnost záruky.

Užitečné rady pro sekání (obr. M)

- Pro sekání trávníků používejte koncovou část struny. Netlačte hlavu se strunou do neposekaného trávniku.
- Drátěné a latkové ploty způsobují velké opotřebování struny nebo dokonce její utržení. Kamenné a cihlové zdi, obrubníky a dřevo mohou značně urychlit opotřebování struny.
- Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu krytu cívky **28** se zemí nebo s jinými povrchy.
- Je-li tráva vysoká, zahajte její sekání od horní části směrem dolů a při záběru nepřekračujte výšku 305 mm.
- Udržujte sklon strunové sekačky směrem k sekané ploše, čímž bude nastaven nejlepší úhel sekání.
- Tato sekačka provádí sekání při pohybu zleva směrem doprava. Tímto způsobem je zabráněno odhazování nečistot na obsluhu sekačky.
- Neprovádějte sekání stromků a keřů. Kůra stromů, dřevěné lišty, obklady a sloupky plotů mohou být strunou sekačky snadno poškozeny.

Vložení nové sekací struny (obr. K–M)

VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika způsobení vážného zranění před prováděním jakéhokoli seřízení, před montáží a demontáží přídatných zařízení, před výměnou struny nebo před čištěním, toto nářadí vždy vypněte a vyjměte z něj baterii. Náhodné spuštění může způsobit úraz.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze náhradní cívky a struny STANLEY FATMAX. Použití strun od jiných výrobců může způsobit snížení výkonu, poškození strunové sekačky nebo zranění osob. Vaše strunová sekačka používá sekací strunu s průměrem 2 mm, která má tvar spirály s hladkými zaoblenými okraji. Nepoužívejte struny jiných rozměrů. Mohlo by dojít k snížení výkonu, k poškození sekačky nebo k zranění osob.

UPOZORNĚNÍ: Přečnivá-li struna přes zkracovací nůž, zkratke ji tak, aby se tohoto nože pouze dotýkala, abyste zabránili poškození sekačky.

Používejte pouze náhradní struny STANLEY FATMAX.

1. Vyjměte baterii.
2. Odstrihněte strunu s průměrem 2 mm v maximální délce 6 m.
3. Srovnajte otvory pouzdra cívky **21** se šipkou **18** na krytu cívky **20**, jak je zobrazeno na obr. K.

- Zasuňte jeden konec struny sekačky do příslušného otvoru. Protáhněte strunu druhým otvorem a pokračujte v protahování struny, dokud se nebude na obou stranách pouzdra cívky nacházet stejná délka struny, jak je zobrazeno na obr. L.
- Jednou rukou zajistěte kryt cívky **28** proti pohybu. Druhou rukou navíjejte strunu na cívku otáčením krytu cívky **20** proti směru pohybu hodinových ručiček. Pokračujte v navíjení, dokud nezůstane 101 mm struny na každé straně pouzdra cívky.

ÚDRŽBA

Vaše nářadí STANLEY FATMAX bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o tento výrobek a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.

VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika způsobení vážného zranění před prováděním jakéhokoli seřízení nebo před montáží a demontáží příslušenství nebo přídavných zařízení nářadí vždy vypněte a vyjměte z něj baterii. Náhodné spuštění může způsobit úraz.

Nabíječka a baterie nejsou opravitelné.



Mazání

Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.



Čištění

VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích drážkách hlavního krytu a v jejich blízkosti nahromadí prach a nečistoty, odstraňte je proudem suchého stlačeného vzduchu. Při provádění tohoto úkonu údržby používejte schválenou ochranu zraku a schválený respirátor.

VAROVÁNÍ: K čištění nekovových součástí nářadí nikdy nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné agresivní látky. Tyto chemikálie mohou narušit materiály použité v těchto částech. Používejte pouze hadřík navlhčený v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte, aby se do nářadí dostala jakákoli kapalina. Nikdy neponořujte žádnou část nářadí do kapaliny.

Užitečné rady pro čištění (obr. N)

- Udržujte v čistotě otvory pro vstup vzduchu **27**, abyste zabránili přehřívání.
- Sekací struna může časem vyschnout.
- Plastové díly mohou být čištěny mýdlovým roztokem a vlhkým hadříkem.

- Zkracovací nůž na okraji ochranného krytu se může časem otupit. Doporučujeme vám, abyste zkracovací nůž pravidelně brousili pomocí pilníku.

Výměna příslušenství

VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika způsobení vážného zranění před prováděním jakéhokoli seřízení nebo před montáží a demontáží příslušenství nebo přídavných zařízení nářadí vždy vypněte a vyjměte z něj baterii.

VAROVÁNÍ: Použití jakéhokoli příslušenství, které není doporučeno společností STANLEY FATMAX pro provoz s tímto nářadím, může být nebezpečné.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte žádné nože nebo příslušenství a doplňky, které nejsou pro tuto sekačku doporučeny společností STANLEY FATMAX. Mohlo by dojít k způsobení vážného zranění nebo k poškození nářadí.

Při výměně struny použijte sekací strunu s průměrem 2 mm. Používejte náhradní strunu STANLEY FATMAX s katalogovým číslem STZST1226.

Jiné rozměry mohou způsobit snížení výkonu nebo poškození této sekačky.

Doplňkové příslušenství

VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než je příslušenství nabízené společností STANLEY FATMAX, nebylo s tímto výrobkem testováno. Proto by mohlo být použití takového příslušenství s tímto nářadím velmi nebezpečné. Chcete-li snížit riziko zranění, používejte s tímto nářadím pouze příslušenství doporučené společností STANLEY FATMAX.

Další informace týkající se vhodného příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.

Ochrana životního prostředí



Trďte odpad. Výrobky a baterie označené tímto symbolem nesmí být vyhozeny do běžného domácího odpadu.

Výrobky a baterie obsahují materiály, které mohou být obnoveny nebo recyklovány, což snižuje poptávku po surovinách. Provádějte prosím recyklaci elektrických výrobků a baterií podle místních předpisů. Další informace najdete na internetové adrese **www.2helpU.com**.

Nabíjecí baterie

Tato baterie s dlouhou životností musí být nabíjena v případě, kdy již neposkytuje dostatečný výkon pro dříve snadno prováděné pracovní operace.

Po ukončení provozní životnosti baterie proveďte její likvidaci tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí:

- Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde k úplnému vybití baterie a potom ji z nářadí vyjměte.

- Baterie Li-Ion lze recyklovat. Odevzdejte je prosím prodejci nebo do místní sběrně. Shromážděné baterie budou recyklovány nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

Záruka

Záruka v trvání 1 roku

Na všechna elektrická nářadí STANLEY FATMAX se standardně vztahuje záruka v trvání 1 roku. Dojde-li během 1 roku od zakoupení vašeho elektrického nářadí k poškození tohoto výrobku z důvodu závady materiálu nebo špatného dílenského zpracování, společnost STANLEY zaručuje bezplatnou výměnu nebo opravu všech poškozených částí – nebo dle našeho uvážení – bezplatnou výměnu celého výrobku.

Záruka v trvání 3 let

Zaregistrujte vaše elektrické nářadí STANLEY FATMAX do 4 týdnů od jeho zakoupení a budete mít nárok na další 2 roky záruky. Máte-li vaše elektrické nářadí zaregistrováno a dojde-li nepravděpodobně k poškození tohoto nářadí z důvodu závady materiálu nebo špatného dílenského zpracování, společnost STANLEY zaručuje bezplatnou opravu nebo výměnu všech poškozených částí – nebo dle našeho uvážení – bezplatnou výměnu celého výrobku.

Záruka

Společnost Stanley Europe je přesvědčena o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku pro uživatele tohoto výrobku. Tato záruka je nabízena mimořádně a žádným způsobem neovlivní vaše smluvní práva, jste-li soukromý neprofesionální uživatel. Tato záruka platí ve všech členských státech EU a evropské zóny volného obchodu EFTA.

PLNÁ ZÁRUKA

Společnost Stanley Europe garantuje po dobu trvání záruční doby (24 měsíců při nákupu pro přímou osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro podnikatelskou činnost) bezplatné odstranění jakékoli materiálové nebo výrobní závady za následujících podmínek:

- ◆ Tento výrobek byl používán pouze správným způsobem a v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro jeho obsluhu.
- ◆ Tento výrobek byl vystaven běžnému použití a opotřebování.
- ◆ Tento výrobek nebyl opravován neoprávněnými osobami.
- ◆ Byl předložen doklad o zakoupení.
- ◆ Tento výrobek Stanley® FatMax® byl vrácen kompletní se všemi původními komponenty.

Požadujete-li reklamaci, kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce nebo vyhledejte nejbližší autorizovaný servis Stanley® FatMax® v katalogu Stanley® FatMax® nebo kontaktujte prodejce na adrese, která je uvedena v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Stanley® FatMax® a všechny podrobnosti o našem poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: **www.stanley.eu/3**

ZVÝHODNĚNÁ ZÁRUKA

Pro získání zvýhodněné tříleté záruky je nutno provést registraci na níže uvedené adrese a v uvedeném termínu.

- ◆ Registrace je vyžadována do 4 týdnů od zakoupení.
- ◆ Registrace je na této adrese **<http://www.stanley.eu/3>**.

Stanley Black & Decker Czech republic s.r.o.

Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká republika
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com

Stanley Black & Decker Slovakia s.r.o.

Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com

Band servis

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550, 1
Fax: 00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

Band servis

Kláštorského 2
140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

Band servis

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

Band servis

Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.: 00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk

CZ

Adresy servisu
Band Servis
Klásterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

SK

Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

CZ Dokumentace záruční opravy

SK Záznamy o záručných opravách

CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum nahlásenia	Dátum opravy	Číslo objednávky	Popis poruchy	Pečiatka Podpis