

**DEWALT**  
®

**XR LI-ION**


370123 - 04 BLT

**DWH161**


---

Eesti keel	(Originaaljuhend)	5
Lietuvių	(Originalių instrukcijų vertimas)	15
Latviešu	(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)	25
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	35


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок А

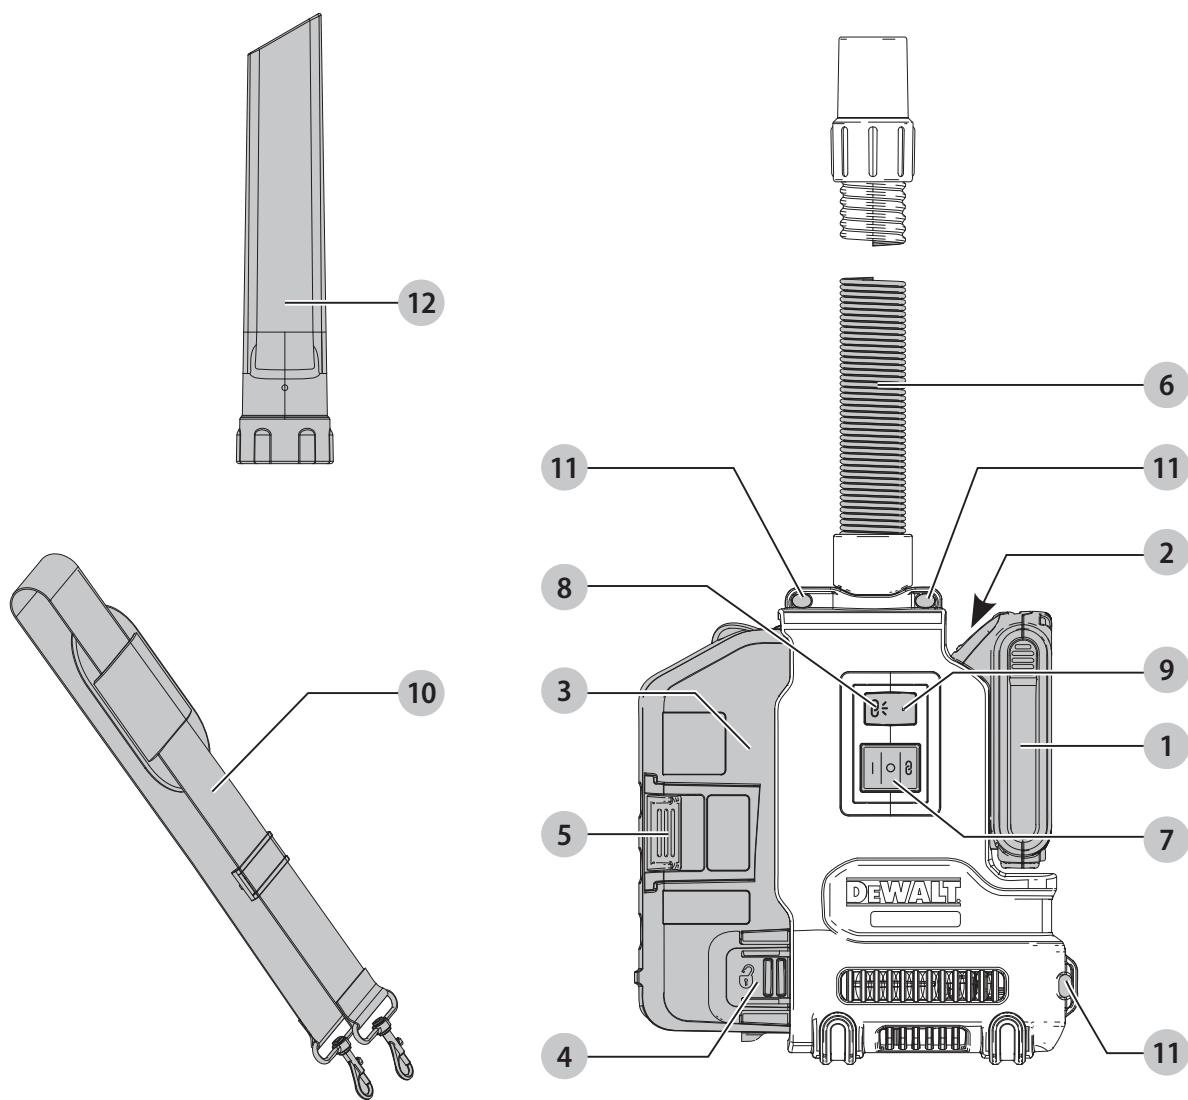


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок В

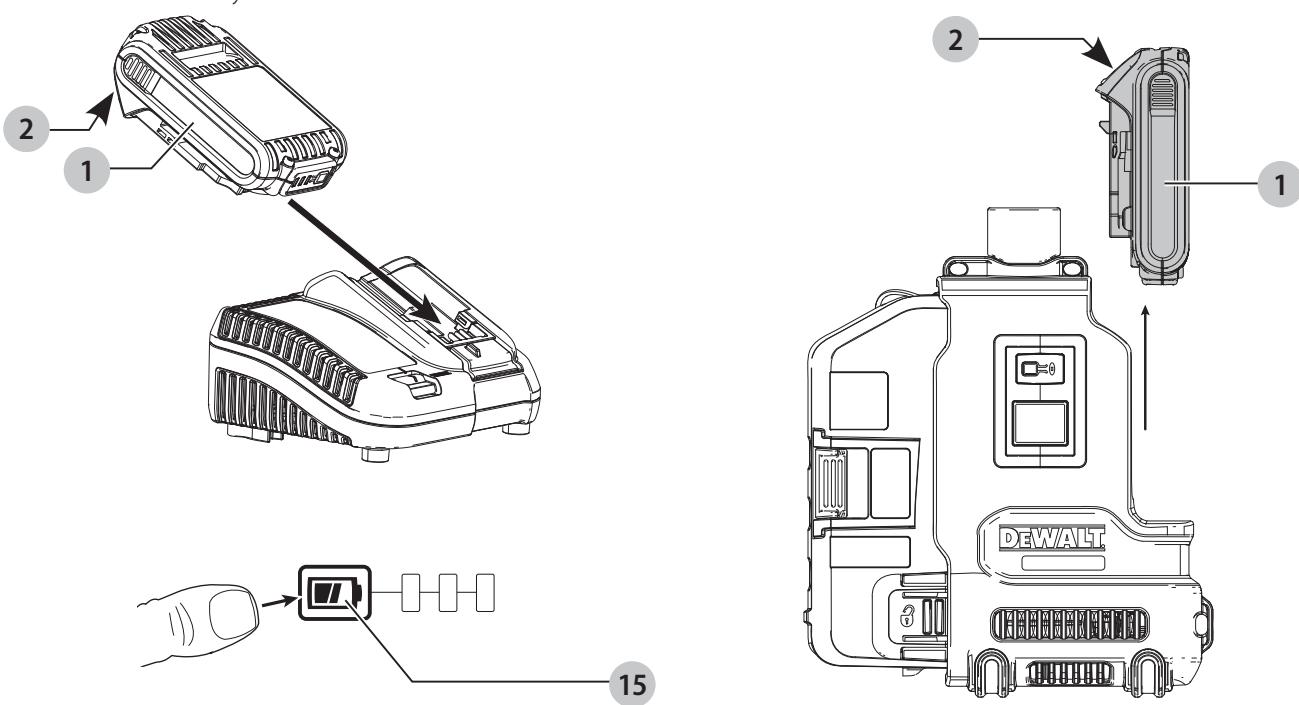


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок С

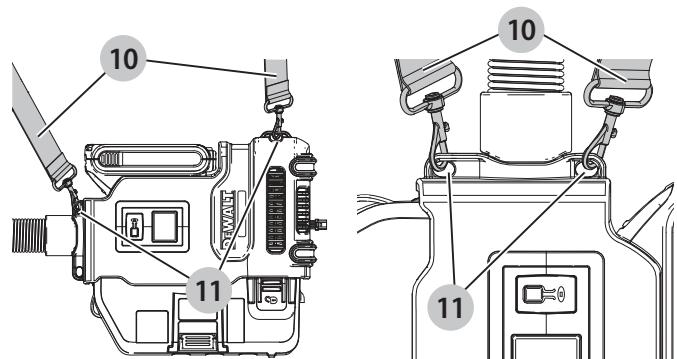


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок Е

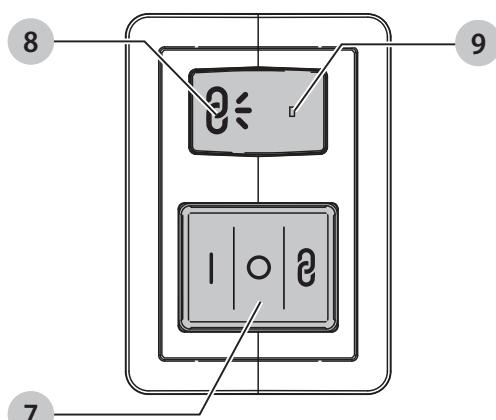


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок Г

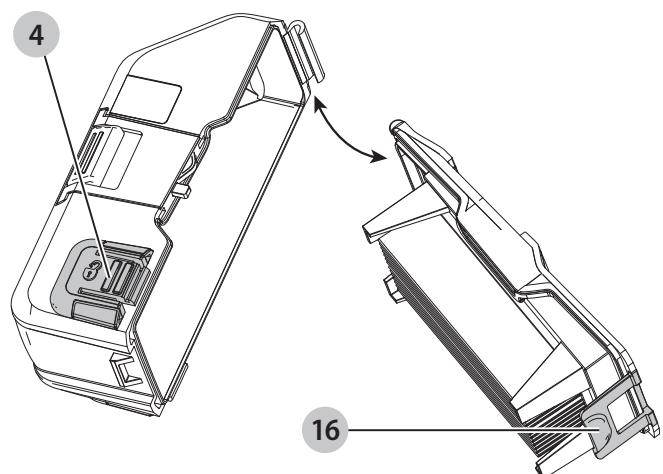


Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок D

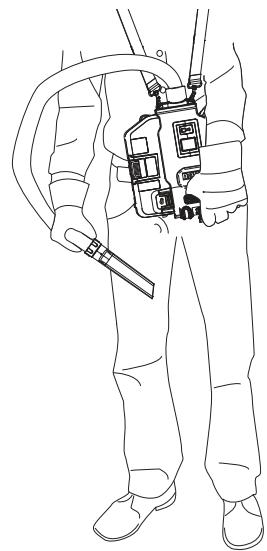

Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок F

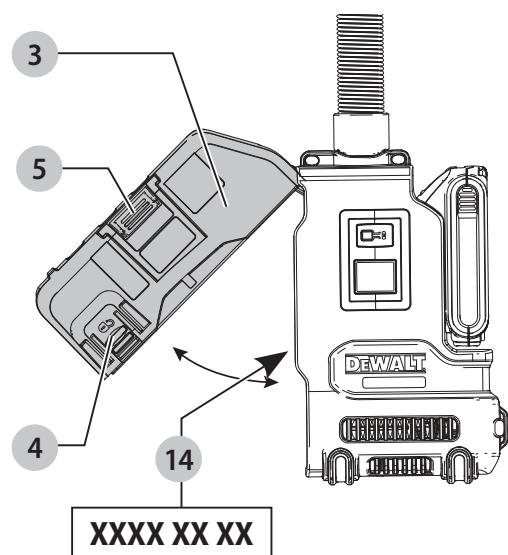

Joonis / Pav. / Attēls / Рисунок Н

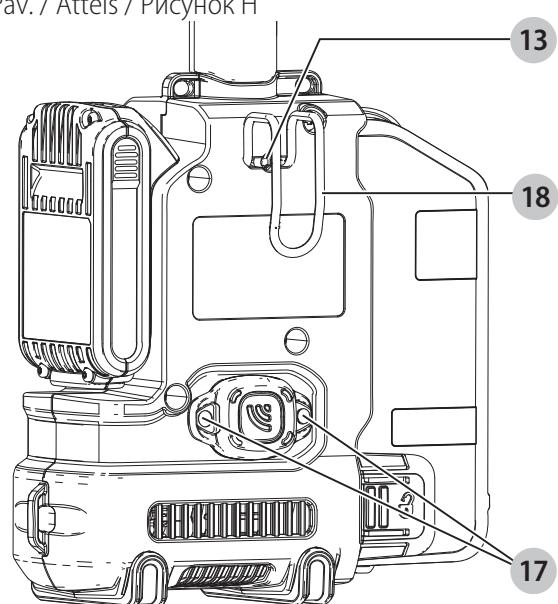

# UNIVERSAALNE TOLMUIMEJA

## DWH161

### Õnnitlused!

Olete valinud DEWALTi tolmuimeja. Aastatepiikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon teevad DEWALTist ühe usaldusväärsema partneri professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.

### Tehnilised andmed

DWH161		
Pinge	V <sub>DC</sub>	18
Tüüp		1
Aku tüüp		Li-foon
Maks. voolukiirus	l/s	9
Maks. alarõhk	kPa	9,5
Vooliku läbimõõt	mm	26
Vooliku pikkus	m	1,0
Kaal (ilma akuta)	kg	1,65
Müratase vastavalt standardile EN60335-2-69:		
L <sub>PA</sub> (helirõhu tase)	dB(A)	66,3
L <sub>WA</sub> (helivõimsuse tase)	dB(A)	82,5
K (antud helitaseme määramatus)	dB(A)	1,5

Käe ja käsivarre vibratsiooni koguväärtus ah ja mõõtemääramatus K on määratud kindlaks seadme nimipingega vastavalt standardile ISO 5349-1.  
ah = < 2,5 m/s<sup>2</sup>, K = 0,06 m/s<sup>2</sup>

### EÜ vastavusdeklaratsioon

#### Masinadirektiiv ja raadioseadmete direktiiv



#### Tolmuimeja

#### DWH161

DEWALT kinnitab, et jaotises „**Tehnilised andmed**“ kirjeldatud seadmed vastavad järgmistele nõuetele:

2006/42/EÜ, EN60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017;  
EN60335-2-69:2012.

Need seadmed vastavad ka direktiividele 2014/53/EL ja 2011/65/EL. Lisateabe saamiseks kontakteeruge DEWALTiga alltoodud aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.

Allakirjutanu vastutab tehniline toimiku koostamise eest ja on vormistanud deklaratsiooni DEWALTi nimel.

Markus Rompel  
Asepresident tehnoloogia alal, PTE-Europe  
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,  
D-65510, Idstein, Saksamaa  
10.05.2019



**HOIATUS!** Vigastusohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit.

### Definitsioonid. Ohutusjuhised

Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.

! **OHT!** Tähistab töenäolist ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei välidata, **lõppeb surma või raske kehavigastusega**.

! **HOIATUS!** Tähistab võimalikku ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei välidata, **võib lõppeda surma või raske kehavigastusega**.

! **ETTEVAATUST!** Tähistab võimalikku ohuolukorda, mis juhul, kui seda ei välidata, **võib lõppeda kerge või keskmise raskusastmega kehavigastusega**.

NB! Osutab kasutusviisile, mis **ei seostu kehavigastusega**, kuid mis juhul, kui seda ei välidata, **võib põhjustada varalist kahju**.



Tähistab elektrilöögiohtu.



Tähistab tuleohtu.

Akud				Laadijad / laadimisajad (minutites)							
Kat. nr	V <sub>DC</sub>	Ah	Kaal (kg)	DCB104	DCB107	DCB112	DCB113	DCB115	DCB118	DCB132	DCB119
DCB546	18/54	6,0/2,0	1,05	60	270	170	140	90	60	90	X
DCB547	18/54	9,0/3,0	1,46	75*	420	270	220	135*	75*	135*	X
DCB548	18/54	12,0/4,0	1,44	120	540	350	300	180	120	180	X
DCB181	18	1,5	0,35	22	70	45	35	22	22	22	45
DCB182	18	4,0	0,61	60/40**	185	120	100	60	60/40**	60	120
DCB183/B	18	2,0	0,40	30	90	60	50	30	30	30	60
DCB184/B	18	5,0	0,62	75/50**	240	150	120	75	75/50**	75	150
DCB185	18	1,3	0,35	22	60	40	30	22	22	22	X
DCB187	18	3,0	0,54	45	140	90	70	45	45	45	90
DCB189	18	4,0	0,54	60	185	120	100	60	60	60	120

\* Kuupäevakood 201811475B või hilisem

\*\* Kuupäevakood 201536 või hilisem

# OLULISED OHUTUSEESKIRJAD

## HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED TULEVIKU TARVIS ALLES

### ENNE SEADME KASUTAMIST LUGEGE KÕIK JUHISED LÄBI

Selle elektriseadme kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ohutusmeetmeid, sealhulgas järgmisi:

**⚠ HOIATUS!** Kasutajad peavad saama selle tolmuimeja kasutamiseks piisavad juhised.

**⚠ HOIATUS!** Et vähendada tulekahju, elektrilöögi ja vigastuste ohtu:

- Ärge jätkage seadet järelevalveta, kui tolmuimeja on kättesaamatus kohas või väljaspool nägemisulatust. Eemaldage akupatarei, kui seadet ei kasutata, ning samuti enne hooldustöid.
- Ärge lubage seadmega mängida. Seadme kasutamisel laste läheduses on vajalik hoolikas järelevalve.
- Kasutage seada seadet AINULT kasutusjuhendis toodud juhistele kohaselt. Kasutage ainult soovitatud lisaseadmeid ja otsikuid.
- Ärge kasutage seda seadet, kui sellel on rikkele viitavad tunnuseid. Kui seade ei tööta korralikult või kui see on maha pillatud, kahjustatud, õue jäetud või vette kukkunud, tuleb see viia tagasi teenindusse.
- Ärge käsitsege seadet märgade kätega.
- Ärge torgake seadme avadesse võõrkehaisid. Ärge kasutage seadet, kui mõni ava on blokeeritud; hoidke seade vaba tolmust, kiududest, juustest jms, sest need takistavad õhuvoolu.

- Jälgige, et juuksed, laiad riided, sõrmmed ega ükski muu kehaosa ei satuks seadme avauste ega liikuvate osade lähedusse.
- Enne seadme eemaldamist toiteallikast lülitage kõik juhtseadised välja.
- Treppide puhastamisel tuleb olla eriti ettevaatlik.
- Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati silmade kaitset. Isikukaitsevahendid, nagu tolumumask, mittelibisevad jalaniöud, kiiver ja kõrvaklapid, vähendavad vastavates tingimustes kasutamisel tervisekahjustusi.
- Olge tähelepanelik, jälgige pidevalt, mida teete, ning kasutage tolmuimejat mõistlikult. Ärge kasutage tolmuimejat väsinuna ega alkoholi, narkootikumide või arstimite möju all olles. Kui tolmuimejaga töötamise ajal tähelepanu kasvõi hetkeks hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.

### Täiendavad hoiatused

- Vältige tööriista ootamatut käivitumist. Enne seadme ühendamist akuga, üles töstmist või kandmist veenduge, et lülitili oleks väljalülitatud asendis. Ootamatu sisselülitumine, kui sõrm lülitile satub, võib põhjustada ohtlikke olukordi.
- Enne reguleerimist, otsikute vahetamist ja seadme hoiulepanemist eemaldage aku. Tolmuimejat saab aktiveerida kaugjuhtimispuldiga või seotud tööriistaga. Sisse lülitatud seadme ootamatu aktiveerumine võib põhjustada önnnetusi.
- Kasutage laadimiseks ainult tootja määratud laadijat. Ühele akule sobiv laadija võib teise aku laadimisel põhjustada tuleohtu.
- Kasutage seadmeid ainult ettenähtud akudega. Teist tüüpi akude kasutamine võib põhjustada vigastus- ja tuleohtu.
- Kasutage tolmuimejaga ühendatud elektritööriisti ja tarvikuid vastavalt käesolevale juhendile. Elektritööriistade kasutamine muuks kui ettenähtud otstarbeks võib põhjustada ohtlike olukordi.
- Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal kirjaklambritest, müntidest, võtmestest, naeltest, kruvidest jms metallesaremetest,

mis võivad tekitada lühise. Aku klemmid lühistamine võib põhjustada põletusi ja tulekahju.

- Valedes tingimustes võib akust eralduda vedelikku. Vältige sellega kokkupuutumist. Juhusliku kokkupuute korral loputage veega. Kui vedelikku satub silma, pöörduge lisaks arsti poole. Akust eraldunud vedelik võib põhjustada ärritust ja põletusi.
- Ärge kasutage akupatareid või seadet, mis on kahjustunud või ümber ehitatud. Kahjustunud või muudetud konstruktsiooniga akude kasutamisel võib esineda kõrvalekaldeid, mis võivad lõppeda tulekahju, plahvatuse või vigastustega.
- Kaitske akupatareid ja seadet tule ja kõrge temperatuuri eest. Kokkupuutel leekidega või temperatuuriga üle 40 °C võib tagajärjeks olla plahvatus.
- Laske seadet hooldada pädeval hooldustehnikul, kes kasutab ainult originaalvaruosi. See tagab toote ohutuse säilimise.

## Ohutusnõuded tolmuimejate kasutamisel

- Seadet tohivad kasutada ainult isikud, kes seda tunnevad, on õppinud selle ohutut kasutamist ja mõistavad selle kasutamisega kaasnevaid ohte.
- Sellise tolmu koristamisel, millega kokkupuute suhtes on kehtestatud piirnormid, tuleb rakendada ettevaatusabinõusid, et tagada ruumis piisav õhuvahetus, kui seadmest väljuv õhk juhitakse ruumi. Olge kursis vastavate siseriklike eeskirjadega.
- Seadme kasutajad peavad järgima kõiki käideldavate materjalidega seotud ohutusnõudeid.
- Ärge koristage seadmega põlevaid ja plahvatusohulikke aineid, nagu kivisüsi, teravili või muud tuleohtlikud peeneteralised materjalid.
- Ärge kasutage seadet vedelike ega märja pori koristamiseks.
- Ärge kasutage seadet tuleohtlike või kergesisüttivate vedelike läheduses.
- Ärge kasutage seadet ohtlike, mürgiste või kantserogeensete materjalide, näiteks asbesti või pestitsiidide eemaldamiseks, välja arvatud juhul, kui käesolevas kasutusjuhendis on konkreetsest kinnitatud selle sobivust vastava materjali eemaldamiseks.
- Kuivades piirkondades või madala suhtelise õhuniiskuse korral võib tekkida staatiline elektro. See on ajutine ja ei mõjuta tolmuimeja kasutamist.
- Iseenesliku süttimise vältimiseks tühjendage kanister iga kord pärast kasutamist.
- Puit võib sisalda säälitusaineid, mis võivad olla mürgised. Nende materjalidega töötamisel tuleb olla eriti ettevaatlik, et vältida sishehingamist ja kokkupuudet nahaga. Hankige materjali tarnijalt kogu ohutusteave ja järgige seda.
- Ärge kasutage tolmuimejat astmelauana.
- Ärge asetage tolmuimeja peale raskeid esemeid.

**HOIATUS!** Et vähendada tulekahju, elektrilöögi ja vigastuste ohtu:

- Ärge koristage seadmega põlevaid või suitsevaid materjale, nagu sigaretid, tikud või kuum tuhk.
- Ärge kasutage seadet ilma filtrita.

## Muud ohud

Ka asjakohaste ohutusnõuetega järgimisel ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised.

- Kuulmiskahjustused.
- Õhkupaiskuvatest osakestest põhjustatud kehavigastuste oht.
- Tolmu sishehingamisest tingitud tervisekahjustuste oht.
- Pikemaajalisest kasutamisest põhjustatud kehavigastuste oht.

## HOIDKE NEED JUHISED ALLES

### Akulaadijad

DEWALTi laadijad ei vaja reguleerimist ning nende konstrueerimisel on peetud silmas võimalikult lihtsat kasutamist.

### Elektriohutus

Elektrimootor on ette nähtud vaid ühe pinge jaoks. Kontrollige alati, et aku pinge vastaks andmesildile märgitud väärtsusele. Samuti veenduge, et laadija pinge vastaks võrgupingele.



Teie DEWALTi laadija on vastavalt standardile EN60335 topeltisolatsiooniga. Seetõttu ei ole maandusjuhet vaja.

Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see vahetada spetsiaalse toitejuhtme vastu, mille saab hankida DEWALTi hooldusesinduse kaudu.

### Toitepistikku vahetamine

#### (ainult Ühendkuningriik ja Iirimaa)

Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige järgmiselt.

- Kõrvaldage vanu pistik ohutult.
- Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmiga.
- Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.



**HOIATUS!** Maandusklemmiga ühendusi ei tehta.

Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasolevaid paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 3 A.

### Pikendusjuhtme kasutamine

Ärge kasutage pikendusjuhet, kui see ei ole hädavajalik. Kasutage heaksidetud pikendusjuhet, mis sobib laadija sisendvõimsusega (vt „**Tehnilised andmed**“). Juhtme minimaalne ristlõikepindala on 1 mm<sup>2</sup>; maksimaalne lubatud pikkus 30 m.

Juhtmerulli kasutamisel kerige juhe alati täielikult lahti.

### Olulised ohutusnõuded kõigi akulaadijate kasutamisel

**HOIDKE NEED JUHISED ALLES.** See juhend sisaldb ühilduvate akulaadijate olulisi ohutus- ja kasutusjuhiseid (vt „**Tehnilised andmed**“).

- Enne laadija kasutamist lugege läbi kõik juhised ja hoiatustähised laadijal, akul ja akuga kasutataval seadmel.



**HOIATUS!** Elektrilöögi oht. Vältige vedelike sattumist laadijasse. Tagajärjeks võib olla elektrilöök.



**HOIATUS!** Soovitame kasutada rikkevoolukaitset, mille rakendumisvool on 30 mA või vähem.



**ETTEVAATUST!** Pöletuse oht. Vigastusohu vähendamiseks laadige ainult DEWALTi laetavaid akusid. Teist tüüpi akud võivad plahvatada ning põhjustada kehavigastusi ja kahjustusi.



**ETTEVAATUST!** Lapsi tuleb valvata, et nad selle seadmega ei mängiks.

NB! Teatud tingimustel, kui laadija on vooluvõrku ühendatud, võivad laadijasse sattunud võõrkehad selle kontaktid lühistada. Ärge laske laadija õönsustesse pääseda elektrit juhtivatel materjalidel, nagu terasvill, foolium ja metallipuru. Ühendage laadija alati vooluvõrgust lahti, kui selle pesas pole akut. Ühendage laadija lahti ka enne puhistamist.

- **ÄRGE üritage akut laadida mõne muu laadijaga peale käesolevas juhendis toodute.** Laadija ja aku on ette nähtud koos töötama.
- **Need laadijad on mõeldud ainult DEWALTi laetavate akude laadimiseks.** Muu kasutuse tagajärjeks on tulekahju või (surmava) elektrilöögi oht.
- **Vältige laadija kokkupuudet vihma või lumega.**
- **Laadija eemaldamisel vooluvõrgust tömmake pistikust, mitte juhtimest.** See vähendab pistiku ja juhtme kahjustamise ohtu.
- **Paigutage juhe nii, et sellele ei astuta peale, selle taha ei komistata ning seda ei kahjustata ega kulutata muul viisil.**
- **Ärge kasutage pikendusjuhet, kui see pole hädavajalik.** Vale pikendusjuhtme kasutamisega võib kaasneda tulekahju või (surmava) elektrilöögi oht.
- **Ärge asetage laadija peale ühtegi eset ega laadijat pehmele pinnale, et mitte blokeerida ventilatsiooniavasid ega põhjustada laadija ülekuumenemist.** Paigutage laadija soojusallikatest eemale. Laadija ventilatsioon on tagatud korpure pealmisel ja alumisel küljel olevate avade kaudu.
- **Ärge kasutage laadijat kahjustunud juhtme või pistikuga – laske need kohe asendada.**
- **Ärge kasutage laadijat, mis on saanud tugeva lõögi, maha kukkunud või muul viisil kahjustunud.** Viige see volitatud teenindusse.
- **Ärge võtke laadijat koost; viige see volitatud teenindusse, kui seda tuleb hooldada või remontida.** Valesti kokkupanemine võib põhjustada (surmava) elektrilöögi või tulekahju ohtu.
- Kui toitejuhe on kahjustunud, peab tootja, tema esindaja vms kvalifitseeritud isik selle ohu välitmiseks kohe välja vahetama.
- **Enne laadija puhistamist eemaldage see vooluvõrgust. See vähendab elektrilöögi ohtu.** Aku eemaldamine ei vähenda seda ohtu.
- **ÄRGE üritage ühendada kahte laadijat omavahel kokku.**
- **Laadija on ette nähtud töötama tavalises 230 V pingega vooluvõrgus. Ärge üritage seda kasutada teistsuguse pingega.** See ei kehti autolaadija puhul.

## Aku laadimine (joonis B)

1. Ühendage laadija enneaku sisestamist sobivasse pistikupessa.
2. Sisestage akupatarei 1 laadijasse ja veenduge, et see aseteks korralikult laadijas. Punane tuli (laadimine) vilgub korduvalt, mis tähendab, et laadimine on alanud.
3. Laadimine on lõpetatud, kui punane tuli jäääb püsivalt põlema. Akupatarei on täielikult laetud ja seda võib kasutada või laadijasse jäätta. Aku eemaldamiseks laadijast vajutage akupatareil aku vabastusnuppu 2.

**MÄRKUS!** Liitiumioon-akupatareide maksimaalse võimsuse ja eluea tagamiseks laadige akupatarei enne esmakordset kasutamist täis.

## Laadija töö

Aku laetuse taset näitavad allpool kirjeldatud näidikud.

Laadimisnäidikud



\*Punane tuli jätkab vilkumist, kuid selle toimingu ajal süttib kollane märgutuli. Kui aku on saavutanud sobiva temperatuuri, lülitub kollane tuli välja ja laadija jätkab laadimist.

Ühilduv(ad) laadija(d) ei lae vigast akupatareid. Laadija näitab aku defekti, kui tuled ei sütti.

**MÄRKUS!** See võib tähendada ka seda, et viga on laadijas.

Kui laadija viitab probleemile, viige laadija ja akupatarei volitatud teeninduskeskusesse testimisele.

## Kuuma/külma aku laadimiskaitse

Kui laadija tuvastab, et akupatarei on liiga kuum või külm, peatab see automaatselt laadimise, kuni akupatarei on saavutanud sobiva temperatuuri. Seejärel lülitub laadija automaatselt laadimisrežiimile. See funktsioon tagab akupatareide maksimaalse tööea.

Külm akupatarei laeb aeglasmalt kui soe akupatarei. Akupatarei laeb kogu laadimistsükli jooksul aeglasmalt ja maksimaalne laadimiskiirus ei taastu isegi akupatarei soojenemisel.

Akulaadija DCB118 on varustatud sisemise ventilaatoriga, mis on mõeldud akupatarei jahutamiseks. Ventilaator lülitub automaatselt sisse, kui akupatareid tuleb jahutada. Ärge kunagi kasutage akulaadijat, kui ventilaator ei tööta korralikult või kui ventilaatori pilud on ummistunud. Ärge torgake akulaadijasse võõrkehasid.

## Elektrooniline kaitsesüsteem

XR Li-Ion tööriistadel on sisestatud elektrooniline kaitsesüsteem, mis kaitseb akupatareid ülekoormuse, ülekuumenemise või liigse tühjenemise eest.

Elektroonilise kaitsesüsteemi rakendumisel lülitub tolmuimeja automaatselt välja. Kui see juhtub, siis hoidke liitiumioon-akupatareid laadijas, kuni see on täis laetud.

## Seinakinnitus

Need akulaadid on mõeldud seinale paigaldamiseks või püstiselt lauale või tööpinna asetamiseks. Seinale paigaldamisel asetage akulaadija elektripistikupesa lähedale ja nurkadest või muudest õhuvoolu häirivatest takistustest eemale. Kasutage akulaadija tagakülge šabloonina kruviaukude asukoha märkimiseks seinale. Paigaldage akulaadija kindlalt, kasutades vähemalt 25,4 mm pikkuseid kipsikruvisid (ostetud eraldi), mille pea läbimõõt on 7–9 mm, kruvituna puitu optimaalse kruvi kokkupuutepinna sügavusega umbes 5,5 mm. Joondage avad akulaadija tagaküljel väljaalatuvate kruvidega ning fikseerige need korralikult avadesse.

## Laadija puhastamine

 **HOIATUS! Elektrilöögi oht. Enne laadija puhastamist eemaldage see vahelduvvooluvõrgust.** Mustuse võib laadija korpuselt eemaldada lapi või pehme metallivaba harjaga. Ärge kasutage vett ega puhasustlahuseid. Vältige vedelike sattumist tööriista sisse; ärge kastke tööriista ega selle osi vedelikku.

## Akupatareid

### Olulised ohutusjuhised kõikide akude kohta

Asendusakude tellimisel märkige ära katalooginumber ja pingi. Aku ei ole ostes täielikult laetud. Enne aku ja laadija kasutamist lugege alltoodud ohutusjuhiseid. Seejärel järgige antud laadimisjuhiseid.

#### LUGEGE KÕIKI JUHISEID

- **Ärge kasutage akut plahvatusohtrlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses.** Aku asetamisel laadijasse või sealta eemaldamisel võivad aurud või tolm süttida.
- **Ärge kunagi asetage akupatareid jõuga laadijasse. Ärge muutke akupatareid mitte mingil viisil, et see ühilduks laadijaga, kuna akupatarei võib puruneda, põhjustades raskeid kehavigastusi.**
- Laadige akusid ainult DEWALTi laadijatega.
- **ÄRGE** kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse ja vältige pritsmeid.
- **Ärge hoidke ega kasutage tööriista ja akut kohas, kus temperatuur võib ületada 40 °C (104 °F) (näiteks suvel kuuride või metallehitiste läheduses).**
- **Ärge põletage akupatareid isegi siis, kui see on tõsiselt kahjustatud või täielikult lõpuni kasutatud.** Aku võib tules plahvatada. Liitiumioonakude põletamisel eritub mürgiseid aure ja aineid.
- **Kuiaku sisu puutub nahaga kokku, siis peske seda kohta kohe neutraalse seebi ja veega.** Kui akovedelik satub silma, siis loputage avatud silma veega 15 minutit või kuni ärritus lakkab. Meditsiiniline märkus: aku elektrolüüt koosneb vedelate orgaaniliste karbonaatide ja liitiumisoolade segust.
- **Avatud akuelementide sisu võib ärritada hingamisteid.** Minge värske õhu kätte. Sümptomite püsimisel pöörduge arsti poole.



**HOIATUS!** Põletuse oht. Akivedelik võib sädeme või leegiga kokku puutudes olla tuleohtlik.



**HOIATUS!** Ärge kunagi üritage akut mingil põhjusel avada. Kuiaku korpus on pragunenud või muul viisil kahjustunud, ärge pange akut laadijasse. Ärge lõhkuge akut, ärge pillake seda maha ega kahjustage muul viisil. Ärge kasutage akut ega laadijat, mis on saanud tugeva lõögi, maha kukkunud, millegi alla jäänud või muul viisil kahjustunud (näiteks naelaga läbi torgatud, haamriga lõedud, peale astutud). See võib põhjustada (surmava) elektrilöögi. Kahjustunud akud tuleb tagastada teeninduskeskusesse ümbertöötlemiseks.



**HOIATUS! Tuleoht. Ärge hoidke ega kandke akupatareisid nii, et metallesemed puutuvad kokku akuklemmidega.** Näiteks ärge asetage akupatareid põlle sisse, taskusse, tööriistakasti, tootekohvrisse, sahlisse vms koos lahtiste naelte, kruvide, võtmete vms esemetega.



**ETTEVAATUST!** Kui te tööriista ei kasuta, asetage see stabiilsele pinnale, kus see ei saa ümber minna ega kukkuda. Mõned suuret akudega tööriistad seisavad aku peal püsti, kuid võivad kergesti ümber minna.

## Transport



**HOIATUS! Tuleoht.** Akude transpordimisega võib kaasneda tuleoht, kui akuklemmid puutuvad kogemata kokku elektrit juhtivate materjalidega. Akude transpordimisel tuleb veenduda, et akuklemmid oleksid kaitstud ja hästi isoleeritud teiste materjalidega kokkupuutumise eest, et vältida lühist.

**MÄRKUS!** Liitiumioonakusid ei tohi pakkida kontrollitavasse pagasisse.

DEWALTi akud vastavad kõigile kehtivatele tarne-eeskirjadele, mis on sätestatud tööstus- ja juriidilistes standardites, sealhulgas ÜRO ohtlike kaupade veo soovituste näidiseeskirjad; Rahvusvahelise Lennutranspordi Ühenduse (IATA) ohtlike kaupade eeskirjad, rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo (IMDG) eeskiri ja ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe (ADR). Liitiumioonelementid ja akud on testitud ÜRO ohtlike kaupade veo soovituste katsete ja kriteeriumide käsiraamatu punkti 38.3 järgi.

Enamikul juhtudel ei klassifitseerita DEWALT akupatareisid tarnimisel täisreguleeritud 9. kategooria ohtlikuks materjaliks. Üldiselt nõuavad 9. kategooria täisregulatsiooni kohaldamist vaid liitiumioonakud, mille nimenergia on suurem kui 100 vatt-tundi (Wh). Kõigil liitiumioonakudel on niminäitaja vatt-tundides märgitud pakendile. Lisaks ei soovita DEWALT keeruliste eeskirjade töltu liitiumioon-akupatareide transpordimiseks öhutranspordivahendit olenemata Wh-väärtusest. Tööriistu koos akudega (kombikomplekt) tohib transpordida öhutranspordiga erandjuhul, kui akupatarei energiaväärtus ei ületa 100 Wh. Olenemata sellest, kas tarnitava kauba suhtes kohaldatakse erandit või kehtib sellele täisregulatsioon, vastutab tarnija pakendamise, etiketi/märgistuse ja dokumentatsiooni kehtivatele nõuetele vastavuse eest.

Kasutusjuhendi selles jaos toodud teave on antud heas usus ning seda peetakse dokumendi koostamise ajahetkel õigeks.

Sellel poolt ei anta otsetest ega kaudset garantiiid. Ostja peab tagama, et tema tegevus on kooskõlas kehtivate eeskirjadega.

## FLEXVOLT™-i aku transportimine


DEWALTi FLEXVOLT™-i akul on kaks režiimi: **kasutamine** ja **transport**.

**Kasutamisrežiim.** Kui FLEXVOLT™-i aku on eraldi või DEWALTi 18 V seadmes, töötab see 18 V akuna. Kui FLEXVOLT™-i aku on 54 V või 108 V (kaks 54 V akut) seadmes, töötab see 54 V akuna.

**Transpordirežiim.** Kui FLEXVOLT™-i akul on kate peal, on aku transpordirežiimis. Hoidke kate transportimiseks alles.

Kui aku on transpordirežiimis, on akuelementide elektriühendus katkestatud. Selle tagajärjel on meil 3 akut, mille energia (Wh) väärust on madalam vörreledes 1 akuga, mille energiaväärtus on kõrgem. Tänu 3-le madalama Wh-väärtusega akule kohaldatakse akupatarei suhtes erandit, mille kohaselt ei kehti sellele teatud tarneregulatsioonid, mis puudutavad akude kõrgemat Wh-väärtust.

Näiteks transpordi energiaväärtus võib olla 3 x 36 Wh, mis tähendab kolme 36 Wh akut. Kasutamise Wh-väärtus võib olla 108 Wh (ainult 1aku).

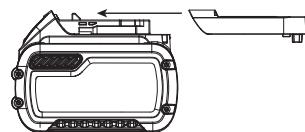

Kasutamise ja transportimise märgistuse näidis

Use: 108 Wh  
 Transport: 3x36 Wh

## Hoiutingimused

1. Hoidmiseks on parim kuiv ja jahe koht, kuhu ei paista otsene päikesevalgus ning kus temperatuur ei ole liiga kõrge ega madal. Aku optimaalsele talitusomaduse ja kasutusea tagamiseks hoidke mittekasutatavaid akusid toatemperatuuril.
2. Pikemaks ajaks hoiule panekul soovitatakse aku täis laadida ning asetada see jahedasse ja kuiva ning päikesevalguse eest kaitstud kohta.

**MÄRKUS!** Akut ei tohi hoida täielikult tühjenenuna. Akut tuleb enne kasutamist laadida.

## Laadijal ja akul olevad sildid

Lisaks juhendis kasutatavatele sümbolitele võivad laadija ja aku siltidel olla järgmised sümbolid.



Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.



Laadimisaja leiate peatükist „**Tehnilised andmed**“.



Ärge puudutage neid elektrit juhtivate esemetega.



Ärge laadige kahjustatud akusid.



Vältige kokkupuudet veega.



Laske defektsed juhtmed kohe välja vahetada.



Laadige ainult vahemikus 4 °C kuni 40 °C.



Kasutamiseks ainult siseruumides.



Kõrvaldage akupatareid keskkonda arvestades.



Laadige DEWALTi akupatareisid ainult heakskiidetud DEWALTi laadijatega. Kui laete DEWALTi laadijaga muid kui DEWALTi akupatareisid, võivad need puruneda või põhjustada muid ohtlikke olukordi.



Akut ei tohi põletada.



**KASUTAMINE** (ilma transpordikatteta). Näide: Wh-väärtus 108 Wh (1 aku väärtusega 108 Wh).



**TRANSPORT** (integreeritud transpordikattega). Näide: Wh-väärtus 3 x 36 Wh (kolm 36 Wh akut).

## Aku tüüp

DWH161 töötab 18-voldise akupatareiga.

Kasutada võib järgmisi akupatareisid: DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB189, DCB546, DCB547, DCB548. Lisateavet leiate peatükist „**Tehnilised andmed**“.

## Pakendi sisu

Pakend sisaldab järgmist:

- 1 Universaalne tolmuimeja
- 1 Praopuhastusotsik
- 1 Kanderihm
- 1 Vöökonks
- 1 Astmeline tolmuotsiku adapter
- 1 Kruvi
- 1 Laadija
- 1 Li-foonakupatarei (C1-, D1-, L1-, M1-, P1-, S1-, T1-, X1-, Y1-mudelid)
- 2 Li-foonakupatareid (C2-, D2-, L2-, M2-, P2-, S2-, T2-, X2- ja Y2-mudelid)
- 3 Li-foonakupatareid (C3-, D3-, L3-, M3-, P3-, S3-, T3-, X3- ja Y3-mudelid)
- 1 Kasutusjuhend

**MÄRKUS!** N-mudelitel pole akut, laadijat ega kohvrit kaasas. NT-seeria mudelitel ei ole akusid ja laadija kaasas. B-seeria mudelitel on Bluetooth®-akupatareid.

**MÄRKUS!** Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth®, SIG, Inc., ja DEWALT kasutab neid litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

- Veenduge, et tolmuimeja, selle osad ega tarvikud ei oleks transportimisel kahjustada saanud.
- Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.

## Tolmuimejal olevad tähisid

Tolmuimejal on kasutatud järgmisi sümboleid:



Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.

## Kuupäevakoodi asukoht (joonis F)

Kuupäevakood **14**, mis sisalda ka tootmisaastat, on trükitud korpusel tolmuimeja ja tolmukarbi vahelisele pinnale.

Näide:

2019 XX XX  
Tootmisaasta

## Kirjeldus (joonis A)



**HOIATUS!** Ärge kunagi ehitage tolmuimejat ega selle ühtki osa ümber. See võib lõppeda kahjustuste või kehavigastustega.

- 1 Akupatarei
- 2 Aku vabastusnupp
- 3 Tolmukogumiskarp
- 4 Tolmukogumiskarbi vabastusnupud
- 5 Filtri puhastusmehhanism
- 6 Tolmueemaldusvoolik

- 7 Kolme asendiga lülitி
- 8 Funktsiooni Wireless Tool Control™ sidumisnupp
- 9 LED
- 10 Kanderihm
- 11 Kanderihma konksud
- 12 Praopuhastusotsik

## Ettenähtud otstarve

Akutolmuimejaga DWH161 saab mobiilselt koristada kuiva mittepõlevat tolmu. Kasutamiseks ainult siseruumides.

**ÄRGE** kasutage tööriista niisketes või märgades tingimustes ega plahvatusohlike gaaside või vedelike läheduses.

**ÄRGE** koristage plahvatus- ja tuleohtlikke materjale, hõõguvaid või põlevaid materjale, gaase ega muid ohtlikke aineid.

**MÄRKUS!** See seade sobib professionaalseks kasutamiseks näiteks hotellides, koolides, haiglates, tehastes, poodides, kontorites, rendifirmades ja ehitusplatsidel.

- Seade ei sobi kasutamiseks isikute (sealhulgas laste) poolt, kelle füüsilised, tajumis- või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamise kohta.
- Lapsi tuleb valvata, et nad selle seadmega ei mängiks.

## DEWALTi Bluetooth®-tööriistasildi valmidus (joonis H)

### Lisavarustus



**HOIATUS!** Lugege DEWALTi Bluetooth®-tööriistasildi juhendit.



**HOIATUS!** Enne DEWALTi Bluetooth®-tööriistasildi paigaldamist lülitage tolmuimeja välja ja eemaldage aku.



### HOIATUS! DEWALTi Bluetooth®-tööriistasildi

paigaldamisel või vahetamisel kasutage ainult komplekti kuuluvaid kruve. Veenduge, et kinnitate kruvid tugevalt.

Teie tolmuimejal on kinnitusavad **17** DEWALTi Bluetooth®-tööriistasildi (DCE041) paigaldamiseks. Kasutage ainult tööriistasildiga kaasasolevaid originaalkinnitusvahendeid. Sildi paigaldamiseks on vaja T15-otsikut (Torx). DEWALTi tööriistasilt on möeldud professionaalse elektritööriistade, seadmete ja masinate jälgimiseks ja leidmiseks DEWALTi Tool Connect™-i rakenduse abil. DEWALTi tööriistasildi nõuetekohaseks paigaldamiseks vaadake DEWALTi tööriistasildi juhendit.

## KOKKUPANEMINE JA SEADISTAMINE



**HOIATUS!** Et vähendada raskete kehavigastuste ohtu, lülitage tolmuimeja enne seadistamist või lisaseadmete ja tarvikute paigaldamist ja eemaldamist välja ning eemaldage aku. Seadme ootamatu käivitumine võib lõppeda vigastustega.



**HOIATUS!** Kasutage ainult DEWALTi akupatareisid ja laadijaid.

## Tolmuimejaaku paigaldamine ja eemaldamine (joonis B)

**MÄRKUS!** Veenduge, et akupatarei **1** oleks täis laetud.

### Tolmuimeja akupatarei paigaldamine

- Joondage akupatarei **1** tolmuimejas olevate rööbastega (joonis B).
- Libistage akupatarei tolmuimejasse, kuni see klöpsatusega korralikult kohale asetub.

### Akupatarei eemaldamine

- Vajutage vabastusnuppu **2** ja tömmake akupatarei kindlalt tolmuimeja käepidemest välja.
- Sisestage akupatarei laadijasse, nagu kirjeldatud selle kasutusjuhendi laadija osas.

### Akunäidik (joonis B)

Mõningatel DEWALTi akupatareidel on näidik, mille kolm rohelist valgusdiodi näitavad akupatarei järelejäänud laetuse taset. Näidiku aktiveerimiseks vajutage pikalt akunäidiku nuppu **15**. Süttivad kolm rohelist valgusdiodi, näidates järelejäänud laetuse taset. Kuiaku laetuse tase jääb alla kasutuspiiri, siis näidik ei sütti ningaku tuleb uuesti täis laadida.

**MÄRKUS!** Akunäidik on vaid akupatarei järelejäänud laetuse näitaja. See ei näita tööriista funktsionaalsust ning näit varieerub sõltuvalt seadme komponentidest, temperatuurist ja kasutusalast.

## Kanderihma paigaldamine (joonis C)

Tolmueemaldussüsteemi juurde kuulub kanderihm **10**, mida saab ühendada kanderihma konksudega **11** joonisel C kujutatud viisidel.

## Praopuhastusotsiku paigaldamine (joonis A)

- Praopuhastusotsiku **12** kinnitamiseks tolmuuemaldusvooliku **6** külge torgake tolmuuemaldusvoole otsiku lahtisesse otsa ja keerake kinni.  
**MÄRKUS!** Tolmuuemaldusvoole ei ühildu AirLock®-liitmikega.
- Praopuhastusotsiku eemaldamiseks hoidke tolmuuemaldusvoole otsiku lahtisesse otsa ja keerake otsik selle küljest lahti.

## Vöökonksu paigaldamine (joonis H)

- !** **HOIATUS!** Et vähendada raskete kehavigastuste ohtu, lülitage tolmuimeja enne seadistamist või lisaseadmete ja tarvikute paigaldamist ja eemaldamist välja ning eemaldage aku. Seadme ootamatu käivitumine võib lõppeda vigastustega.
- !** **HOIATUS!** Et vähendada raskete kehavigastuste ohtu, kasutage vöökonksu AINULT tolmuimeja riputamiseks töörihma külge. ÄRGE riputage ega kinnitage tolmuimejet kasutamise ajaks vöökonksu abil inimese või mõne eseme külge. ÄRGE riputage tolmuimejet pea kohale ega pange vöökonksu otsa esemeid rippuma.
- !** **HOIATUS!** Raske kehavigastuse ohu vähendamiseks tuleb veenduda, et vöökonksu hoidev kruvi on kindlalt kinni.

**TÄHELEPANU!** Vöökonksu **18** kinnitamiseks või vahetamiseks kasutage ainult komplekti kuuluvat kruvi **13**. Veenduge, et kruvi oleks korralikult kinnitatud.

Kui te ei soovi vöökonksu kasutada, võite selle tolmuimeja küljest eemaldada.

## KASUTAMINE

### Kasutusjuhised

- !** **HOIATUS!** Järgige alati ohutusjuhiseid ja asjakohaseid õigusakte.
- !** **HOIATUS!** Et vähendada raskete kehavigastuste ohtu, lülitage tolmuimeja enne seadistamist või lisaseadmete ja tarvikute paigaldamist ja eemaldamist välja ning eemaldage aku. Seadme ootamatu käivitumine võib lõppeda vigastustega.

### Käte õige asend (joonis D)

- !** **HOIATUS!** Et vähendada raskete kehavigastuste ohtu, hoidke käsi **ALATI** õiges asendis, nagu joonisel näidatud.
- !** **HOIATUS!** Et vähendada raskete kehavigastuste ohtu, hoidke seadet **ALATI** kindlalt ja olge valmis ootamatusteks.

Kui seadet kasutatakse iseseisva tolmuimejana, tuleb ühe käega hoida lisatarvikust.

## Tolmuimeja kasutamine (joonis A)

- Enne universaalse tolmuimeja kasutamist veenduge, et filter oleks paigaldatud ja filtrikarp oleks kindlalt paigas.
- Ärge kasutage kahjustunud filtreid. Vahetage kahjustunud filtreid viivitamata välja.
- Järgige oma riigis kehtivaid siseriiklikke eeskirju ja seadusi, mis käsitlevad eri liiki kahjuliku tolmu käitlemist.

- Kinnitage sobiv otsik tolmuimeja vooliku **6** külge.
- Sisestage aku **1**.
- Tolmuimeja sisselülitamiseks vajutage kolme asendiga lülit **7** sisselülitatud asendisse (I).
- Juhtmevaba juhtimise režiimi kasutamiseks vajutage kolme asendiga lülit **7** juhtmevaba juhtimise asendisse (R). Pärast sidumist juhib tolmuimejet ühendatud tööriista päästik.
- MÄRKUS!** Tolmuimeja kasutamiseks juhtmevaba juhtimissüsteemiga varustatud tööriistaga vt „**Tolmuimeja sidumine tööriistaga juhtmevaba juhtimise režiimi abil**“.
- Kui olete lõpetanud, lülitage tolmuimeja välja, vajutades kolme asendiga lülit **7** väljalülitatud asendisse (O) või vabastades juhtmevaba juhtimissüsteemiga tööriista päästiku.

## Tolmuimeja sidumine tööriistaga juhtmevaba juhtimise režiimi abil (joonised A ja E)

- !** **ETTEVAATUST!** Kui tolmuimejet juhitakse seotud elektritööriistaga, võib see ootamatult käivituda või seiskuda.

### Sidumiseks DeWALTi kaugjuhtimispuldi või juhtmevaba juhtimisseadmega

- Vajutage kolme asendiga lülit **7** juhtmevaba juhtimise asendisse (R).
- Vajutage pikalt DWH161 juhtmevaba juhtimise funktsiooni sidumisnuppu **8** ja samal ajal vajutage juhtmevaba juhtimise funktsiooniga tööriista päästikut või kaugjuhtimispuldi nuppu.
- Õnnestunud sidumisest annab märku püsivalt pölev leedlamp **9**.

**MÄRKUS!** Seadmega DWH161 saab korraga siduda ainult ühe saatja. Kui seade on juba seotud, siis eelmine saatja tühistatakse.

### Juhtmevaba juhtimisseadme lahtisidumine

- Vajutage pikalt DWH161 juhtmevaba juhtimise funktsiooni sidumisnuppu **8** ja samal ajal vajutage juhtmevaba juhtimise funktsiooniga tööriista päästikut või kaugjuhtimispuldi nuppu.
- Leedlamp **9** vilgub aeglasetult, näidates õnnestunud lahtisidumist.

### Juhtmevaba juhtimisega seotud probleemide lahendamine

Leedlambi olek	Sidumisnupp olek	Süsteemi olek
Vilgub aeglaselt	Ei vajutata	Juhtmevaba juhtimise funktsiooni ei seota
Vilgub kiiresti	Vajutatakse	Sidumisrežiim, tööriista signaalidel
Pöleb	Ei vajutata	Juhtmevaba juhtimissüsteem seotud, tööriista käsu ootel

## Filtrī puhastusmehhanism

Imemisvõimsus sõltub filtrī seisukorrast. Seetõttu tuleb filtrī regulaarselt puhastada.

Filtrīpuhastusmehhanism on funktsioon, mis kasutab tolmuimeja mootorit öhu surumiseks läbi filtrī. Nõuetekohase kasutamise juhised leiate jaotisest „**Tolmukogumiskarbi tühjendamine**“.

## Tolmukogumiskarbi tühjendamine (joonised F ja G)

**HOIATUS!** Tolmuimeja sisaldb tollmuosakesi, mis kujutavad ohtu tervisele. Tolmukogureid tohivad tühjendada ja hooldada, samuti kõrvaldada ainult spetsialistid. Vajalik on sobiv kaitsevarustus. Ärge kasutage tolmuimejat ilma täieliku filtrīsüsteemita. Muidu seate ohtu oma tervise.

**HOIATUS!** Kandke selle töö tegemisel nõuetekohaseid kaitseprille ja tolumumaski.

**ETTEVAATUST!** Ärge puhastage veega ega suruõhuga.

Tolmukogumiskarp ③ tuleb tühjendada niipea, kui see täis saab või kui süsteemi jõudlus märgatavalt väheneb.

- Vajutage tolmukogumiskarbi vabastusnuppe ④ ja tömmake tolmukogumiskarp tolmuemaldussüsteemist eemale. Kui kinnitusmehhanism on tolmuemaldussüsteemist lahti võetud, vabaneb ka ülemine liitmik ning siis saab tolmukogumiskarbi täielikult eemaldada.
- Tolmukogumiskarbi ③ tühjendamiseks asetage see sobiva mahuti kohale ja tühjendage see mahutisse. Tolmukogumiskarbi avamiseks tõstke vabastusriiv ⑯ üles ning eraldage kanister ja kaas. Tolmukogumiskarpi õrnalt koputades vabaneb ka filtrisse kogunenud tolm. Kui filtrī kaas ja kanister on tühjendatud, paigaldage need tagasi ning veenduge, et vabastusriiv ⑯ oleks korralikult kinnitatud. Vt joonist G.
- Kinnitage tolmukogumiskarp tagasi tolmuemaldussüsteemi külge. Selleks asetage kõigepealt ülemise liitmiku ümar osa tolmuemaldussüsteemis olevasse süvendisse. Keerake tolmukogumiskarp alla, nii et vabastusnupud klõpsatavad uuesti paika. Vt joonist F.
- Kui tolmukogumiskarp on õigesti paigaldatud, suruge filtrīpuhastusmehhanism ⑤ alla ja lülitage tolmuimeja sisse. Laske süsteemil 5 sekundit töötada ja vabastage päästik. Seda tuleb teha iga kord pärast tolmukogumiskarbi tühjendamist.

## HOOLDUS

**HOIATUS!** Et vähendada raskete kehavigastuste ohtu, lülitage tolmuimeja enne seadistamist või lisaseadmete ja tarvikute paigaldamist ja eemaldamist välja ning eemaldage aku. Seadme ootamatu käivitumine võib lõppeda vigastustega.

Laadija ja akupatarei ei vaja hooldust.

## Tolmukogumiskarbi filtrīsüsteemi

### vahetamine (joonis F)

**HOIATUS!** Kandke selle töö tegemisel nõuetekohaseid kaitseprille ja tolumumaski.

**HOIATUS!** Vahetage kahjustunud filtrid viivitamata välja.

**MÄRKUS!** Filtrit tuleb vahetada iga 350 kasutustükli järel.

- Vajutage tolmukogumiskarbi vabastusnuppe ④ ja tömmake tolmukogumiskarp tolmuemaldussüsteemist eemale. Kui kinnitusmehhanism on tolmuemaldussüsteemist lahti võetud, vabaneb ka ülemine liitmik ning siis saab tolmukogumiskarbi täielikult eemaldada.
- Eemaldage tolmukogumiskarp ③ ja asendage see uue filtrīkarbiga.
- Kinnitage tolmukogumiskarp tagasi tolmuemaldussüsteemi külge. Kõigepealt asetage ülemise liitmiku ümar osa tolmuemaldussüsteemis olevasse süvendisse. Keerake tolmukogumiskarp alla, nii et vabastusnupud klõpsatavad uuesti paika.



## Määrimine

Teie tolmuimeja ei vaja lisamäärimist.



## Puhastamine

**HOIATUS!** Ärge kasutage puhastamiseks pihustussüsteemi, survepesurit ega voolavat vett.

**HOIATUS!** Kandke selle töö tegemisel nõuetekohaseid kaitseprille ja tolumumaski.

**HOIATUS!** Ärge kasutage tolmukoguri või filtrī puhastamiseks harja ega suruõhku.

**HOIATUS!** Ärge kunagi kasutage tolmuimeja mittemetallist osade puhastamiseks lahusteid ega muid kemikaale. Need kemikaalid võivad nimetatud osade materjale nõrgendada. Kasutage ainult vee ja neutraalse seebiga niisutatud lappi. Vältige vedelike sattumist tolmuimeja sisse; ärge kastke tolmuimejat ega selle osi vedelikku.

Intensiivse kasutamise käigus võib tolmukogur ummistuda. Vt „**Tolmukogumiskarbi filtrīsüsteemi vahetamine**“ jaotises „**Hooldus**“.

Puhastamiseks ja hooldamiseks viisil, mis välistab hoolduspersistent ja teiste isikute ohtu sattumise, kandke isikukaitsevahendeid. Puhastage hoolduspiirkond viisil, mis välistab ohtlike ainete pääsemise ümbritsevasse keskkonda.

## Valikulised lisatarvikud

**HOIATUS!** Kuna muid tarvikuid peale DEWALTi pakutavate ei ole koos selle tooteaga testitud, võib nende kasutamine käesoleva tolmuimejaga olla ohtlik. Kehavigastuste ohu vähendamiseks tuleb selle seadmega kasutada ainult DEWALTi soovitatud tarvikuid.

Varufilter (N703592) on saadaval lisavarustusena lisatasu eest.

Sobilike tarvikute kohta küsige teavet müüjalt.

## Keskkonnakaitse



Jäätmete sortimine. Selle sümboliga märgistatud tooteid ja akusid ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmega.

Seadmed ja akud sisaldavad aineid, mida saab eemaldada ja taaskasutada, et vähendada toorainepuudust. Elektriseadmed ja akud tuleb ringlusse võtta vastavalt kohalikele eeskirjadele. Ligateavet leiate aadressilt **www.2helpU.com**.

## Laetav akupatarei

Seda pika tööeaga akut tuleb laadida, kui see ei anna enam piisavalt voolu töödel, mis varem käisid kergelt. Aku kasutusea lõpus tuleb see kõrvaldada keskkonnanõudeid arvestades.

- Laske akul täielikult tühjeneda, seejärel eemaldage see tolmuimeja küljest.
- Liitiumioonelementid on taaskasutatavad. Viige need edasimüüjale või kohalikku jäätmegaama. Kogutud akud taaskasutatakse või kõrvaldatakse nõuetekohaselt.

# UNIVERSALUSIS DULKIŲ TRAUKTUVAS

## DWH161

### Sveikiname!

Jūs pasirinkote „DEWALT“ dulkių trauktuvą. Ilgametė patirtis, kruopščius gaminių tobulinimas ir naujovių diegimas leido „DEWALT“ tapti vienu iš patikimiausių profesionalams skirtų įrankių naudotojų partnerių.

### Techniniai duomenys

	DWH161	
Įtampa	V <sub>NS</sub>	18
Tipas		1
Akumulatoriaus tipas		Ličio jonų
Maks. srautas	l/s	9
Maks. neigiamas slėgis	kPa	9,5
Žarnos skersmuo	mm	26
Žarnos ilgis	m	1,0
Svoris (be akumulatoriaus)	kg	1,65
Triukšmo vertė pagal EN60335-2-69:		
L <sub>PA</sub> (skleidžiamo garso slėgio lygis)	dB(A)	66,3
L <sub>WA</sub> (garso galios lygis)	dB(A)	82,5
K (nustatyto garso lygio neapibrėžtis)	dB(A)	1,5

Bendroji plaštakos ir rankos vibracijos vertė ah ir matavimo neapibrėžtis K yra nustatyta pagal ISO 5349-1, kai mašina veikia esant vardinei įtampai.

ah = <2,5 m/s<sup>2</sup>, K = 0,06 m/s<sup>2</sup>.

### EB atitikties deklaracija

#### Mašinų direktyva ir radio ryšio įrangos direktyva



#### Dulkį trauktuvas

#### DWH161

„DEWALT“ pareiškia, kad **Techninių duomenų** skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis toliau nurodytų reikalavimų ir standartų:

2006/42/EB, EN60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017;  
EN60335-2-69:2012.

Šie gaminiai taip pat atitinka direktyvas 2014/53/ES ir 2011/65/ES. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į „DEWALT“ toliau nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.

Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją „DEWALT“ vardu.

Markus Rompel  
Technikos viceprezidentas, PTE-Europe  
„DEWALT“, Richard-Klinger-Straße 11,  
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)  
10.05.2019



**ISPĖJIMAS!** Norėdami sumažinti susižeidimo pavojų, perskaitykite šį vadovą.

### Apibrėžtys. Saugos rekomendacijos

Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno signalinio žodelio griežtumą. Perskaitykite vadovą ir atkreipkite dėmesį į šiuos simbolius.



**PAVOJUS!** Nurodo tiesioginę pavojingą situaciją, kurios neišvengus **bus sunkiai ar net mirtinai susižalota**.



**ISPĖJIMAS!** Nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kurios neišvengus **galima sunkiai ar net mirtinai susižaloti**.



**ATSARGIAI!** Nurodo potencialią pavojingą situaciją, kurios neišvengus **galima nesunkiai arba vidutiniškai susižaloti**.



**PRANEŠIMAS.** Nurodo **su susižalojimu nesusijusią situaciją**, kurios neišvengus **galima apgadinti turą**.



Reiškia elektros smūgio pavojų.



Reiškia gaisro pavojų.

## SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

### IŠSAUGOKITE VISUS ISPĖJIMUS IR NURODYMUS ATEIČIAI

### PRIEŠ PRADĒDAMI NAUDOTI ŠĮ PRIETAISĄ, BŪTINAI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS

Naudojant šį prietaisą, būtina laikytis bazinių saugos atsargumo priemonių, įskaitant nurodytas toliau:

Akumulatoriai				Jkrovikliai / jkrovimo trukmė (minutėmis)							
Kat. Nr.	V <sub>Nuolatinė srovė</sub>	Ah	Svoris (kg)	DCB104	DCB107	DCB112	DCB113	DCB115	DCB118	DCB132	DCB119
DCB546	18/54	6,0/2,0	1,05	60	270	170	140	90	60	90	X
DCB547	18/54	9,0/3,0	1,46	75*	420	270	220	135*	75*	135*	X
DCB548	18/54	12,0/4,0	1,44	120	540	350	300	180	120	180	X
DCB181	18	1,5	0,35	22	70	45	35	22	22	22	45
DCB182	18	4,0	0,61	60/40**	185	120	100	60	60/40**	60	120
DCB183/B	18	2,0	0,40	30	90	60	50	30	30	30	60
DCB184/B	18	5,0	0,62	75/50**	240	150	120	75	75/50**	75	150
DCB185	18	1,3	0,35	22	60	40	30	22	22	22	X
DCB187	18	3,0	0,54	45	140	90	70	45	45	45	90
DCB189	18	4,0	0,54	60	185	120	100	60	60	60	120

\*Datos kodas 201811475B arba vėlesnė

\*\*Datos kodas 201536 arba vėlesnė

**⚠️ ISPĖJIMAS!** Operatoriai turi būti tinkamai parengti naudotis šiuo dulkių trauktuvu.

**⚠️ ISPĖJIMAS!** Kaip sumažinti gaisro, elektros smūgio ir susižalojimų pavojų:

- Nepalikite dulkių trauktuvo be priežiūros (neišleiskite iš akių). Kai nenaudojate arba ketinate vykdyti priežiūros darbus, išimkite akumulatorių.
- Neleiskite prietaiso naudoti kaip žaislo. Naudojant šalia vaikų, reikia būti itin atidiems.
- Naudokite prietaisą TIK kaip aprašyta vadove. Naudokite tik rekomenduojamus papildomus įtaisus ir priedus.
- Nenaudokite šio prietaiso, jei pastebėjote bet kokių jo veikimo sutrikimų. Jei prietaisas neveikia tinkamai arba jei jis buvo numestas, pažeistas, paliktas lauke ar jamestas į vandenį, nugabenkite jį į serviso centrą.
- Nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis.
- Nekiškite į prietaiso angas jokių daiktų. Nenaudokite prietaiso, jei kuri nors anga užkimšta. Pasirūpinkite, kad jose nebūtų dulkių, pluošto, plaukų ir bet kokių oro srautų ribojančių medžiagų.
- Plaukus, laisvus drabužius, pirštus ir visas kūno dalis laikykite atokiai nuo angų ir judančių dalių.
- Prieš atjungdami nuo maitinimo šaltinio, išjunkite visus valdymo elementus.
- Valydami ant laiptų, būkite itin atidūs.
- Naudokite asmenines apsaugos priemones. Visada naudokite akių apsaugos priemones. Apsauginės priemonės, pvz., dulkių kaukė, apsauginiai batai neslidžiaiš padais, šalmas ar ausų apsaugai, naudojamos atitinkamomis sąlygomis, mažina susižeidimo pavojų.
- Dirbdami su dulkių trauktuvu, būkite budrūs, stebékite savo veiksmus ir vadovaukitės sveiku protu.

Nenaudokite dulkių trauktuvu pavargę arba apsviaigę nuo narkotikų, alkoholio ar vaistų. Akimirką nukreipus dėmesį, dirbant šiuo dulkių trauktuvu galima sunkiai susižaloti.

## Papildomi saugos įspėjimai

- Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte įrankio. Prieš idėdami akumulatorių, prieš paimdami ar nešdami prietaisą, įsitikinkite, kad išjungtas jo jungiklis. Dėl netyčinio įsijungimo uždėjus pirštą ant jungiklio gali pasitaikyti pavojingų situacijų.
- Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, priedų keitimą arba paruošimo sandėliuoti darbus, ištraukite iš prietaiso akumulatorių. Vakuumą galima aktyvinti naudojant nuotolinio valdymo pultelį arba susietą įrankį. Netyčia prijungus maitinimą prie prietaiso, kurio jungiklis įjungtas, gali įvykti nelaimingas atsikimas.
- Ištraukite naudodami tik gamintojo nurodytą jkroviklį. Vieno tipo akumulatoriui tinkantis jkroviklis, naudojamas kitam akumulatoriui įkrauti, gali sukelti gaisro pavojų.
- Prietaisus naudokite tik su specialiai jiems skirtais akumulatoriais. Naudojant kitus akumulatorius, galima susižeisti arba sukelti gaisrą.
- Naudokite elektrinius įrankius ir priedus, prijungtus prie prietaiso pagal šias instrukcijas. Jei naudosite elektrinius įrankius kitais tikslais nei nurodyta, gali susidaryti pavojinga situacija.
- Kai akumulatorius nenaudojamas, laikykite jį atokiai nuo kitų metalinių daiktų, pvz., svarželių, monetų, raktų, vinių, sraigčių ir kitų mažų metalinių daiktų, dėl kurių gali kilti trumpasis jungimas tarp kontaktų. Sulietę akumulatoriaus kontaktus galite nusideginti arba sukelti gaisrą.
- Netinkamai naudojant, iš akumulatoriaus gali ištakėti skysčio; venkite sąlyčio su juo. Jei sąlytis atsikiltinai įvyko, gausiai nuplaukite vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, papildomai kreipkitės į gydytoją. Iš akumulatoriaus ištakėjęs skystis gali sudirginti arba nudeginti.

- Nenaudokite pažeisto arba modifikuoto akumulatoriaus ar prietaiso. Pažeisti arba modifikuoti akumulatoriai gali veikti neprognozuojamai ir gali kilti gaisras, sprogimas arba jūs galite susižaloti.
- Saugokite akumulatorių ir prietaisą nuo ugnies ir aukštos temperatūros. Patekės į gaisrą arba įkaitės iki aukštesnės nei 40 °C temperatūros, gaminys gali sprogti.
- Priežiūros darbus turi atlikti tik kvalifikuotas remonto specialistas, naudodamas tik identiškas atsargines dalis. Taip bus užtikrinta gaminio sauga.

## Specifinės dulkių trauktuvų naudojimo saugos taisyklės

- Prietaisą leidžiama naudoti tik su juo susipažinusiemis, parengtiems arba žinantiems, kaip jis saugiai naudoti, asmenims, kurie supranta kylandžius pavojas.
- Siurbiant dulkes, kurioms nustatyta poveikio ribinė vertė, ir išmetant į patalpą prietaiso orą, reikia imtis atsargumo priemonių ir užtikrinti pakankamą patalpos védinimą. Susipažinkite su atitinkamomis nacionalinėmis taisyklėmis.
- Operatorius turi laikytis tvarkomoms medžiagoms galiojančių saugos reglamentų.
- Nenaudokite prietaiso degiosioms ir sprogiosioms medžiagoms siurbtį, pvz., anglims, grūdams ar kitoms smulkioms degiosioms medžiagoms.
- Nenaudokite prietaiso skyciams arba drėgnam purvui surinkti.
- Nenaudokite vietose, kuriose yra degių arba liepsnių skyčių.
- Nesiurbkite pavojingų, nuodingų arba kancerogeninių produktų, pvz., asbesto ar pesticidų, nebent konkretės medžiagos siurbimas šiame vadove yra leidžiamas ir patvirtintas.
- Tose vietose, kur mažas santykinis oro drėgnumas, kyla elektrostatinio smūgio pavojas. Jis yra laikinas ir dulkių trauktuvui įtakos neturi.
- Siekdam išvengti savaiminio užsiliepsnojimo, kaskart panaudojė ištuštinkite talpyklą.
- Kai kuriuose medienos gaminiuose yra konservantų, kurie gali būti nuodingi. Dirbdami su tokiomis medžiagomis, būkite itin atidūs, kad nekvęptumėte ir išvengtumėte sakyčio su oda. Užklauskite medžiagų gamintojo saugos informacijos ir laikykite jos reikalavimų.
- Nelipkite ant dulkių trauktuvo.
- Nedékite ant dulkių trauktuvo sunkių daiktų.



**ISPĖJIMAS!** Kaip sumažinti gaisro, elektros smūgio ir susižalojimų pavoju:

- Nesiurbkite degančių arba smilkstančių daiktų ar medžiagų, pvz., cigarečių, degtukų ar karštų pelenų.
- Nenaudokite be sumontuoto filtro.

## Liekamieji pavoja

Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų liekamujų pavoju išvengti neįmanoma. Kyla šie pavoja:

- klausos pablogėjimas;
- pavojas susižeisti dėl svaidomų dalelių;
- dulkių įkvėpimo sukelti sveikatos pavoja;
- pavojas susižaloti ilgai naudojant įrankį;

## ĮŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

### Įkrovikliai

„DEWALT“ įkroviklių reguliuoti nereikia, jie sukurti taip, kad juos naudoti būtų kaip įmanoma paprasčiau.

### Elektros sauga

Elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumulatoriaus įtampa atitinka įtampą, nurodytą duomenų lentelėje. Visuomet patikrinkite, ar jūsų įkroviklio įtampa atitinka jūsų maitinimo tinklo įtampą.

 Šis „DEWALT“ įkroviklis turi dvigubą izoliaciją, atitinkančią standartą EN EN60335, todėl įžeminimo laidas nebūtinės.

Jei būtų pažeistas maitinimo kabelis, jis reikia pakeisti specialiai paruoštu kabeliu, kurį galima įsigyti „DEWALT“ servise.

### Maitinimo kištuko keitimas (tik Jungtinei Karalystei ir Airijai)

Jei reikia sumontuoti naują maitinimo kištuką:

- Saugiai išmeskite seną kištuką.
- Rudą laidą prijunkite prie kištuko srovės įvado.
- Mėlyną laidą prijunkite prie neutralaus kontakto.



**ISPĖJIMAS!** Prie įžeminimo kontakto nieko jungti nereikia.

Vadovaukitės montavimo instrukcijomis, pateikiamais su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas saugiklis: 3 A.

### Ilginimo kabelio naudojimas

Ilginimo kabelių reikėtų naudoti tik tada, kai tai būtina. Prireikus ilginimo kabelio, naudokite tik sertifikuotą ilginimo kabelį, kurio galia atitinką šio įrankio galią (žr. **Techniniai duomenys**). Minimalus laidininko skerspjūvio plotas – 1 mm<sup>2</sup>; maksimalus ilgis – 30 m.

Jei naudojate kabelio ritę, visuomet iki galio išvyniokite kabelį.

### Svarbios saugos taisyklės naudojant visus akumulatorių įkroviklius

**ĮŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.** Šiame vadove pateikiamais svarbios derančių akumulatorių įkroviklių saugos ir naudojimo instrukcijos (žr. skyrių **Techniniai duomenys**).

- Prieš pradēdami naudoti įkroviklį, perskaitykite visus nurodymus ir ant įkroviklio, akumulatoriaus bei gaminio, kuriame naudojamas akumulatorius, pažymėtus įspėjamuosius ženklus.



**ISPĖJIMAS!** Elektros smūgio pavoju. Saugokite įkroviklį, kad į jo vidų nepakliūtų vandens. Kitaip galite gauti elektros smūgi.



**ISPĖJIMAS!** Rekomenduojame naudoti apsauginį srovės nuotekio įtaisą, kurio liekamosios srovės stipris neviršytų 30 mA.



**ATSARGIAI!** Pavojus nusideginti. Norėdami sumažinti sužeidimo pavoju, kraukite tik DEWALT daugkartinio naudojimo akumuliatorius. Kitų tipų akumuliatoriai gali trūkti ir sužeisti jus bei padaryti žalos turtui.



**ATSARGIAI!** Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.

**PRANEŠIMAS.** Tam tikromis sąlygomis, kai jkroviklis i Jungtas į maitinimo tinklą, kokia nors pašalinė medžiaga gali trumpuoju jungimu sujungti neapsaugotus, jkroviklio viduje esančius jkrovimo kontaktus. Reikėtų saugoti, kad pro jkroviklio angas į jo vidų nepatektų pašaliniai medžiagai, pavyzdžiui, plieno drožliai, aliuminio folijos ar kitų susikaupusių metalo dalelių. Kai lizde nėra akumulatoriaus, būtinai atjunkite jkroviklį nuo elektros tinklo. Prieš valydamai atjunkite jkroviklį nuo maitinimo tinklo.

- **NEBANDYKITE jkrauti akumulatorių kitais jkrovikliais nei nurodyti šiame vadove.** Jkroviklis ir akumulatorius specialiai pagaminti veikti kartu.
- **Šie jkrovikliai nėra skirti naudoti jokiais kitais tikslais, tik „DEWALT“ akumulatoriams jkrauti.** Naudojant bet kokiais kitais tikslais, gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus arba pavojus žūti nuo elektros srovės.
- **Saugokite jkroviklį nuo lietaus ir sniego.**
- **Atjungdami jkroviklį nuo maitinimo lizdo, traukite už kištuko, o ne už kabelio.** Taip sumažės pavojus pažeisti maitinimo kištuką ir kabelį.
- **Pasirūpinkite, kad kabelis būtų nutiestas taip, kad ant jo niekas neužliptų, už jo neužkliūtų ar kitaip jo nesugadintų ir nenutemptų.**
- **Nenaudokite ilginimo kabelio, nebent tai būtina.** Naudojant netinkamą ilginimo kabelį, gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus arba pavojus žūti nuo elektros srovės.
- **Ant jkroviklio nedėkite jokių daiktų ir nedėkite jkroviklio ant minkšto pagrindo, kad nebūtų uždengtos jo ventiliacijos angos ir įrenginio vidus pernelyg neįkaistų.** Jkroviklį padėkite atokiai nuo bet kokio šilumos šaltinio. Jkroviklis aušinamas pro korpuso viršuje ir apačioje esančias ventiliacijos angas.
- **Nenaudokite jkroviklio su pažeistu kabeliu ar elektros kištuku – juos būtina nedelsiant pakeisti.**
- **Nenaudokite jkroviklio, jei jis buvo stipriai sutrenktas, numestas arba kitaip apgadintas.** Nugabenkite jį į galiojančią serviso centrą.
- **Neardykitė jkroviklio. Prieikus atlikti jo priežiūros ar remonto darbus, nugabenkite į galiojančią serviso centrą.** Netinkamai surinkus gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus arba pavojus žūti nuo elektros srovės.
- **Jei pažeidėte maitinimo kabelį, pasirūpinkite, kad jį nedelsiant pakeistų gamintojas, jo priežiūros agentas arba analogiškos kvalifikacijos specialistas, kad išvengtumėte pavojaus.**
- **Prieš pradēdami valyti atjunkite jkroviklį nuo maitinimo lizdo. Taip sumažės elektros smūgio pavojus.** Išėmus akumulatorių, šis pavojus nesumažės.
- **NIEKADA** nebandykite kartu sujungti dviejų jkroviklių.

• **Jkroviklis suprojektuotas jungti į standartinj 230 V buitinį maitinimo lizdą. Nebandykite jo naudoti su jokios kitos įtampos tinklu.** Tai netaikoma automobiliniams jkrovikliui.

## Akumulatoriaus jkrovimas (B pav.)

1. Prieš jdėdami akumulatorių, prijunkite jkroviklį prie tinkamo maitinimo lizdo.
2. Jdékite akumulatorių ① į jkroviklį. Užtirkinkite, kad akumulatorius būtų iki galio įstatytas į jkroviklį. Mirksinti raudona (jkrovimo) lemputė informuoja, kad pradėta jkrauti.
3. Jkrovimas bus baigtas, kai ši raudona lemputė ŠVIES nuolat. Tada akumulatorius būna visiškai jkrautas, jį galima tuo pat naudoti arba palikti jkroviklyje. Norėdami išimti akumulatorių iš jkroviklio, paspauskite ant akumulatoriaus esančią atleidimo mygtuką ②.

**PASTABA.** Norėdami užtirkinti maksimalų ličio jonų akumulatoriaus našumą ir eksploataciją, prieš naudodamai akumulatorių pirmą kartą, visiškai jį jkraukite.

## Jkroviklio naudojimas

Žr. toliau pateiktus indikatorius, kuriais apibūdinama akumulatoriaus jkrovimo būsena.

### Jkrovimo indikatoriai

	jkrovimas	
	Visiškai jkrautas	
	Karšto / šalto akumulatoriaus delsa*	

\*Tuo metu raudona lemputė tebemirksės, tačiau geltona indikatorius lemputė ims švesti nepertraukiama. Akumulatoriui pasiekus tinkamą temperatūrą, geltona lemputė užges ir jkroviklis prates jkrovimo procedūrą.

Derantis jkroviklis sugedusio akumulatoriaus nejkrauna. Jkroviklis informuoja apie defektinį akumulatorių, neįjungdamas lemputės.

**PASTABA.** Tai gali reikšti ir jkroviklio gedimą.

Jeigu jkroviklis rodo gedimą, atiduokite jkroviklį ir akumulatorių į įgaliotajių serviso centrą, kad jie būtų patikrinti.

## Karšto / šalto akumulatoriaus delsa

Jei jkroviklis aptinka, kad akumulatorius per karštas arba per šaltas, automatiškai įsijungia karšto / šalto akumulatoriaus delsos režimas, t. y. jkrovimas atidedamas, kol akumulatoriaus temperatūra vėl tampa tinkama. Po to jkroviklis automatiškai įjungia akumulatoriaus jkrovimo režimą. Ši savybė užtirkina maksimalią akumulatoriaus ekspluataciją.

Šaltas akumulatorius bus jkraunamas lėčiau nei šiltas.

Akumulatorius bus lėčiau jkraunamas per visą jkrovimo ciklą ir nepasieks maksimalios jkrovimo spartos net ir sušileęs.

Jkroviklyje DCB118 įrengtas vidinis ventiliatorius, skirtas akumulatoriui aušinti. Ventiliatorius automatiškai įsijungia, kai tik akumulatorių prieikus atliekamas. Niekada nenaudokite jkroviklio, jei ventiliatorius tinkamai neveikia arba jei užkimštos ventiliacijos angos. Saugokite jkroviklį, kad jį jo vidų nepatektų jokių pašaliniai daiktų.

## Elektroninė apsaugos sistema

XR ličio jonų įrankiai turi elektroninę apsaugos sistemą, kuri saugo akumulatorių nuo perkrovos, perkaitimo ir visiško iškrovimo.

Suveikus elektroninei apsaugos sistemai, dulkį trauktuvas automatiškai išsijungia. Taip nutikus, jdékite ličio jonų akumulatorių į įkroviklį ir visiškai jį įkraukite.

## Montavimas ant sienos

Šie įkrovikliai skirti montuoti ant sienos arba statyti ant stalo ar darbastolio. Montuodami ant sienos, įkroviklį įrenkite pakankamai arti maitinimo lizdo, atokiai nuo kampų ar kitų kliūčių, kurios galėtų trukdyti laisvai cirkuliuoti orui. Panaudodami įkroviklio galinę pusę kaip šabloną, nustatykite montavimo ant sienos sraigčių vietas. Tvirtai pritvirtinkite įkroviklį, naudodami bent 25,4 mm ilgio sraigčius 7–9 mm skersmens galutėmis, skirtus sieninėms plokštėms montuoti (įsigykite ju atskirai). Juos įsukite į medieną, palikdami maždaug 5,5 mm sraigto dalį neįsuktą. Sulygiuokite įkroviklio galinės dalies angas su kyšančiais sraigčių galais ir iki galo įsukite juos į angas.

## Įkroviklio valymo instrukcijos

**ISPĖJIMAS! Elektros smūgio pavojus. Prieš pradēdami valyti atjunkite įkroviklį nuo kintamosios srovės lizdo.** Purvą ir tepalą nuo įkroviklio paviršiaus galima nuvalyti šluoste arba minkštu nemetaliniu šepeteliu. Nenaudokite vandens arba kokių nors kitokių valymo tirpalų. Saugokite įrankį nuo bet kokių skysčių: niekada nepanardinkite jokios šio įrankio dalies į skystį.

## Akumulatoriai

### Svarbios saugos instrukcijos visiems akumulatoriams

Užsakydami akumulatorių keitimui, būtinai nurodykite katalogo numerį ir įtampą.

Išėmus akumulatorių iš pakuočės, jis nebūna visiškai įkrautas. Prieš pradēdami naudoti akumulatorių ir įkroviklį, perskaitykite toliau pateiktas saugos instrukcijas. Po to atlikite nurodytas įkrovimo procedūras.

#### PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS

- **Akumulatorių neįkraukite ir nenaudokite sprogoje aplinkoje, pvz., kur yra degiuju skysčių, dujų arba dulkiių.** Idedant arba ištraukiant akumulatorių iš įkroviklio, gali užsidegti dulkės arba garai.
- **Niekada nekiškite akumulatoriaus į įkroviklį per jėgą. Jokiui būdu nemodifikuokite akumulatoriaus, norėdami, kad jis tilptų į nesuderinamą įkroviklį, nes akumulatorius gali trukti ir sunkiai jus sužaloti.**
- Akumulatorius įkraukite tik „DEWALT“ įkrovikliais.
- **NEAPTAŠKYKITE** ir nepanardinkite į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
- **Įrankio ir akumulatoriaus negalima laikyti ar naudoti ten, kur aplinkos temperatūra gali pasiekti ar viršyti 40 °C (104 °F) (pvz., vasarą lauko pašiūrėse ar metaliniuose pastatuose).**

- **Nedeginkite akumulatoriaus net tada, kai jis yra smarkiai sugadintas ar visiškai nusidėvėjęs.** Ugnynė akumulatorius gali sprogti. Deginant ličio jonų akumulatorius, išsiskiria nuodingų dūmų ir medžiagų.
- **Jei akumulatoriaus skysčio patektų ant odos, nedelsdami nuplaukite tą vietą švelniu muilinu vandeniu.** Jei akumulatoriaus skysčio patektų į akis, skalaukite atmerktas akis bent 15 minučių arba tol, kol nebejausite dirginimo. Jei prieikytį kreiptis pagalbos į gydytoją, žinokite, kad akumulatoriaus elektrolitas sudarytas iš skystų organinių karbonatų ir ličio druskų mišinio.
- **Atidarius akumulatoriaus skyrius, juose esanti medžiaga gali sudirginti kvėpavimo takus.** Išeikite į gryną orą. Jei simptomai neišnyktų, kreipkitės į gydytoją.

**ISPĖJIMAS!** Pavojus nusideginti. Akumulatoriaus skystis yra liepsnus ir patekus kibirkščiai arba paveiktas ugnimi gali užsidegti.

**ISPĖJIMAS!** Niekada nebandykite atidaryti akumulatoriaus. Nedékite akumulatoriaus į įkroviklį, jei jo korpusas įskilęs ar pažeistas. Neskaldykite, nemėtykite ir negadinkite akumulatoriaus. Nenaudokite akumulatoriaus ar įkroviklio, jei jie buvo stipriai sutrenkti, numesti, pervažiuoti ar pažeisti kokiu nors kitu būdu (pvz., perverti vinimi, sutrenkti plaktuku, ant jų buvo atsistota ir pan.). Gali įvykti elektros smūgis arba galima žuti nuo elektros srovės. Sugadintus akumulatorius reikia grąžinti į serviso centrą, kur jie bus perdirbtini.

**ISPĖJIMAS! Gaisro pavojus. Nesandėliuokite ir neneškite akumulatoriaus taip, kad metaliniai objektai galėtų prisiliesti prie atvirų akumulatoriaus kontaktų.** Pavyzdžiu, nedékite akumulatoriaus į priuostę, kišenę, įrankių dėžę, gaminių komplektavimo dėžę, stalčių ir pan., kuriuose yra palaidū vinių, sraigčių, raktų ir kt.

**ATSARGIAI! Nenaudojamą įrankį paguldykite ant šono ant lygaus pagrindo, kur už jo niekas neužklisia ir kur jis ant nieko nenukris.** Kai kuriuos įrankius sudidelias akumulatoriais galima ant šių pastatyti, tačiau taip stovėdami jie gali būti netyčia nugriauti.

## Transportavimas

**ISPĖJIMAS! Gaisro pavojus.** Vežant akumulatorius, gali kilti gaisras, jei akumulatoriaus kontaktai būtų netyčia sujungti laidžiosiomis medžiagomis. Veždami akumulatorius, užtikrinkite, kad akumulatorių kontaktai būtų apsaugoti ir tinkamai izoliuoti nuo medžiagų, kurios galėtų juos sujungti ir sukelti trumpajį jungimą.  
**PASTABA.** Ličio jonų baterijų negalima dėti į registruojamą bagažą.

„DEWALT“ ličio jonų akumulatoriai dera su visomis galiojančiomis gabėjimo taisyklėmis, kaip nurodyta pramoniniuose ir teisiniuose standartuose, įskaitant JT rekomendacijas dėl pavojingų prekių gabėjimo; Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) taisykles dėl pavojingų prekių vežimo, Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo jūra kodekso (IMDG) taisykles ir Europos sutartį dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR). Ličio jonų maitinimo elementai ir akumulatoriai yra išbandyti pagal JT bandymų ir

kriterijų vadovo 38.3 punktą, kaip nurodyta JT rekomendacijose dėl pavojingų prekių gabentimo.

Daugeliu atvejų transportuojami „DEWALT“ akumuliatoriai nebus klasifikuojami kaip visiškai reglamentuojamos 9 klasės pavojingos medžiagos. Dažniausiai siuntas reikės deklaruoti kaip 9 klasės gaminius tik tuo atveju, jei gabentamų ličio jonų akumuliatorių energijos rodiklis viršys 100 vatvalandžių (Wh). Ant visų ličio jonų akumuliatorių yra nurodytas vatvalandžių rodiklis. Be to, dėl reglamentavimo sudėtingumo „DEWALT“ nerekomenduoja gabenti atskirų ličio jonų akumuliatorių oro transportu, nesvarbu, kokį vatvalandžių rodiklį jie turi. Visgi įrankius su akumuliatoriais (komplektus) galima gabenti oro transportu, jei akumuliatoriaus vatvalandžių rodiklis neviršija 100 Wh.

Nesvarbu, ar siunta yra visiškai reglamentuojama, ar ne – vežėjas privalo pasidomėti naujausiais galiojančiais reikalavimais dėl pakavimo, ženklinimo / žymėjimo ir dokumentacijos reikalavimų.

Šiame vadovo skyriuje pateikta informacija šio dokumento rengimo metu buvo teisinga ir, mūsų manymu, tiksliai. Visgi negalime suteikti nei aiškiai išreikštų, nei numanomų garantijų. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad jo veiksmai nepažeistų galiojančių įstatymų.

### **FLEXVOLT™ akumuliatorių gabenimas**

„DEWALT FLEXVOLT™“ akumuliatorius turi du režimus:


#### **naudojimo ir transportavimo.**

**Naudojimo režimas.** Kai FLEXVOLT™ akumuliatorius naudojamas atskirai arba yra „DEWALT“ 18 V gaminyje, jis veikia kaip 18 V akumuliatorius. Kai FLEXVOLT™ akumuliatorius yra 54 V arba 108 V (dviejų 54 V įtampos akumuliatorių) gaminyje, jis veikia kaip 54 V akumuliatorius.

**Transportavimo režimas.** Kai ant FLEXVOLT™ akumuliatoriaus yra sumontuotas dangtelis, jis veikia transportavimo režimu. Išsaugokite dangtelį gabentimui.

Transportavimo režimu elementų juostos akumuliatoriuje yra elektriniu būdu atjungtos viena nuo kitos, todėl 1 didesnės energijos akumuliatorius tampa 3 mažesnės energijos akumuliatoriais. Taip padidinus akumuliatorių kiekį iki 3 mažesnės energijos akumuliatorių, jiems nebetaikomi tie gabentimo reglamentai, kurie yra taikomi didesnės energijos akumuliatoriams.

Pvz., transportavimo energijos rodiklis yra 3 x 36 Wh, o tai reiškia, kad gabentami 3 atskiri 36 vatvalandžių energijos akumuliatoriai. Naudojimo energijos rodiklis yra 108 Wh (1 akumuliatorius).

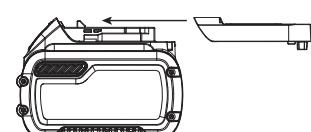

Naudojimo ir transportavimo etikečių ženklinimo pavyzdys



### **Sandėliavimo rekomendacijos**

1. Geriausia saugojimui vieta turi būti vėsi ir sausa, esanti atokiai nuo tiesioginių saulės spinduliu, pernelyg didelės šilumos arba šalčio. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą ir eksploataciją, akumuliatorius sandėliuokite kambario temperatūroje.

2. Norėdami, kad akumuliatorius būtų eksploatuojamas kuo ilgiau, jį laikykite vėsioje, sausoje vietoje, visiškai įkrautą ir išimtą iš įkroviklio.

**PASTABA.** Akumuliatorių negalima sandėliuoti visiškai iškrautų. Prieš naudojimą akumuliatorių reikia įkrauti.

### **Ant įkroviklio ir akumuliatoriaus esančios etiketės**

Kartu su šiame vadove naudojamomis piktogramomis gali būti naudojamos ir šios įkroviklių ir akumuliatorių etiketėse esančios piktogramos:



Prieš naudodami perskaitykite naudotojo vadovą.



Įkrovimo trukmė nurodyta skyriuje **Techniniai duomenys**.



Patikrinimui nenaudokite el. srovei laidžių daiktų.



Ne įkraukite sugadintų akumuliatorių.



Saugokite nuo vandens.



Pažeistus kabelius nedelsdami pakeiskite naujais.



Įkraukite tik esant 4–40 °C temperatūrai.



Skirta naudoti tik patalpoje.



Utilizuokite akumuliatorių nepakenkdami aplinkai.



„DEWALT“ akumuliatorius įkraukite tik nurodytais „DEWALT“ įkrovikliais. Jei „DEWALT“ įkrovikliai įkrausite ne „DEWALT“ gamybos akumuliatorius, šie gali įtrūkti arba sukelti pavojingų situacijų.



Nedeginkite akumuliatoriaus.



NAUDOJIMAS (be transportavimo dangtelio).

Pavyzdys: Wh rodiklis yra 108 Wh (1 x 108 Wh akumuliatorius).



TRANSPORTAVIMAS (su įtaisytuoju transportavimo dangteliu). Pavyzdys: Wh rodiklis yra 3 x 36 Wh (3 akumuliatoriai po 36 Wh).

### **Akumuliatoriaus tipas**

Modelis DWH161 veikia su 18 voltų akumuliatoriais.

Galima naudoti šiuos akumuliatorius: DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB189, DCB546, DCB547, DCB548. Daugiau informacijos rasite **Techninių duomenų** skyriuje.

## Pakuotės turinys

Pakuotėje yra:

- 1 Universalusis dulkių trauktuvas
- 1 Plyšių antgalis
- 1 Nešimo diržas
- 1 Diržo kabliukas
- 1 Pakopinis dulkių antgalio adapteris
- 1 Sraigtas
- 1 Jkroviklis
- 1 Ličio jonų akumuliatorius (modeliai C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1, Y1)
- 2 Ličio jonų akumuliatoriai (modeliai C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2, Y2)
- 3 Ličio jonų akumuliatoriai (modeliai C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3, Y3)
- 1 Naudotojo vadovas

**PASTABA.** N modeliai pateikiami be akumulatorių, jkroviklių ir komplekto dėžių. Modeliai NT pateikiami be akumulatorių ir jkroviklių. B modeliai pateikiami su „Bluetooth®“ akumulatoriais.

**PASTABA.** Žodelis Bluetooth® ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth®, SIG, Inc.“ Visus tokius ženklus „DEWALT“ naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekybiniai pavadinimai priklauso jų atitinkamiams savininkams.

- Patirkinkite dulkių trauktuvą, dalis ir priedus, ar jie nebuvo apgadinti transportavimo metu.
- Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiai perskaityti ir išsiaiškinti šį vadovą.

## Ant dulkių trauktuvo pateikiamas žymos

Ant dulkių trauktuvo rasite pavaizduotas šias piktogramas:



Prieš naudodami perskaitykite naudotojo vadovą.

## Datos kodo vieta (F pav.)

Datos kodas **14**, kuriame taip pat yra pagaminimo metai, išspausdintas korpuso paviršiuje, sudarančiamė montavimo lankstą tarp dulkių trauktuvo ir dulkių dėžutės.

Pavyzdys:

2019 XX XX

Pagaminimo metai

## Aprašymas (A pav.)

**!** **ISPĖJIMAS!** Niekada nemodifikuokite dulkių trauktuvo arba kurios nors jo dalies. Kitaip galite patirti turtinę žalą arba susižaloti.

- |          |   |          |   |
|----------|---|----------|---|
| <b>1</b> | Akumuliatorius                              | <b>5</b> | Filtro valymo mechanizmas   |
| <b>2</b> | Akumuliatoriaus atleidimo mygtukas          | <b>6</b> | Dulkių trauktuvo žarna  |
| <b>3</b> | Dulkių surinkimo dėžutė                     | <b>7</b> | Trijų padėcių jungiklis   |
| <b>4</b> | Dulkių surinkimo dėžutės atleidimo mygtukai | <b>8</b> | „Wireless Tool Control™“ (belaidžio įrankio valdymo) susiejimo mygtukas |

**9** Šviesos diodas

**10** Nešimo diržas

**11** Nešimo diržo kabliukai

**12** Plyšių antgalis

## Naudojimo paskirtis

Belialdį dulkių trauktuvą DWH161 galima naudoti kilnojamiesiems sausų ir nedegių dulkių traukimo darbams. Skirta naudoti tik patalpoje.

**NENAUDOKITE** drėgnomis oro sąlygomis, šalia liepsniųjų skystių ar duju.

**NESIURBKITE** medžiagų, kurios kelia sprogimo pavojų, iki švytėjimo įkaitintų arba degančių medžiagų, liepsniųjų medžiagų, duju ar kitų pavojingų medžiagų.

**PASTABA.** Šis prietaisas tinkta naudoti profesiniais ir komerciniais pagrindais, pvz., viešbučiuose, mokyklose, ligoninėse, gamyklose, parduotuvėse ir biuruose. Jį galima nuomoti bei naudoti statybų objektuose.

- Šis įrenginys neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotais fiziniais, jutiminių arba psichinių gebėjimais, taip pat – patirties arba žinių stokojantiems asmenims, nebent juos prižiūri ir išmokė naudotis prietaisu asmuo, atsakingas už jų saugą.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.

## Parengta naudoti „DEWALT Bluetooth®“ įrankio gairelę (H pav.)

### Pasirinktinis priedas

**!** **ISPĖJIMAS!** Perskaitykite „DEWALT Bluetooth®“ įrankio gairelės naudotojo vadovą.

**!** **ISPĖJIMAS!** Prieš įrengdami „DEWALT Bluetooth®“ įrankio gairelę, išjunkite dulkių trauktuvą ir atjunkite akumuliatorių.

**!** **ISPĖJIMAS!** Įrengdami arba keisdami „DEWALT Bluetooth®“ įrankio gairelę, naudokite tik pateiktus sraigus. Užtikrinkite, kad sraigai būtų gerai užveržti.

Dulkių trauktuvas turi montavimo kiaurymes **17**, skirtas „DEWALT Bluetooth®“ įrankio gairelei (DCE041) įrengti. Naudokite tik originalias tvirtinimo detales, pridėtas kartu su įrankio gairele. Norint įrengti gairelę, reikės T15 („Torx“) sukimą antgalio. „DEWALT“ įrankio gairelė suprojektuota profesionalų elektriniams įrankiams, įrangai ir mašinoms sekti bei jų buvimo vietai nustatyti. Tam naudojama programėlė „DEWALT Tool Connect™“. Siekiant tinkamai įrengti „DEWALT“ įrankio gairelę, reikia perskaityti jos vadovą.

## SURINKIMAS IR REGULIAVIMAS

**!** **ISPĖJIMAS!** Siekdami sumažinti pavojų sunkiai susižaloti, prieš atlikdami bet kokius papildomų įtaisų ar priedų reguliavimo ar nuėmimo / montavimo darbus, išjunkite dulkių trauktuvą ir ištraukite akumuliatorių. Netyčia įjungus galima susižeisti.

**!** **ISPĖJIMAS!** Naudokite tik DEWALT akumuliatorius ir jkroviklius.

## Kaip įdėti ir išimti akumuliatorij iš dulkių trauktuvo (B pav.)

**PASTABA.** Užtikrinkite, kad akumuliatorius ① būtų visiškai įkrautas.

### Kaip įdėti akumuliatorij iš dulkių trauktuvą

1. Sulygiuokite akumuliatorij ① su kreiptuavis dulkių trauktuvo viduje (B pav.).
2. Įkiškite akumuliatorij, kad jis būtų tvirtai įstatytas į dulkių trauktuvą ir spragtelédamas užsifiksotų.

### Kaip ištraukti akumuliatorij iš įrankio

1. Paspauskite atleidimo mygtuką ② ir tvirtai ištraukite akumuliatorij iš dulkių trauktuvo.
2. Įdékite akumuliatorij į įkroviklį, kaip aprašyta šio vadovo skyriuje apie įkroviklį.

### Akumulatoriaus įkrovos lygio matuoklis (B pav.)

Kai kuriuose „DEWALT“ akumulatoriuose įrengtas įkrovos lygio matuoklis, kurj sudaro trys žali šviesos diodai, rodantys akumulatoriaus įkrovos lygį.

Norédami įjungti įkrovos lygio matuoklį, paspauskite ir palaikykite įkrovos lygio matuoklio mygtuką ⑯. Užsidegusių trijų žalių šviesos diodų lempučių derinys parodys, kiek akumulatoriue liko energijos. Kai akumulatoriaus įkrovos lygis nesiekia minimalios leistinos naudojimo ribos, įkrovos lygio matuoklis nešviečia ir akumulatorij reikia įkrauti.

**PASTABA.** Įkrovos lygio indikatorius tik parodo, kiek akumulatoriue liko energijos. Jis neparodo įrankio funkcių galimybų ir jo rodmenys priklauso nuo gaminio komponentų, temperatūros bei kokiam darbui įrankj naudoja galutinis naudotojas.

### Nešimo diržo uždėjimas (C pav.)

Dulkių ištraukimo sistema yra su nešimo diržu ⑩, kurj galima prijungti prie nešimo diržo kabliukų ⑪ bet kuriuo C pav. parodytu būdu.

### Plyšių antgalio uždėjimas (A pav.)

- Norédami uždėti plyšių antgalį ⑫ ant dulkių trauktuvo žarnos ⑥, sukite dulkių trauktuvo žarnos galą į atvirą priedo galą, kol jis tvirtai laikysis.
- **PASTABA.** Dulkių ištraukimo žarna nedera su „AirLock®“ jungtimis.
- Norédami išimti plyšių antgalį, laikykite dulkių ištraukimo žarną ir ištraukite priedą su kamuoju judesi.

### Kaip uždėti diržo kabliukus (H pav.)

**! ISPĖJIMAS!** Siekdami sumažinti pavojo sunkiai susižaloti, prieš atlikdami bet kokius papildomų įtaisų ar priedų reguliavimo ar nuémimo / montavimo darbus, išjunkite dulkių trauktuvą ir ištraukite akumulatorij. Netyčia įjungus galima susižeisti.

**! ISPĖJIMAS!** Siekdami sumažinti rimtų susižalojimų pavojo, įrankio diržo kabliuką naudokite TIK dulkių trauktuviui ant darbinio diržo užkabinti.

**NENAUDOKITE** diržo kabliuko, siekdamis darbo metu pririšti dulkių trauktuvą prie žmogaus arba objekto.

**NEKABINKITE** dulkių trauktuvo ant diržo kabliuko virš galvos ir nekabinkite ant diržo kabliuko jokių daiktų.

**! ISPĖJIMAS!** Siekdami sumažinti pavojo sunkiai susižaloti, užtikrinkite, kad sraigtas, laikantis diržo kabliuką, būtų tvirtai užveržtas.

**SVARBU!** Tvirtindami arba nuimdamis diržo kabliuką ⑯, naudokite tik pateiktą sraigą ⑬. Užtikrinkite, kad sraigtas būtų gerai užveržtas.

Jei kabliuko visai nenaudosite, galite jį nuimti nuo dulkių trauktuvo.

## NAUDOJIMAS

### Naudojimo instrukcijos

**! ISPĖJIMAS!** Visuomet laikykites saugos instrukcijų ir galiojančių reglamentų.

**! ISPĖJIMAS!** Siekdami sumažinti pavojo sunkiai susižaloti, prieš atlikdami bet kokius papildomų įtaisų ar priedų reguliavimo ar nuémimo / montavimo darbus, išjunkite dulkių trauktuvą ir ištraukite akumulatorij. Netyčia įjungus galima susižeisti.

### Tinkama rankų padėtis (D pav.)

**! ISPĖJIMAS!** Siekdami sumažinti sunkaus susižeidimo pavojo, **BŪTINAI** laikykite rankas tinkamoje padėtyje, kaip parodyta.

**! ISPĖJIMAS!** Siekdami sumažinti sunkaus susižeidimo pavojo, **BŪTINAI** tvirtai laikykite įrankj, kad atlaikytumėte staiqią reakciją.

Tinkama rankų padėtis, naudojant kaip atskirą dulkių trauktuvą: viena ranga turi būti ant priedo.

### Dulkių trauktuvo naudojimas (A pav.)

- Prieš naudodami universalujį dulkių trauktuvą įsitikinkite, kad filtras yra savo vietoje, o filtro dėžutę yra gerai pritvirtinta.
- Nenaudokite apgadintų filtrų. Nedelsdami pakeiskite pažeistus filtrus.
- Vadovaukitės atitinkamomis šalyje galiojančiomis nacionalinėmis kenksmingų tipų tvarkymo taisyklėmis / įstatymais.
- 1. Prijunkite prie dulkių trauktuvo žarnos ⑥ tinkamą priedą.
- 2. Įdékite akumulatorij ①.
- 3. Norédami įjungti dulkių trauktuvą, paspauskite trijų padėčių jungiklį ⑦ į įjungimo (I) padėtį.
- 4. Norédami naudotis belaidžio įrankio valdymo režimu, paspauskite trijų padėčių jungiklį į belaidžio įrankio valdymo (⑧) padėtį. Susietas prijungto įrankio gaidukas valdys dulkių trauktuvą.

**PASTABA.** Žr. skirsni **Dulkių trauktuvo susiejimas su įrankiu naudojant belaidžio įrankio valdymo režimą**, kur rašoma, kaip naudoti dulkių trauktuvą su belaidžio įrankio valdymo funkciją turinčiu įrankiu.

5. Baigę darbą išjunkite dulkių trauktuvą, spausdami trijų padėčių jungiklį į išjungtą (O) padėtį, arba atleisdami įrankio su belaidžio valdymo funkcija gaiduką.

## Dulkių trauktuvo susiejimas su įrankiu naudojant belaidžio įrankio valdymo režimą (A, E pav.)



**ATSARGIAI!** Kai dulkių trauktuvas valdomas iš susieto elektrinio įrankio, jis gali sustoti ar vėl būti paleistas be įspėjimo.

### Kaip susieti su „DEWALT“ nuotolinio valdymo pulteliu arba belaidžio įrankio valdymo įrankiu

- Nustatykite trijų padėčių jungiklį 7 į belaidžio įrankio valdymo (8) padėtį.
- Paspauskite ir palaikykite DWH161 belaidžio įrankio valdymo susiejimo mygtuką 8 ir tuo pat metu nuspauskite įrankio, turinčio belaidžio įrankio valdymo funkciją, gaiduką arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką.
- Kai įrenginiai bus sėkmingai susieti, ims nuolat švesti šviesos diodas 9.

**PASTABA.** Su DWH161 vienu metu gali būti susietas tik vienas siųstuvas. Jei įrenginys jau susietas, ankstesnis siųstuvas bus anuliuotas.

### Kaip atsieti nuo įrankio su belaidžio įrankio valdymo funkcija

- Paspauskite ir palaikykite DWH161 belaidžio įrankio valdymo susiejimo mygtuką 8 ir tuo pat metu nuspauskite įrankio, turinčio belaidžio įrankio valdymo funkciją, gaiduką arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką.
- Kai įrenginiai bus sėkmingai atsieti, ims lėtai mirksėti šviesos diodas 9.

### Belaidžio įrankio valdymo trikčių diagnostika

Šviesos diodų būklė	Siejimo mygtukas	Sistemos būsena
Lėtai mirksi	Nepaspusta	Belaidžio įrankio valdymas nesusietas
Greitai mirksi	Paspusta	Siejimo režimas, laukiamas signalo iš įrankio
Nuolat šviečia	Nepaspusta	Belaidžio įrankio valdymas susietas, laukiamas komandos iš įrankio

### Filtro valymo mechanizmas

Siurbimo galia priklauso nuo filtro būklės. Todėl reikia reguliarai valyti filtrą.

Filtro valymo mechanizmas – tai funkcija, naudojanti dulkių trauktuvo variklį orui pro filtrą pūsti. Žr. skirsnį **Dulkių surinkimo dėžutės ištuštinimas**, kur rasite instrukciją, kaip tinkamai naudoti.

## Dulkių surinkimo dėžutės ištuštinimas

### (F, G pav.)



**ISPĖJIMAS!** Dulkių siurblyje yra dulkių dalelių, keliančių pavoju sveikatai. Ištuštinimo ir techninės priežiūros procedūras, jskaitant dulkių rinktuvių išmetimą, turi atlikti specialistai. Būtina turėti tinkamas apsaugos priemones. Nenaudokite dulkių siurblio be visos filtro sistemos. Antraip kils pavojujus sveikatai.



**ISPĖJIMAS!** Atlikdami šį darbą, dėvėkite patvirtintas akių apsaugos priemones ir dulkių kaukę.



**ATSARGIAI!** Nevalykite vandeniu ar suslėgtu oru.

Dulkių surinkimo dėžutė 3 turi būti ištuštinama, kai tik pastebimas našumo sumažėjimas arba ji užsipilda.

- Paspauskite dulkių surinkimo dėžutės atleidimo mygtukus 4 ir nutraukite dulkių surinkimo dėžutę nuo dulkių ištraukimo sistemos. Kai gaudyklės mechanizmas bus atitrauktas nuo dulkių ištraukimo sistemos, papildomai atsileis viršutinis lanktas ir bus galima visiškai nuimti dulkių surinkimo dėžutę.
- Norėdami ištušinti, nustatykite dulkių surinkimo dėžutę 3 virš tinkamos šiuksliadėžės surinktoms dulkėms išleisti. Pakelkite bloko atleidimo sklendę 16, kad atidarytumėte dulkių surinkimo dėžutę, skiriančią kanistrą nuo dangtelio. Švelniai plekšnodamis dulkių surinkimo dėžę, išbersite ir filtre įstrigusias dulkes. Kai filtro dangtelis ir kanistras bus tušti, sumontuokite juos atgal. Pasirūpinkite, kad bloko atleidimo sklendė 16 būtų gerai pritvirtinta. Žr. G pav.
- Norėdami vėl pritvirtinti dulkių surinkimo dėžutę prie dulkių ištraukimo sistemos, pirmiausia įkiškite suapvalintą viršutinio lanksto profilių į dulkių ištraukimo sistemos įdubą. Pasukite dulkių surinkimo dėžutę žemyn, kad atleidimo mygtukai užsifikuotų atgal vietoje. Žr. F pav.
- Tinkamai įrengę dulkių surinkimo dėžutę, nuspauskite filtro valymo mechanizmą 5 ir suspauskite įrankio gaiduką. Leiskite sistemai paveikti 5 sekundes ir atleiskite gaiduką. Tai reikia padaryti kaskart ištuštinus dulkių surinkimo dėžutę.

## TECHNINĖ PRIEŽIŪRA



**ISPĖJIMAS!** Siekdami sumažinti pavoju sunkiai susižaloti, prieš atlikdami bet kokius papildomų įtaisų ar priedų reguliavimo ar nuémimo / montavimo darbus, išjunkite dulkių trauktuvą ir ištraukite akumuliatorių. Netyčia įjungus galima susižeisti.

Ikvirkliui ir akumuliatoriui jokios priežiūros nereikia.

## Dulkių surinkimo dėžutės filtro bloko keitimasis (F pav.)



**ISPĖJIMAS!** Atlikdami šį darbą, dėvėkite patvirtintas akių apsaugos priemones ir dulkių kaukę.



**ISPĖJIMAS!** Nedelsdami pakeiskite pažeistus filtrus.

**PASTABA.** Filtrą reikia keisti kas 350 naudojimo ciklų.

1. Paspauskite dulkių surinkimo dėžutės atleidimo mygtukus **④** ir nutraukite dulkių surinkimo dėžutę nuo dulkių ištraukimo sistemos. Kai gaudyklės mechanizmas bus atitrauktas nuo dulkių ištraukimo sistemos, papildomai atsileis viršutinis lankstas ir bus galima visiškai nuimti dulkių surinkimo dėžutę.
2. Išmeskite dulkių surinkimo dėžutę **③** ir pakeiskite ją nauja.
3. Vėl pritvirtinkite dulkių surinkimo dėžutę prie dulkių ištraukimo sistemos. Pirmiausia jkiškite apvalų viršutinio lanksto profilių į dulkių ištraukimo sistemą. Pasukite dulkių surinkimo dėžutę žemyn, kad atleidimo mygtukai užsifiksotų atgal vietojе.



## Tepimas

Jūsų dulkių trauktuvo papildomai tepti nereikia.



## Valymas



**ISPĖJIMAS!** Valymui nenaudokite purškimo sistemos, slėginės plovimo įrangos arba tekančio vandens.



**ISPĖJIMAS!** Atlikdami šį darbą, dėvėkite patvirtintas akių apsaugos priemones ir dulkių kaukę.



**ISPĖJIMAS!** Nevalykite dulkių rinktuvo arba filtro šepeteliu arba suslėgtu oru.



**ISPĖJIMAS!** Nemetalinių dulkių trauktuvo dalij niekada nevalykite tirpikliais arba kitaip stipriais chemikalais.

Šie chemikalai gali susilpninti šioms dalims gaminti panaudotas medžiagos. Naudokite tik švelniu mulinu vandeniu sudrėkintą šluostę. Saugokite dulkių trauktuvą nuo bet kokių skysčių: niekada nepanardinkite jokios dulkių trauktuvo dalies į skystį.

Intensyviai naudojamas, dulkių rinktuvas užsikemša dulkėmis.

Žr. **Dulkių surinkimo dėžutės filtro bloko keitimas**, skirsnyje

### Techninė priežiūra.

Siekdami vykdyti valymo ir techninės priežiūros darbus taip, kad techninės priežiūros specialistams ir kitiem asmenims nekiltų joks pavojus, dėvėkite asmens apsaugos priemones. Išvalykite techninės priežiūros zoną taip, kad pavojingos medžiagos neišplistų į aplinką.

## Pasirinktiniai priedai



**ISPĖJIMAS!** Kadangi su šiuo gaminiu nebuvo bandomi kiti nei „DEWALT“ priedai, juos su šiuo dulkių trauktuvo naudoti gali būti pavojinga. Siekiant sumažinti pavoją susižaloti, su šiuo gaminiu galima naudoti tik „DEWALT“ rekomenduojamus priedus.

Pakaitinį filtrą (N703592) galima įsigyti už papildomą mokesčių kaip priedą.

Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus kreipkitės į savo vietas įgaliotajį atstovą.

## Aplinkosauga



Atskiras surinkimas. Šiuo simboliu pažymėtų gaminijų ir akumuliatorių negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Gaminiuose ir akumuliatoriuose yra medžiagų, kurias galima pakartotinai panaudoti arba perdirbtai: taip sumažinsite aplinkos taršą ir naujų žaliavų poreikį. Atiduokite elektrinius prietaisus ir akumulatorius perdirbtai, laikydami vieninių reglamentų. Daugiau informacijos rasite tinklavietėje [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Akumulatorius

Šis ilgalaikiam naudojimui skirtas akumulatorius turi būti įkraunamas tuomet, kai nebegali maitinti įrankio pakankama galia. Techninės eksploatacijos pabaigoje gaminj reikia utilizuoti nepakenkiant aplinkai:

- Visiškai iškrovę, nuimkite akumulatorių nuo dulkių trauktuvo.
- Ličio jonų akumulatorius galima perdirbtai. Grąžinkite juos savo įgaliotajam atstovui arba priduokite į vietas surinkimo punktą. Taip surinkti akumulatoriai bus perdirbtai arba tinkamai utilizuoti.

# UNIVERSĀLAIS PUTEKĻU SAVĀCĒJS

## DWH161

### Apsveicam!

Jūs izvēlējāties DEWALT putekļu savācēju. DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un novatorismā.

### Tehniskie dati

DWH161		
Sriegums	V <sub>DC</sub>	18
Veids		1
Akumulatora veids	Litija jonu	
Maks. plūsmas ātrums	l/s	9
Maks. retinājums	kPa	9,5
Šķūtenes diametrs	mm	26
Šķūtenes garums	m	1,0
Svars (bez akumulatora)	kg	1,65
Trokšņa vērtība saskaņā ar EN60335-2-69		
L <sub>PA</sub> (skaņas emisijas spiediena līmenis)	dB(A)	66,3
L <sub>WA</sub> (skaņas jaudas līmenis)	dB(A)	82,5
K (neprecizitāte norādītajam skaņas līmenim)	dB(A)	1,5

Vibrāciju kopējā vērtība ah, kas iedarbojas uz plaukstu un roku, un mērija neprecizitāte K tiek noteiktas saskaņā ar ISO 5349-1, ja instruments tiek izmantots ar nominālo spriegumu.

ah = <2,5 m/s<sup>2</sup>, K = 0,06 m/s<sup>2</sup>.

### EK atbilstības deklarācija

#### Mašīnu direktīva un Radioiekārtu direktīva



### Putekļu savācējs

#### DWH161

DEWALT apliecinā, ka izstrādājumi, kas aprakstīti **tehniskajos datos**, atbilst šādiem dokumentiem:

2006/42/EK, EN60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017;

EN60335-2-69:2012.

Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvai 2014/53/ES un 2011/65/ES.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar DEWALT turpmāk minētajā adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.

Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu sagatavošanu un DEWALT vārdā izstrādā šo apliecinājumu.

Markus Rompel  
inženiertehniskās nodalas viceprezidents, PTE-Europe  
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,  
D-65510, Idstein, Vācija  
10.05.2019.



**BRĪDINĀJUMS!** Lai mazinātu ievainojumu risku, izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.

### Definīcijas, leteikumi par drošību

Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota signālvārdi nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem apzīmējumiem.

**BĪSTAMI!** Norāda draudošu bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, **iestājas nāve vai tiek gūti smagi ievainojumi.**

**BRĪDINĀJUMS!** Norāda iespējamu bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, **var iestāties nāve vai gūt smagus ievainojumus.**

**UZMANĪBU!** Norāda iespējamu bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to nenovērš, **var gūt nelielus vai vidēji smagus ievainojumus.**

**IEVĒRĪBAI!** Norāda situāciju, kuras rezultātā **negūst ievainojumus**, bet, ja to nenovērš, **var radīt materiālos zaudējumus.**

Apzīmē elektriskās strāvas trieciena risku.

Apzīmē ugunsgrēka risku.

Akumulatori				Lādētāji / uzlādes laiks (minūtēs)							
Kat. Nr.	V <sub>DC</sub>	Ah	Svars (kg)	DCB104	DCB107	DCB112	DCB113	DCB115	DCB118	DCB132	DCB119
DCB546	18/54	6,0/2,0	1,05	60	270	170	140	90	60	90	X
DCB547	18/54	9,0/3,0	1,46	75*	420	270	220	135*	75*	135*	X
DCB548	18/54	12,0/4,0	1,44	120	540	350	300	180	120	180	X
DCB181	18	1,5	0,35	22	70	45	35	22	22	22	45
DCB182	18	4,0	0,61	60/40**	185	120	100	60	60/40**	60	120
DCB183/B	18	2,0	0,40	30	90	60	50	30	30	30	60
DCB184/B	18	5,0	0,62	75/50**	240	150	120	75	75/50**	75	150
DCB185	18	1,3	0,35	22	60	40	30	22	22	22	X
DCB187	18	3,0	0,54	45	140	90	70	45	45	45	90
DCB189	18	4,0	0,54	60	185	120	100	60	60	60	120

\*Datuma kods 201811475B vai vēlāks

\*\*Datuma kods 201536 vai vēlāks

## SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

**SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN NORĀDĪJUMU TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.**

**PIRMS INSTRUMENTA LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS**

Lietojot šo instrumentu, vienmēr jāveic galvenie piesardzības pasākumi, tostarp šādi:

**⚠️ BRĪDINĀJUMS!** Lietotājam ir jābūt pienācīgi apmācītam lietot šo putekļu savācēju.

**⚠️ BRĪDINĀJUMS!** Lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un ievainojuma risku:

- Neatstājiet putekļu savācēju bez uzraudzības, kad tas nav redzes lokā vai neatrodas tuvumā. Ja instruments netiek lietots vai pirms apkopes veikšanas izņemiet no tā akumulatoru.
- Šo instrumentu nedrīkst lietot kā rotāļlietu. Bērni ir jāuzrauga, ja viņi atrodas instrumenta tuvumā.
- Lietojiet instrumentu TIKAI tā, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā. Izmantojiet tikai ieteiktās pierices un piedierumus.
- Nelietojiet šo instrumentu, ja konstatējat jebkādas darbības klūmes pazīmes. Nogādājiet instrumentu remontdarbnīcā, ja tas nedarbojas pareizi, ir nomests zemē, sabojāts, turēts ārpus telpām vai iegremdēts ūdenī.
- Nepieskarieties instrumentam ar slapjām rokām.
- Neievietojiet nekādus priekšmetus instrumenta atverēs. Instrumentu nedrīkst darbināt, ja atveres ir nosprostotas; iztīriet no tām matus, auduma šķiedras, putekļus un visu pārējo, kas var kavēt gaisa plūsmu.

- Netuviniet matus, valīgu apgērbu, pirkstus un citas ķermenē daļas atverēm un kustīgajām detaļām.
- Pirms instrumenta atvienošanas no barošanas avota izslēdziet visas kontrolierīces.
- Ievērojiet īpašu piesardzību, tīrot uz kāpnēm.
- Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos lietojot aizsardzības līdzekļus, piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus, samazinās risks gūt ievainojumus.
- Putekļu savācēja lietošanas laikā esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet putekļu savācēju, ja esat noguris vai atrodaties narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat viens mirklis neuzmanības putekļu savācēja ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.

### Papildu drošības brīdinājumi

- Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms akumulatora pievienošanas, instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā. Ja, turot pirkstu uz slēža, nejauši iedarbina instrumentu, var rasties bīstamas situācijas.
- Pirms instrumenta regulēšanas, piederumu nomaiņas vai novietošanas glabāšanā izņemiet no instrumenta akumulatoru. Putekļu savācēju var iedarbināt vai nu ar tālvadības pulti, vai pārī savienotu elektroinstrumentu. Ja instrumenta slēdzis ir ieslēgtā pozīcijā, tad, to nejauši aktivizējot, var rasties negadījumi.
- Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto lādētāju. Ja ar lādētāju, kas paredzēts vienam akumulatora veidam, tiek lādēts cita veida akumulators, var izcelties ugunsgrēks.
- Lietojiet instrumentus tikai ar paredzētajiem akumulatoriem. Ja izmantojat citus akumulatorus, var rasties ievainojuma un ugunsgrēka risks.
- Lietojiet elektroinstrumentus un piedierumus, kas savienoti ar šo putekļu savācēju, saskaņā ar šiem norādījumiem.

- Ja elektroinstrumentu izmanto mērķiem, kam tas nav paredzēts, var rasties bīstama situācija.
- Kamēr akumulators netiek izmantots, glabājet to drošā attālumā no metāla priekšmetiem, piemēram, papīra saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai līdzīgiem maziem metāla priekšmetiem, kuri var savienot abas spailes. Saskaņoties akumulatora spailēm, rodas īssavienojums, kas var izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
- Nepareizas lietošanas gadījumā šķidrums var iztečēt no akumulatora, — nepieskarieties tam. Ja nejauši pieskārāties šķidrumam, noskalojiet saskarsmes vietu ar ūdeni. Ja šķidrums nonāk acīs, meklējiet arī medicīnisku palīdzību. Šķidrums, kas iztečējis no akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.
- Nedrikst lietot bojātu vai pārveidotu akumulatoru un instrumentu. Ja akumulators ir bojāts vai pārveidots, tam var būt neparedzamas sekas, tādējādi izraisot ugunsgrēku, sprādzienu vai ievainojuma risku.
- Nepakļaujiet akumulatoru vai instrumentu uguns vai pārmērigi augstas temperatūras iedarbībai. Uguns vai vismaz 40 °C augstas temperatūras iedarbībā tie var uzsprāgt.
- Instrumentu drīkst remontēt vienīgi kvalificēts remonta speciālists, izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta instrumenta drošība.

## Īpaši drošības noteikumi putekļu savācējiem

- Šo instrumentu drīkst lietot vienīgi personas, kas to pārzina, ir apmācītas tā drošā lietošanā un kas izprot ar to saistītos riskus.
- Ja tiek savākti putekļi, kam ir noteikta pieļaujamā robežvērtība, telpā ir jāuzstāda piemērota gaisa ventilācija, ja izplūdes gaiss no instrumenta nonāk atpakaļ telpā. levērojiet attiecīgos valsts noteikumus.
- Lietotājam ir jāievēro visi drošības noteikumi par attiecīgajiem materiāliem, kas tiek savākti ar šo instrumentu.
- Nelietojiet instrumentu sprādzienbīstamu priekšmetu, piemēram, oglu, granulu vai citu smalki saberztu degošu priekšmetu, savākšanai.
- Nelietojiet šo instrumentu, lai uzkoptu šķidrumu vai slapjus netīrumus.
- Nelietojiet vietās, kur ir uzliesmojoši vai degoši šķidrumi.
- Nelietojiet instrumentu bīstamu, toksisku vai kancerogēnu materiālu, piemēram, azbesta vai pesticīdu, savākšanai, ja vien materiāls nav minēts šajā lietošanas rokasgrāmatā kā droš savākšanai.
- Sausās vietās vai tad, ja relatīvais gaisa mitrums ir pārāk zems, var rasties statiskās elektrības trieciens. Tas ir īslaicīgs efekts un neietekmē putekļu savācēja funkcionalitāti.
- Lai neizraisītu pēkšņu aizdegšanos, ikreiz pēc darba beigām iztukšojet tvertni.
- Dažu kokmateriālu sastāvā ir prettrupes vielas, kuras var būt toksiskas. Strādājot ar šādiem materiāliem, ievērojiet īpašu piesardzību, lai tās neieelpotu vai nenonāktu uz ādas. Pieprasiet no materiālu piegādātāja un ievērojiet informāciju par drošību.

- Nelietojiet instrumentu, lai uz tā pakāptos.
  - Nenovietojiet uz putekļu savācēja smagus priekšmetus.
- BRĪDINĀJUMS!** Lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un ievainojuma risku:
- Nelietojiet instrumentu degošu vai dūmojošu priekšmetu, piemēram, cigarešu, sērkociņu vai karstu pelnu, savākšanai.
  - Nestrādājiet ar instrumentu, ja nav uzstādīti filtri.

## Atlikušie riski

Lai arī tiek ievēroti attiecīgi drošības noteikumi un tiek izmantotas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:

- dzirdes pasliktināšanās;
- ievainojuma risks lidojošu dalīju dēļ;
- kaitējums veselībai, ko izraisa putekļu ieelpošana;
- ievainojuma risks ilgstoša darba ilguma dēļ.

## SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS

### Lādētāji

DEWALT lādētāji nav jānoregulē un ir izstrādāti tā, lai būtu maksimāli vienkārši ekspluatējami.

### Elektrodrošība

Elektromotors ir paredzēts tikai vienam noteiktam spriegumam. Pārbaudiet, vai akumulatora spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam. Pārbaudiet arī to, vai lādētāja spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam.



Šim DEWALT lādētājam ir dubulta izolācija atbilstīgi EN60335, tāpēc nav jālieto iezemēts vads.

Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT remontdarbnīcās.

### Barošanas vada kontaktdakšas nomaņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)

Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:

- nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās kontaktdakšas;
- pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas fāzes spailes;
- pievienojiet zilo vadu pie neitrālās spailes.

**BRĪDINĀJUMS!** Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma spailēs.

levērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais drošinātājs: 3 A.

### Pagarinājuma vada lietošana

Pagarinājuma vadu nevajadzētu lietot, ja vien bez tā nekādi nevar iztikt. Izmantojiet atzītus pagarinājuma vadus, kas atbilst lādētāja ieejas jaudai (sk. **tehniskos datus**). Minimālais dzīslas izmērs ir 1 mm<sup>2</sup>; maksimālais garums ir 30 m.

Ja lietojat kabeļa spoli, vienmēr notiniet vadu no tās pilnībā nost.

## Svarīgi drošības norādījumi visiem akumulatoru lādētājiem

**SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS.** Šajā rokasgrāmatā ir iekļauti svarīgi drošības un ekspluatācijas norādījumi savietojamiem akumulatoru lādētājiem (sk. **tehniskos datus**).

- Pirms lādētāja izmantošanas izlasiet visus norādījumus un brīdinājuma apzīmējumus uz lādētāja, akumulatora un instrumenta, kurā tiek izmantots akumulators.



**BRĪDINĀJUMS!** Elektriskās strāvas trieciena risks. Lādētāja nedrīkst ieklūt šķidrums. Var gūt elektriskās strāvas triecienu.



**BRĪDINĀJUMS!** Ieteicams lietot noplūdstrāvas aizsargierīci ar strāvas atslēgšanas funkciju, kam nominālā noplūdstrāva nepārsniedz 30 mA.



**UZMANĪBU!** Ugunsbīstamība! Lai mazinātu ievainojuma risku, uzlādējiet tikai DEWALT uzlādējamos akumulatorus. Cita veida akumulatori var eksplodēt, izraisot ievainojumus un sabojājot instrumentu.



**UZMANĪBU!** Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.

**IEVĒRĪBAI!** Dažos gadījumos svešķermenī var izraisīt īssavienojumu atklātos lādētāja uzlādes kontaktos, ja akumulators ir pievienots barošanas avotam. Lādētāja tuvumā nedrīkst novietot vadītspējīgus materiālus, piemēram, dzelzs skaidas, alumīnija foliju vai uzkrājušās metāla daļas. Ja lādētājā nav ievietots akumulators, lādētājs ir jāatlīno no barošanas avota. Pirms lādētāja tūrišanas tas ir jāatlīno no barošanas avota.

- NEUZLĀDĒJIET akumulatoru ar citiem lādētājiem, kas nav norādīti šajā rokasgrāmatā.** Lādētājs ir īpaši paredzēts šī akumulatora uzlādēšanai.
- Šie lādētāji ir paredzēti tikai un vienīgi DEWALT uzlādējamo akumulatoru lādēšanai.** Ietojot to citiem mērķiem, var izraisīt ugunsgrēka, elektriskās strāvas vai nāvējoša trieciena risku.
- Nepakļaujiet lādētāju lietus vai sniega iedarbībai.**
- Atvienojot lādētāju, neraujiet aiz vada, bet gan aiz kontaktdakšas.** Tādējādi mazinās risks sabojāt barošanas vadu un kontaktdakšu.
- Pārbaudiet, vai vads ir novietots tā, lai uz tā neuzkāptu, pār to nepakļuptu vai citādi nesabojātu vai nesarautu.**
- Neizmantojiet pagarinājuma vadu, ja vien bez tā nevar iztikt.** Ietojot nepareizu pagarinājuma vadu, var izraisīt ugunsgrēka, elektriskās strāvas vai nāvējoša trieciena risku.
- Uz lādētāja nedrīkst novietot nekādus priekšmetus, kā arī to nedrīkst novietot uz mīkstas pamatnes, lai nenosprostotu ventilācijas atveres un neizraisītu pārlieku pārkaršanu tā iekšpusē.** Novietojiet lādētāju vietā, kur nav karstuma avotu. Lādētāja vēdināšanu nodrošina atveres korpusa augšpusē un apakšpusē.
- Nelietojiet lādētāju, ja ir bojāts tā vads vai kontaktdakša,** — tie ir nekavējoties jānomaina.
- Neekspluatājiet vai neizjauciet lādētāju, ja tas ir saņemis asu triecienu, tīcis nomests vai citādi ir bojāts.** Nogādājiet to pilnvarotā remontdarbnīcā.

• **Lādētāju nedrīkst izjaukt! Ja ir vajadzīga apkope vai remonts, nogādājiet to pilnvarotā remontdarbnīcā.** Ja tas tiek nepareizi lietots vai no jauna samontēts, var rasties elektriskās strāvas trieciena, nāvējoša trieciena vai aizdegšanās risks.

- Ja barošanas vads ir bojāts, ražotājam, servisa pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētiem speciālistiem tas ir nekavējoties jānomaina pret jaunu, lai novērstu bīstamību.

• **Pirms lādētāja tūrišanas tas ir jāatlīno no barošanas avota. Tādējādi mazinās elektriskās strāvas trieciena risks.** Šis risks nesamazinās, ja izņemati tikai akumulatoru.

- **NEDRĪKST** vienlaicīgi saslēgt kopā divus lādētājus.

• **Lādētājs ir paredzēts darbībai ar standarta 230 V mājsaimniecības elektrisko strāvu. Nedrīkst izmantot citu sprieguma līmeni.** Nemiet vērā, ka tas neatliecas uz transportlīdzekļu lādētājiem.

### Akumulatora uzlādēšana (B. att.)

- Pirms akumulatora ievietošanas pievienojiet lādētāju piemērotai kontaktligzdai.
- Ievietojiet akumulatoru ① lādētājā līdz galam, līdz atdurās. Vienmērīgi mirgo sarkanā (uzlādes) lampiņa, norādot, ka uzlādes gaita ir sākusies.
- Kad sarkanā lampiņa deg vienmērīgi, tas liecina, ka uzlāde ir pabeigta. Tagad akumulators ir pilnībā uzlādēts, un to var sākt lietot vai arī atlāt lādētājā. Lai izņemtu akumulatoru no lādētāja, nospiediet akumulatora atbrīvošanas pogu ②, kas atrodas uz akumulatora.

**PIEZĪME.** Lai nodrošinātu litija jonu akumulatora optimālu darbību un maksimālu kalpošanas laiku, pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet jaunu akumulatoru.

### Lādētāja darbība

Skatiet indikatorus turpmākajā tabulā, lai uzzinātu akumulatora uzlādes statusu.

#### Uzlādes indikatori

	Notiek uzlāde	
	Pilnībā uzlādēts	
	Karsta/auksta akumulatora uzlādes atlikšana*	

\*Šajā laikā turpina mirgot sarkanā lampiņa un deg dzeltenā lampiņa. Tiklīdz akumulators ir atdzisīs līdz piemērotai temperatūrai, dzeltenā lampiņa izdziest, un lādētājs atsāk uzlādes procesu.

Ja akumulators ir bojāts vai tajā ir klūme, savietojamais lādētājs to neuzlādē. Par bojātu akumulatoru liecina tas, ka neiedegas lādētāja indikators.

**PIEZĪME.** Tas var nozīmēt arī to, ka klūme ir lādētājā.

Ja lādētājs konstatē klūmi, nogādājiet lādētāju un akumulatoru pilnvarotā remontdarbnīcā, lai tos pārbaudītu.

### Karsta/auksta akumulatora uzlādes atlikšana

Ja lādētājs konstatē, ka akumulators ir pārāk karsts vai auksts, automātiski tiek aktivizēta karsta/auksta akumulatora uzlādes atlikšana, apturot uzlādi, līdz akumulators ir sasniedzis

piemērotu temperatūru. Pēc tam lādētājs automātiski pārslēdzas akumulatora uzlādes režīmā. Ar šo funkciju akumulatoram tiek nodrošināts maksimāls kalpošanas laiks.

Auksts akumulators tiek uzlādēts lēnāk nekā silts akumulators. Visā uzlādes ciklā akumulators tiek lēnāk uzlādēts, un maksimālais uzlādes ātrums netiek sasniegts pat tad, ja akumulators ir uzsilis.

Lādētājs DCB118 ir aprīkots ar iekšēju ventilatoru, kas dzesē akumulatoru. Ventilators automātiski ieslēdzas, kad ir jāatdzēsē akumulators. Lādētāju nedrīkst lietot, ja ventilators nedarbojas pareizi vai ja ventilācijas atveres ir nosprostotas. Nepieļaujiet, ka svešķermenī iekļūst lādētāja iekšpusē.

### **Elektroniskā aizsardzības sistēma**

XR sērijas instrumenti ar litija jonu akumulatoriem ir aprīkoti ar elektronisku aizsardzības sistēmu, kas aizsargā akumulatoru pret pārslodzi, pārkaršanu vai dziļu izlādi.

Ja sāk darboties elektroniskā aizsardzības sistēma, putekļu savācējs tiek automātiski izslēgts. Šādā gadījumā ievietojiet lādētāju litija jonu akumulatoru un lādējiet to, kamēr tas ir pilnībā uzlādēts.

### **Piestiprināšana pie sienas**

Šos lādētājus ir paredzēts piestiprināt pie sienas vai novietot vertikāli uz galda vai darba virsmas. Ja lādētāju piestiprina pie sienas, tam jāatrodas vietā, kur to var pievienot elektriskajai kontaktligzdai, un zināmā attālumā no stūra vai citiem šķēršļiem, kas var traucēt gaisa plūsmu. Izmantojiet lādētāja aizmugures daļu kā veidni, lai noteiktu montāžas skrūvju izvietojumu uz sienas. Cieši piestipriniet lādētāju, izmantojot vismaz 25,4 mm garas ģipškartona skrūves (jāiegādājas atsevišķi) ar 7–9 mm lielu galvas diametru, kuras ieskrūvē koksne optimālā dziļumā, atstājot ārpusē apmēram 5,5 mm garu skrūvēm daļu. Novietojiet lādētāja aizmugurē esošās spraugas pret izvirzītajām skrūvēm un ievietojiet skrūves spraugās.

### **Norādījumi lādētāja tīrišanai**

**BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas triecienu risks. Pirms lādētāja tīrišanas tas ir jāatvieno no maiņstrāvas avota.** Netīrumus un smērvielas no lādētāja ārējās virsmas var notīrt ar lupatiņu vai mīkstu birstīti, kam nav metāla saru. Neizmantojiet ūdeni vai tīrišanas līdzekļus. Nekādā gadījumā nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst šķidrums; instrumentu nedrīkst iegremdēt šķidrumā.

## **Akumulatori**

### **Svarīgi drošības norādījumi visiem akumulatoriem**

Pasūtot rezerves akumulatoru, jānorāda tā kataloga numurs un spriegums.

Jauns akumulators nav pilnībā uzlādēts. Pirms akumulatora un lādētāja lietošanas izlasiet turpmākos drošības norādījumus. Pēc tam veiciet norādīto uzlādēšanas procesu.

### **IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS**

- Akumulatoru nedrīkst lādēt vai lietot sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai**

**putekļu tuvumā.** levietojot akumulatoru lādētājā vai izņemot no tā, var uzliesmot putekļi vai izgarojuma tvaiki.

- Akumulatoru nedrīkst iespiest lādētājā ar spēku.** **Nepārveidojet akumulatoru tā, lai tas derētu citam lādētājam, kurš nav savietojams, jo tādējādi akumulators var sabojāties un izraisīt ievainojumus.**
- Uzlādējiet akumulatoru tikai ar DEWALT lādētājiem.
- **NEDRĪKST** akumulatoru apliet ar ūdeni vai citu šķidrumu vai iegremdēt kādā šķidrumā.
- **Neuzglabājiet vai nelietojiet instrumentu un akumulatoru vietās, kur temperatūra var sasniegt vai pārsniegt 40 °C (104 °F) (piemēram, vasaras laikā āra nojumēs vai metāla celtnēs).**
- **Akumulatoru nedrīkst sadedzināt pat tad, ja tas ir stipri bojāts vai pilnībā nolietots.** Akumulators uguņi var eksplodēt. Sadedzinot litija jonu akumulatoru, rodas toksiski izgarojuma tvaiki un materiāli.
- **Ja akumulatora šķidrums nokļūst uz ādas, nekavējoties mazgājiet skarto vietu ar maigu ziepjūdeni.** Ja akumulatora šķidrums nokļūst acī, skalojiet to, tecinot ūdeni pār atvērtu aci 15 minūtes vai tīkmēr, kamēr pāriet kairinājums. Ja ir vajadzīga medicīniska palīdzība, ievērojiet, ka akumulatora elektrolita sastāvā ir šķidru organisko karbonātu un litija sāļu maisījums.
- **Atklātu akumulatoru elementu saturs var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu.** Jāieelpo svaigs gaiss. Ja simptomi nepāriet, meklējiet medicīnisku palīdzību.

**BRĪDINĀJUMS!** Ugunsbīstamība! Akumulatora šķidrums var uzliesmot, nonākot saskarē ar dzirkstelēm vai liesmu.

**BRĪDINĀJUMS!** Nekādā gadījumā neatveriet akumulatoru. Ja akumulatora korpuss ir ieplaisājis vai bojāts, to nedrīkst ievietot lādētājā. Akumulatoru nedrīkst lauzt, nomest zemē vai bojāt. Neekspluatējiet akumulatoru vai lādētāju, ja tas ir saņēmis asu triecienu, tīcis nomests vai citādi ir bojāts (piemēram, caurdurts ar naglu, pārsists ar āmuru, samīdīts). Var rasties elektriskās strāvas vai nāvējošs trieciens. Bojāti akumulatori jānogādā remontdarbnīcā, lai tos nodotu pārstrādei.

**BRĪDINĀJUMS! Ugunsgrēka risks!** **Nepārnēsājiet un neuzglabājiet akumulatoru tā, lai atsegtais akumulatora spailes saskartos ar metāla priekšmetiem.** Piemēram, nelieciet akumulatoru priekšauto, kabatās, darbarīku kastēs, dāvanu komplektu kārbās, atvilktnēs utt., starp naglām, skrūvēm, atslēgām utt.

**UZMANĪBU!** **Kad instruments netiek lietots, tas jānovieto guļus uz stabilas virsmas, no kuras tas nevar nokrist zemē.** Dažus instrumentus, kam ir liels akumulators, var novietot stāvus uz tā, taču šādā gadījumā tos var viegli apgāzt.

### **Transportēšana**

**BRĪDINĀJUMS! Ugunsgrēka risks!** Transportējot akumulatorus, var izcelties ugunsgrēks, ja akumulatora spailes nejauši nonāk saskarē ar vadītspējīgiem materiāliem. Transportējot akumulatorus, to spailēm ir

jābūt aizsargātām un izolētām no materiāliem, kas var ar tām saskarties un izraisīt īssavienojumu.

**PIEZĪME.** Litija jonu akumulatorus nedrīkst ievietot reģistrētajā bagāžā.

DEWALT akumulatori atbilst visiem spēkā esošajiem transportēšanas noteikumiem, ko pieprasī nozare, un tiesiskajiem standartiem, tostarp ANO ieteikumiem par bīstamu kravu pārvadāšanu, Starptautiskās Gaisa transporta asociācijas (IATA) noteikumiem par bīstamām precēm, Starptautiskajiem jūras noteikumiem par bīstamām precēm (IMDG) un Eiropas līgumam par starptautiskiem bīstamo kravu autopārvadājumiem (ADR). Litija jonu elementi un akumulatori ir pārbaudīti atbilstīgi ANO ieteikumos par bīstamu kravu pārvadāšanu iekļautās pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas 38.3. iedālai.

Vairumā gadījumu uz DEWALT akumulatoru transportēšanu neattiecas 9. kategorijas bīstamo materiālu klasifikācijas pilnais regulējums. Kopumā tikai tie sūtījumi, kuru sastāvā ir litija jonu akumulatori ar nominālo enerģiju virs 100 vatstundām (Wh), ir jātransportē atbilstīgi 9. kategorijas pilnajam regulējumam. Visiem litija jonu akumulatoriem uz iepakojuma ir norādīta enerģijas nomināla ietilpība vatstundās. Turklat, nemot vērā sarežģito regulējumu, DEWALT neiesaka litija jonu akumulatoriem izmantot gaisa pārvadājumus, neskatoties uz to nominālās ietilpības vatstundās. Instrumentiem ar akumulatoriem (kombinētie komplekti) var izmantot gaisa pārvadājumus, ja akumulatora nominālā ietilpība nav lielāka par 100 Wh.

Neskatoties uz to, vai uz transportēšanu attiecas vai neattiecas minētie noteikumi, pārvadātājs ir atbildīgs par jaunāko iepakojuma, marķēšanas/apzīmēšanas un dokumentācijas noteikumu pārzināšanu.

Šajā rokasgrāmatas sadaļā minētā informācija ir sniepta godprātīgi un tiek uzskatīta par pareizu brīdī, kad šis dokuments tika sastādīts. Tomēr netiek sniegtas ne tiešas, ne netiešas garantijas. Pircējs ir atbildīgs par to, lai viņa rīcība atbilstu spēkā esošajiem noteikumiem.


### FLEXVOLT™ akumulatora transportēšana

DEWALT FLEXVOLT™ akumulatoram ir divi režīmi: **lietošana** un **transportēšana**.

**Lietošanas režīms.** Ja FLEXVOLT™ akumulators atrodas savrup vai ir ievietots DEWALT 18 V instrumentā, tas darbojas kā 18 V akumulators. Ja FLEXVOLT™ akumulators atrodas 54 V vai 108 V (divi 54 V akumulatori) instrumentā, tas darbojas kā 54 V akumulators.

**Transportēšanas režīms.** Ja uz FLEXVOLT™ akumulatora ir nostiprināts vāciņš, tas ir transportēšanas režīmā. Vāciņam jāatrodas uz akumulatora, lai to transportētu.

Atrodoties transportēšanas režīmā, akumulatora elementu virknes ir elektriski atvienotas, kā rezultātā tas tiek sadalīts pa

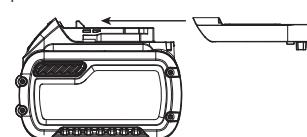

3 atsevišķiem akumulatoriem ar mazāku nominālo enerģiju (Wh), salīdzinot ar 1 akumulatoru, kam ir augstāka nominālā enerģija. Šādi iegūstot 3 akumulatorus ar mazāku nominālo enerģiju, var panākt to, ka uz tiem neattiecas noteikti

transportēšanas noteikumi, ko piemēro akumulatoriem ar augstāku enerģiju.

Piemēram, transportējot nominālā enerģija vatstundās var tikt norādīta 3 x 36 Wh, kas nozīmē 3 akumulatorus, katram pa 36 Wh.

Lietošanas un transportēšanas režīmu markējuma paraugs

	<b>Use: 108 Wh</b>
	<b>Transport: 3x36 Wh</b>

Lietošanas nominālā enerģija ir 108 Wh (1 veselam akumulatoram).

### Ieteikumi par uzglabāšanu

- Vispiemērotākā uzglabāšanai ir vēsa un sausa vieta, kurā nav tiešu saules staru un kas nav pārāk karsta un auksta. Lai nodrošinātu akumulatora optimālu darbību un maksimālu kalpošanas laiku, uzglabājiet to istabas temperatūrā.
- Ja akumulatoru novieto ilgstošā glabāšanā, to ieteicams pilnībā uzlādēt un uzglabāt vēsā, sausā vietā, neturot lādētājā.

**PIEZĪME.** Nav ieteicams uzglabāt pilnībā izlādētus akumulatorus. Pirms lietošanas akumulators ir jāuzlādē.

### Uzlīmes uz lādētāja un akumulatora

Šajā rokasgrāmatā redzamās piktogrammas tiek papildinātas ar šādām piktogrammām, kas redzamas lādētāja un akumulatora uzlīmēs.



Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.



Uzlādes laiku sk. **tehniskajos datos**.



Nebāziet tajā elektrību vadošus priekšmetus.



Neuzlādējiet bojātu akumulatoru.



Nepakļaujiet ūdens iedarbībai.



Bojāti vadi ir nekavējoties jānomaina.



Uzlādējiet tikai 4–40 °C temperatūrā.



Lietošanai tikai telpās.



Atbrīvojieties no akumulatora videi nekaitīgā veidā.



Uzlādējiet DEWALT akumulatorus tikai ar tiem paredzētajiem DEWALT lādētājiem. Ja ar DEWALT lādētāju uzlādē citu ražotāju akumulatorus, kas nav DEWALT, tie var eksplodēt vai radīt citus bīstamus apstākļus.



Akumulatoru nedrīkst sadedzināt.



LIETOŠANA (bez transportēšanas vāciņa). Piemērs.  
Nominālā enerģija vatstundās ir 108 Wh (1 vesels akumulators ar 108 Wh).



TRANSPORTĒŠANA (ar iebūvētu transportēšanas vāciņu). Piemērs. Nominālā enerģija vatstundās ir 3 x 36 Wh (3 atsevišķi akumulatori, katrs pa 36 Wh).

## Akumulatora veids

Instrumenta modelis DWH161 darbojas ar 18 V akumulatoru.

Drīkst lietot šādus akumulatorus: DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB189, DCB546, DCB547, DCB548. Sīkāku informāciju sk. **tehniskajos datos**.

## Iepakojuma saturs

Iepakojumā ietilpst:

- 1 Universālais putekļu savācējs
- 1 Spraugu tīrišanas uzgalis
- 1 Pārnēsāšanas siksna
- 1 Siksnais āķis
- 1 Pakāpveidīgs putekļu sprauslas adapters
- 1 Skrūve
- 1 Lādētājs
- 1 Litija jonu akumulators (C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1, Y1 modeļi)
- 2 Litija jonu akumulatori (C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2, Y2 modeļi)
- 3 Litija jonu akumulatori (C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3, Y3 modeļi)
- 1 Lietošanas rokasgrāmata

**PIEZĪME.** N modeļu komplektācijā neietilpst akumulatori, lādētāji un piederumu kārbas. NT modeļu komplektācijā neietilpst akumulatori un lādētāji. B modeļu komplektācijā ietilpst Bluetooth® akumulatori.

**PIEZĪME.** Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir īpašnieka Bluetooth®, SIG, Inc. reģistrētas preču zīmes, un DEWALT lieto šīs zīmes saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un komercnosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

- *Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav bojāts putekļu savācējs, tādēļas vai piederumi.*
- *Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.*

## Atzīmes uz putekļu savācēja

Uz putekļu savācēja ir attēlotas šādas piktogrammas:



Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.



## Datuma koda novietojums (F. att.)

Datuma kods **14**, kurā ir norādīts arī ražošanas gads, ir nodrukāts uz korpusa virsmas tajā vietā, kur putekļu savācējs saskaras ar putekļu tvertni.

Piemērs.

2019 XX XX

Ražošanas gads

## Apraksts (A. att.)



**BRĪDINĀJUMS!** Putekļu savācēju vai tā daļas nedrīkst pārveidot. Šādi var izraisīt bojājumus vai var gūt ievainojumus.

- |  |   |
|--|---|
| 1 Akumulators                                    | 6 Putekļu savācēja šķūtene                      |
| 2 Akumulatora atbrīvošanas poga                  | 7 Trīs pozīciju slēdzis                         |
| 3 Putekļu savākšanas tvertne                     | 8 Wireless Tool Control™ poga savienošanai pārī |
| 4 Putekļu savākšanas tvertnes atbrīvošanas pogas | 9 Indikatora lampiņa                            |
| 5 Filtra tīrišanas mehānisms                     | 10 Pārnēsāšanas siksna                          |
|  | 11 Pārnēsāšanas siksnais āķi                    |
|  | 12 Spraugu tīrišanas uzgalis                    |

## Paredzētā lietošana

Šo bezvadu putekļu savācēju DWH161 var izmantot vietās, kur ekspluatātējot tas ir jāpārvieto, lai savāktu sausus un nedegošus putekļus. Lietošanai tikai telpās.

**NELIETOJIET** mitros apstākļos vai viegli uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.

**NELIETOJIET** to tādu materiālu savākšanai, kuri var uzsprāgt, kā arī kvēlojošu vai degošu materiālu, uzliesmojošu materiālu, gāzu un citu bīstamu vielu savākšanai.

**PIEZĪME.** Šis instruments ir paredzēts profesionālai un komerciālai izmantošanai, piemēram, viesnīcās, skolās, slimnīcās, rūpnīcās, veikalos, birojos, nomas punktos un būvlaukumos.

- Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu,
- Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.

## DEWALT Bluetooth® instrumenta etikete (H. att.)

### Piederums



**BRĪDINĀJUMS!** Izlasiet DEWALT Bluetooth® instrumenta etiketes lietošanas rokasgrāmatu.



**BRĪDINĀJUMS!** Pirms DEWALT Bluetooth® instrumenta etiketes uzstādīšanas izslēdziet putekļu savācēju un atvienojiet akumulatoru.



**BRĪDINĀJUMS!** Uzstādot vai nomainot DEWALT Bluetooth® instrumenta etiķeti, izmantojet tikai komplektācijā iekļautās skrūves. Skrūvēm jābūt cieši pievilktaim.

Šīm putekļu savācējam ir montāžas atveres **17**, lai piestiprinātu DEWALT Bluetooth® instrumenta etiķeti (DCE041). Izmantojet tikai instrumenta etiķetes komplektācijā iekļautos stiprinājumus. Etiķeti piestiprina ar T15 (Torx) uzgali. DEWALT instrumenta etiķete ir paredzēta tam, lai ar DEWALT Tool Connect™ lietojumprogrammu varētu izsekot un noteikt profesionālo elektroinstrumentu, aprīkojuma un iekārtu atrašanās vietu. Lai uzzinātu, kā pareizi piestiprināt DEWALT instrumenta etiķeti, skatiet DEWALT instrumenta etiķetes rokasgrāmatu.

## SALIKŠANA UN REGULĒŠANA



**BRĪDINĀJUMS!** Lai mazinātu smaga ievainojuma risku, pirms regulēšanas vai pierīcu/piederumu uzstādīšanas un noņemšanas izslēdziet putekļu savācēju un izņemiet no tā akumulatoru.

Instrumentam nejauši sākot darboties, var gūt ievainojumus.



**BRĪDINĀJUMS!** Lietojiet tikai DEWALT akumulatorus un lādētājus.

## Akumulatora ievietošana putekļu savācējā un izņemšana no tā (B. att.)

**PIEZĪME.** Pārbaudiet, vai akumulators **1** ir pilnībā uzlādēts.

### Akumulatora ievietošana putekļu savācējā

1. Savietojiet akumulatoru **1** ar sliedēm putekļu savācēja rokturi (B. att.).
2. Iestumiet akumulatoru, līdz tas ir cieši noslēgts putekļu savācējā, un pārbaudiet, vai tas nevar atvienoties.

### Akumulatora izņemšana no instrumenta

1. Nospiediet akumulatora atbrīvošanas pogu **2** un spēcīgi velciet akumulatoru ārā no putekļu savācēja.
2. Izvietojiet akumulatoru lādētājā, kā aprakstīts šīs rokasgrāmatas sadaļā par lādētāju.

### Akumulatora uzlādes indikators (B. att.)

Dažiem DEWALT akumulatoriem ir atlikušās uzlādes indikatori, kas sastāv no trim zaļām gaismas diodēm, kuras norāda akumulatora atlikušo uzlādes līmeni.

Lai aktivizētu akumulatora uzlādes indikatoru, nospiediet un turiet nospiestu akumulatora uzlādes indikatora pogu **15**. Visas trīs gaismas diodes dažādās kombinācijās norāda atlikušo uzlādes līmeni. Ja akumulatora uzlādes līmenis ir kļuvis pārāk zems, izdziest visas trīs akumulatora uzlādes indikatora gaismas diodes un akumulators ir jāuzlādē.

**PIEZĪME.** Akumulatora uzlādes indikators attēlo tikai akumulatora atlikušo uzlādes līmeni. Tas nav instrumenta darbspējas indikators, un to ietekmē dažādi mainīgie faktori — instrumenta sastāvdaļas, temperatūra un lietošanas veids.

## Pārnēsāšanas siksna piestiprināšana

### (C. att.)

Šīm putekļu savācējam ir pārnēsāšanas siksna **10**, ko var piestiprināt pie pārnēsāšanas siksna āķiem **11**, tā, kā norādīts C. attēlā.

## Spraugu tīrišanas uzgaļa piestiprināšana (A. att.)

- Lai piestiprinātu spraugu tīrišanas uzgali **12** pie putekļu savācēja šķūtenes **6**, ievietojiet piederuma atvērtajā pusē putekļu savācēja šķūtenes galu un pagroziet, līdz tas ir cieši nostiprināts.

**PIEZĪME.** Putekļu savācēja šķūtene nav saderīga ar AirLock® savienotājiem.

- Lai noņemtu spraugu tīrišanas uzgali, turiet putekļu savācēja šķūteni un velciet piederumu nost, to pagrozot.

## Siksna āķa uzstādīšana (H. att.)

### (A. att.)

**BRĪDINĀJUMS!** Lai mazinātu smaga ievainojuma risku, pirms regulēšanas vai pierīcu/piederumu uzstādīšanas un noņemšanas izslēdziet putekļu savācēju un izņemiet no tā akumulatoru.

Instrumentam nejauši sākot darboties, var gūt ievainojumus.

### (B. att.)

**BRĪDINĀJUMS!** Lai mazinātu smaga ievainojuma risku, izmantojet instrumenta siksna āķi TIKAI putekļu savācēja iekāršanai siksni. **NELIETOJIET** siksnu āķi tam, lai darba laikā turētu putekļu savācēju piesietu vai piestiprinātu pie personas vai priekšmeta.

**NEDRĪKST** iekārt putekļu savācēju virs galvas vai iekārt siksnu āķi kādu priekšmetu.

### (C. att.)

**BRĪDINĀJUMS!** Lai mazinātu smaga ievainojuma risku, pārbaudiet, vai skrūve, ar ko piestiprināts siksna āķis, ir cieši pievilkta.

**SVARĪGI!** Piestiprinot vai nomainot siksnu āķi **18**, izmantojet vienīgi komplektācijā iekļauto skrūvi **13**. Skrūvei jābūt cieši pievilktai.

Tāpat āķi var pavisam noņemt nost no putekļu savācēja, ja tas nav vajadzīgs.

## EKSPLUATĀCIJA

### Lietošanas norādījumi

**BRĪDINĀJUMS!** Vienmēr ievērojet šos drošības norādījumus un spēkā esošos normatīvos aktus.

**BRĪDINĀJUMS!** Lai mazinātu smaga ievainojuma risku, pirms regulēšanas vai pierīcu/piederumu uzstādīšanas un noņemšanas izslēdziet putekļu savācēju un izņemiet no tā akumulatoru.

Instrumentam nejauši sākot darboties, var gūt ievainojumus.

## Pareizo roku novietojums (D. att.)

**BRĪDINĀJUMS!** Lai mazinātu smaga ievainojuma risku, VIENMĒR turiet rokas pareizi, kā norādīts.



**BRĪDINĀJUMS!** Lai mazinātu smaga ievainojuma risku, VIENMĒR saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu gatavs negaidītai reakcijai.

Ja putekļu savācēju izmanto kā atsevišķu instrumentu, pareizs roku novietojums paredz turēt vienu roku uz piederuma.

## Putekļu savācēja lietošana (A. att.)

- Pirms universālā putekļu savācēja lietošanas jābūt uzstādītam filtram un cieši nostiprinātam filtra elementam.
  - Neizmantojet bojātus filtrus. Nekavējoties nomainiet bojātus filtrus.
  - Ievērojiet valstī spēkā esošos normatīvos aktus par rīkošanos ar kaitīgiem putekļiem savā valstī.
- Piestiprīniet pareizo piederumu pie putekļu savācēja šķūtenes 6.
  - Ievietojiet akumulatoru 1.
  - Lai ieslēgtu putekļu savācēju, nospiediet trīs pozīciju slēdzi 7 ieslēgtā pozīcijā (I).
  - Lai izmantotu Wireless Tool Control režīmu, nospiediet trīs pozīciju slēdzi pozīcijā Wireless Tool Control (8). Kad savienots pārī ar instrumentu, pievienotā instrumenta slēdzis kontrolē putekļu savācēju.
- PIEZĪME.** Lai uzzinātu, kā putekļu savācēju lietot kopā ar instrumentu, kas aprīkots ar režīmu Wireless Tool Control, sk. sadāļu **Putekļu savācēja savienošana pārī ar elektroinstrumentu, kas aprīkots ar Wireless Tool Control.**
- Kad tas pabeigts, nospiediet trīs pozīciju slēdzi izslēgtā pozīcijā (O) vai atlaidiet elektroinstrumenta, kas aprīkots ar Wireless Tool Control, slēdzi, lai izslēgtu putekļu savācēju.

## Putekļu savācēja savienošana pārī ar elektroinstrumentu, kas aprīkots ar Wireless Tool Control (A., E. att.)



**UZMANĪBU!** Ja putekļu savācējs tiek vadīts ar pārī savienotu elektroinstrumentu, tas var sākt darboties un apstāties bez brīdinājuma.

## Savienošana pārī ar DEWALT tālvadības pulci vai elektroinstrumentu, kas aprīkots ar režīmu Wireless Tool Control

- Nospiediet trīs pozīciju slēdzi 7 pozīcijā Wireless Tool Control (8).
- Modelim DWH161 turiet nospiestu Wireless Tool Control pogu savienošanai pārī 8 un vienlaikus velciet elektroinstrumenta, kas aprīkots ar Wireless Tool Control, slēdzi vai nospiediet tālvadības pulci pogu.
- Par veiksmīgu savienošanu pārī liecina gaismas diodes 9 vienmērīga degšana.

**PIEZĪME.** Modelim DWH161 vienlaicīgi var pievienot tikai vienu raidītāju. Ja instruments jau ir savienots pārī ar citu raidītāju, tas tiks automātiski atvienots.

## Atvienošana no elektroinstrumenta, kas aprīkots ar režīmu Wireless Tool Control

- Modelim DWH161 turiet nospiestu Wireless Tool Control pogu savienošanai pārī 8 un vienlaikus velciet elektroinstrumenta, kas aprīkots ar Wireless Tool Control, slēdzi vai nospiediet tālvadības pulci pogu.
- Par veiksmīgu atvienošanu liecina gaismas diodes 9 lēna mirgošana.

## Wireless Tool Control problēmu novēršana

Gaismas diožu apgaismojuma režīms	Poga savienošanai pārī	Sistēmas statuss
Lēni mirgo	Nav nospiesta	Wireless Tool Control nav savienots pārī
Ātri mirgo	Nospiesta	Režīms savienošanai pārī, gaida signālu no elektroinstrumenta
Deg	Nav nospiesta	Wireless Tool Control savienots pārī, gaida komandu no elektroinstrumenta

## Filtra tīrišanas mehānisms

Sūkšanas jauda ir atkarīga no filtra stāvokļa. Tādēļ filtrs ir regulāri jātīra.

Filtra tīrišanas mehānisms izmanto putekļu savācēja motoru, lai spiestu gaisu caur filtru. Norādījumus par pareizu lietošanu sk. sadāļā **Putekļu savākšanas tvertnes iztukšošana.**

## Putekļu savākšanas tvertnes iztukšošana (F., G. att.)



**BRĪDINĀJUMS!** Instrumentā ir tādas putekļu daļījas, kas apdraud veselību. Iztukšošana un apkope, tostarp putekļu savācēja nodošana atkritumos, jāveic tikai speciālistiem. Jāizmanto piemēroti aizsardzības līdzekļi. Šo instrumentu nedrīkst ekspluatēt, ja nav uzstādīta visa filtri sistēma. Pretējā gadījumā tiek apdraudēta jūsu veselība.



**BRĪDINĀJUMS!** Veicot šo darbu, valkājiet atzītus acu aizsargus un putekļu masku.



**UZMANĪBU!** Nedrīkst tīrīt ar ūdeni vai saspilstu gaisu.

Putekļu savākšanas tvertne 3 jāiztukšo, tiklīdz tā ir tukša vai ievērojami mazinājusies darba efektivitāte.

- Nospiediet putekļu savākšanas tvertnes atbrīvošanas pogas 4 un atvelciet putekļu savākšanas tvertni no putekļu savākšanas sistēmas. Tiklīdz atbrīvošanas mēlīte ir atvienota no putekļu savākšanas sistēmas, tiek atvienots arī augšējais savienojums, lai putekļu savākšanas tvertni var pilnībā atvienot.
- Iztukšojiet putekļu savākšanas tvertni 3 virs piemērotas atkritumu tvertnes. Paceliet atbrīvošanas sviru 16, lai atvērtu putekļu savākšanas tvertni un atvienotu no vāciņa. Viegli pasitiet pa putekļu savākšanas tvertni, lai iztīrītu arī tos putekļus, kas nonākuši filtrā. Tiklīdz filtra vāciņš un putekļu

- tvertne ir tukši, uzstādīt tos atpakaļ un cieši nofiksējiet atbrīvošanas sviru **16**. Sk. G. attēlu.
- Lai putekļu savākšanas tvertni piestiprinātu pie putekļu savākšanas sistēmas, vispirms ievietojet augšējā savienojuma noapaļoto profilu putekļu savākšanas sistēmas padziļinājumā. Pagrieziet putekļu savākšanas tvertni uz leju, lai atbrīvošanas pogas ar klikšķi tiek nofiksētas vietā. Sk. F. attēlu.
  - Kad putekļu savākšanas tvertne ir pareizi uzstādīta, nospiediet filtra tīrīšanas mehānismu **5** un ieslēdziet putekļu savācēju. Žaujiet sistēmai darboties 5 minūtes, tad atlaidiet mēlīti. Tā jārīkojas ikreiz, kad ir iztukšota putekļu savākšanas tvertne.

## APKOPE

**BRĪDINĀJUMS!** Lai mazinātu smaga ievainojuma risku, pirms regulēšanas vai pierīcu/piederumu uzstādišanas un noņemšanas izslēdziet putekļu savācēju un izņemiet no tā akumulatoru.

Instrumentam nejauši sākot darboties, var gūt ievainojumus.

Lietotājam nav paredzēts patstāvīgi veikt lādētāja un akumulatora apkopi.

## Putekļu savākšanas tvertnes filtra elementa nomaiņa (F. att.)

**BRĪDINĀJUMS!** Veicot šo darbu, valkājet atzītus acu aizsargus un putekļu masku.

**BRĪDINĀJUMS!** Nekavējoties nomainiet bojātus filtrus.

**PIEZĪME.** Filtrs jānomaina ik pēc 350 lietošanas cikliem.

- Nospiediet putekļu savākšanas tvertnes atbrīvošanas pogas **4** un atvelciet putekļu savākšanas tvertni no putekļu savākšanas sistēmas. Tiklīdz atbrīvošanas mēlīte ir atvienota no putekļu savākšanas sistēmas, tiek atvienots arī augšējais savienojums, lai putekļu savākšanas tvertni var pilnībā atvienot.
- Nomainiet putekļu savākšanas tvertnes **3** filtra elementu pret jaunu.
- No jauna piestipriniet putekļu savākšanas tvertni pie putekļu savākšanas sistēmas. Vispirms ievietojet augšējā savienojuma noapaļoto profilu putekļu savākšanas sistēmas padziļinājumā. Pagrieziet putekļu savākšanas tvertni uz leju, lai atbrīvošanas pogas ar klikšķi tiek nofiksētas vietā.



## Ellošana

Šis putekļu savācējs nav papildus jāieeljo.



## Tīrīšana

**BRĪDINĀJUMS!** Tīrīšanai nelietojiet smidzināšanas sistēmu, augstspiediena strūklas mazgātāju vai tekošu ūdeni.



**BRĪDINĀJUMS!** Veicot šo darbu, valkājet atzītus acu aizsargus un putekļu masku.



**BRĪDINĀJUMS!** Putekļu savācēja vai filtra tīrīšanai neizmantojiet suku vai saspiesu gaisu.



**BRĪDINĀJUMS!** Putekļu savācēja detaļu tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst izmantot šķidinātājus vai citas asas ķīmiskas vielas. Šīs ķīmiskās vielas var sabojāt šo detaļu materiālu. Lietojiet tikai ziepjūdenī samitrinātu lupatiņu. Nekādā gadījumā nepieļaujiet, lai putekļu savācējā iekļūst šķidrums; putekļu savācēju nedrīkst iegremdēt šķidrumā. Intensīvas lietošanas gaitā putekļu savācējā uzkrājas putekļi. Sk. iedāju **Putekļu savākšanas tvertnes filtra elementa nomaiņa** sadaļā **Apkope**.

Putekļu savācējs jāsagatavo tīrīšanai un apkopei tā, lai apkopes speciālisti un citi dalībnieki netiku pakļauti kaitīgai iedarbībai. Iztīriet apkopes zonu tā, lai kaitīgās vielas nevarētu nonākt apķartējā vidē.

## Piederumi



**BRĪDINĀJUMS!** Tā kā citi piederumi, kurus DEWALT nav ieteicis un nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai ar šo putekļu savācēju, var rasties bīstami apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu ievainojuma risku, šim instrumentam lietojiet tikai DEWALT ieteiktos piederumus.

Rezerves filtru (N703592) var iegādāties kā piederumu par atsevišķu samaksu.

Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem jautājiet izplatītājam.

## Vides aizsardzība



Dalīta atkritumu savākšana. Izstrādājumus un akumulatorus ar šo apzīmējumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.



Izstrādājumu un akumulatoru sastāvā ir materiāli, ko var atgūt vai otrreizēji pārstrādāt, samazinot pieprasījumu pēc izejvielām. Nododiet otrreizējai pārstrādei elektriskos izstrādājumus un akumulatorus saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Sīkā informācija ir pieejama vietnē [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Uzlādējams akumulators

Šis ilglaicīgas darbības akumulators jāuzlādē, kad tas vairs nenodrošina pietiekami lielu jaudu, salīdzinot ar jaudu pirms tam. Kad tā ekspluatācijas laiks ir beidzies, no tā ir jāatbrīvojas videi nekaitīgā veidā:

- izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam izņemiet to no putekļu savācēja;
- litija jonu elementus iespējams pārstrādāt. Nogādājiet akumulatoru pilnvarotā remontdarbnīcā vai vietējā atkritumu pārstrādes punktā. Savāktie akumulatori tiek pareizi otrreizēji pārstrādāti vai likvidēti.

# УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ

## DWH161

### Поздравляем!

Вы приобрели пылеуловитель DEWALT. Многолетний опыт, тщательная разработка изделий и инновации делают компанию DeWALT одним из самых надежных партнеров для пользователей профессиональных электроинструментов.

### Технические характеристики

	DWH161	
Напряжение	В <sub>пост. тока</sub>	18
Тип		1
Тип батареи	Ионно-литиевая	
Макс. скорость потока	л/сек.	9
Макс. пониженное давление	кПа	9,5
Диаметр шланга	мм	26
Длина шланга	м	1,0
Вес (без аккумуляторной батареи)	кг	1,65
Шумовые значения согласно EN60335-2-69:		
L <sub>PA</sub> (уровень звукового давления)	дБ (A)	66,3
L <sub>WA</sub> (уровень звуковой мощности)	дБ (A)	82,5
K (погрешность для заданного уровня мощности)	дБ (A)	1,5

Общее значение вибрации, действующей на систему «кисть-рука», и погрешность измерения K вычислены в соответствии с ISO 5349-1, при номинальном напряжении устройства.

a<sub>h</sub> =< 2,5 м/сек<sup>2</sup>, K = 0,06 м/сек<sup>2</sup>.

### Декларация о соответствии нормам ЕС Директива по механическому оборудованию и директива по радиооборудованию



#### Пылеуловитель

#### DWH161

DeWALT заявляет, что продукция, описанная в **Технических характеристиках**, соответствует:

2006/42/EC, EN60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017;  
EN60335-2-69:2012.

Эти продукты также соответствуют Директиве 2014/53/EU и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию DeWALT по адресу, указанному ниже или приведенному на задней стороне обложки руководства.

Нижеподписавшийся несет ответственность за составление технической документации и составил данную декларацию по поручению компании DeWALT.

Маркус Ромпель

Вице-президент отдела по разработке и производству,  
PTE-Europe  
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,  
D-65510, Idstein, Германия

10.05.2019



**ОСТОРОЖНО!** Во избежание риска получения травм ознакомьтесь с инструкцией.

### Обозначения: правила техники безопасности

Ниже описывается уровень опасности, обозначаемый каждым из предупреждений. Прочтите руководство и обратите внимание на данные символы.



**ОПАСНО!** Обозначает опасную ситуацию, которая **неизбежно приведет к серьезной травме** или смертельному исходу, в случае несоблюдения соответствующих мер безопасности.



**ОСТОРОЖНО!** Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, в случае несоблюдения соответствующих мер безопасности, **может привести к серьезной травме или смертельному исходу**.



**ВНИМАНИЕ!** Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, в случае несоблюдения соответствующих мер безопасности, **может стать причиной травм средней или легкой степени тяжести**.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Указывает на практики, **использование которых не связано с получением травмы, но если ими пренебречь, могут привести к порче имущества**.



Указывает на риск поражения электрическим током.



Указывает на риск возгорания.

Батареи				Зарядные устройства/время зарядки (мин)							
Кат. №	B <sub>пост. тока</sub>	A ч	Вес (кг)	DCB104	DCB107	DCB112	DCB113	DCB115	DCB118	DCB132	DCB119
DCB546	18/54	6,0/2,0	1,05	60	270	170	140	90	60	90	X
DCB547	18/54	9,0/3,0	1,46	75*	420	270	220	135*	75*	135*	X
DCB548	18/54	12,0/4,0	1,44	120	540	350	300	180	120	180	X
DCB181	18	1,5	0,35	22	70	45	35	22	22	22	45
DCB182	18	4,0	0,61	60/40**	185	120	100	60	60/40**	60	120
DCB183/B	18	2,0	0,40	30	90	60	50	30	30	30	60
DCB184/B	18	5,0	0,62	75/50**	240	150	120	75	75/50**	75	150
DCB185	18	1,3	0,35	22	60	40	30	22	22	22	X
DCB187	18	3,0	0,54	45	140	90	70	45	45	45	90
DCB189	18	4,0	0,54	60	185	120	100	60	60	60	120

\*Код даты 201811475B или новее

\*\*Код даты 201536 или новее

# ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

## СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

### ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТОГО УСТРОЙСТВА

При использовании этого устройства соблюдайте основные меры предосторожности, включая следующее:

- ⚠ ОСТОРОЖНО!** Оператор должен быть ознакомлен со всеми инструкциями по использованию данного пылеуловителя.
- ⚠ ОСТОРОЖНО!** Чтобы снизить риск возникновения пожара, поражения электрическим током и получения травм выполните следующие действия.
- Не оставляйте устройство без присмотра, когда пылеуловитель находится вне досягаемости или видимости. Если устройство не используется, а также перед техническим обслуживанием извлекайте аккумуляторную батарею.
  - Не разрешайте детям играть с устройством. При работе рядом с детьми необходимо особое внимание.
  - Используйте это устройство ТОЛЬКО так, как описано в данном руководстве. Используйте только рекомендуемые приспособления и дополнительные принадлежности.
  - Не используйте данное устройство, если оно каким-либо образом демонстрирует признаки неисправности. Если устройство не работает как нужно или оно упало, повреждено, было

оставлено на улице или упало в воду, обратитесь в сервисный центр.

- Не беритесь за устройство мокрыми руками.
- Не вставляйте никакие предметы в отверстия устройства. Не пользуйтесь устройством с закрытыми вентиляционными отверстиями, следите за тем, чтобы в них не скапливалась пыль, волосы или что-то еще, что может помешать прохождению воздушного потока.
- Следите за тем, чтобы свободная одежда, пальцы и другие части тела не попадали в отверстия или движущиеся части устройства.
- Отключите все элементы управления перед отключением от источника питания.
- Будьте особенно внимательны, убирая лестницы.
- Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда используйте защитные очки. Средства защиты, такие как пылезащитная маска, обувь с нескользящей подошвой, каска и защитные наушники, используемые при работе, уменьшают риск получения травм.
- При работе с пылеуловителем сохраняйте бдительность, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом. Запрещается работать с пылеуловителем в состоянии усталости, наркотического, алкогольного опьянения или под воздействием лекарственных препаратов. Минутная невнимательность при работе с пылеуловителем может привести к серьезным травмам.

## Дополнительные правила техники безопасности

- Примите меры для предотвращения случайного включения. Перед тем как подключить устройство к аккумуляторной батарее, взять устройство или перенести его на другое место, убедитесь в том, что

выключатель находится в положении Выкл. Случайное включение устройства из-за пальца на выключателе может привести к созданию опасных ситуаций.

- Перед выполнением любых настроек, сменой дополнительных принадлежностей или прежде чем убрать устройство на хранение, снимите с него аккумуляторную батарею. Пылеуловитель можно активировать с помощью пульта или сопряженного инструмента. Непреднамеренное подключение питания к устройству, на котором включен выключатель, может привести к несчастным случаям.
- Используйте для зарядки аккумуляторной батареи только указанное производителем зарядное устройство. Использование зарядного устройства определенного типа для зарядки других батарей может привести к взорваннию.
- Используйте устройства только с указанными аккумуляторными батареями. Использование других аккумуляторных батарей может стать причиной травмы и пожара.
- Используйте электроинструменты и дополнительные принадлежности, которые подключены к вакууму в соответствии с этими инструкциями. Использование электроинструментов для выполнения операций, отличных от указанных в данном документе, может привести к созданию опасных ситуаций.
- Оберегайте батарею от попадания в нее скрепок, монет, ключей, гвоздей, болтов или других мелких металлических предметов, которые могут вызывать замыкание контактов. Короткое замыкание контактов аккумуляторной батареи может привести к пожару или получению ожогов.
- При повреждении батареи, из нее может вытечь электролит. При случайном контакте с электролитом смойте его водой. При попадании электролита в глаза обратитесь за медицинской помощью. Жидкость, находящаяся внутри батареи, может вызвать раздражение или ожоги.
- Не используйте поврежденные или измененные аккумуляторные батареи или устройства. Поврежденные или измененные аккумуляторные батареи могут работать непредсказуемо, что может привести к взорваннию, взрыву или риску получения травм.
- Не подвергайте аккумуляторную батарею или устройство воздействию огня или повышенной температуры. Открытый огонь или воздействие высокой температуры выше 40 °C может привести к взрыву.
- Обслуживание должен выполнять только квалифицированный технический персонал с использованием исключительно оригинальных запасных частей. Это позволит обеспечить безопасность устройства.

## Дополнительные правила техники безопасности для пылеуловителей

- Устройство могут использовать только лица, которые знакомы с ним, обучены безопасной работе с ним, а также понимают возникающие опасности.
- Во время сбора пыли с предельным значением воздействия необходимо принять меры предосторожности для обеспечения необходимого воздухообмена в помещении, если вытяжной воздух из прибора поступает в помещение. Соблюдайте соответствующие государственные нормативы.
- Оператор должен соблюдать все правила техники безопасности, имеющие отношение к используемому материалу.
- Не используйте для уборки легковоспламеняющихся материалов, таких как уголь, зерно или других мелкодисперсных материалов.
- Не используйте устройство для сбора жидкостей или влажной грязи.
- Не используйте в местах, где присутствуют легковоспламеняющиеся или взрывоопасные жидкости.
- Не используйте для уборки опасных, токсичных или канцерогенных материалов, таких как асбест или пестициды, если только вакуумная уборка материала не указана в данном руководстве как утвержденное использование.
- В сухих помещениях или в помещениях с низкой относительной влажностью возможен удар статическим электричеством. Это кратковременное явление и не влияет на использование пылеуловителя.
- Во избежание самовоспламенения, после каждого использования освобождайте контейнер от мусора.
- Некоторые виды древесины обработаны консервантами, которые могут быть токсичны. Предпринимайте особые меры предосторожности чтобы избежать вдыхания и попадания на кожу токсичной пыли, которая появляется при работе с этими материалами. Запросите у поставщика информацию о материале и мерах предосторожности при работе с ним.
- Не пользуйтесь пылеуловителем как стремянкой.
- Не ставьте тяжелые предметы на пылеуловитель.



**ОСТОРОЖНО!** Чтобы снизить риск возникновения пожара, поражения электрическим током и получения травм выполните следующие действия.

- Не собираите тлеющий или горячий мусор, например, сигареты, спички, или горячий пепел.
- Не пользуйтесь без установленного фильтра.

## Остаточные риски

Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. А именно:

- ухудшение слуха;
- риск травм от разлетающихся частиц;
- угроза здоровью, связанная с вдыханием пыли;
- риск получения травмы в результате продолжительной работы.

## СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО

### Зарядные устройства

Зарядные устройства DeWALT не требуют регулировки и максимально просты в использовании.

### Электробезопасность

Электродвигатель рассчитан на работу только при одном напряжении сети. Необходимо обязательно убедиться в том, что напряжение источника питания соответствует указанному на шильдике устройства. Необходимо также убедиться в том, что напряжение работы зарядного устройства соответствует напряжению в сети.

 Зарядное устройство DeWALT оснащено двойной изоляцией в соответствии с требованиями EN60335; поэтому провод заземления не требуется.

В случае повреждения кабеля питания его необходимо заменить специально подготовленным кабелем, который можно приобрести в сервисных центрах DeWALT.

### Замена штепсельной вилки (только для Великобритании и Ирландии)

В случае необходимости установки новой вилки:

- осторожно снимите старую вилку;
- подсоедините коричневый провод к терминалу фазы в вилке;
- подсоедините синий провод к нулевому терминалу.



**ОСТОРОЖНО!** Заземление не требуется.

Соблюдайте инструкции по установке вилок высокого качества. Рекомендованный предохранитель: 3 А.

### Использование удлинительного кабеля

Используйте удлинитель только в случаях крайней необходимости. Используйте только утвержденные удлинители промышленного изготовления, рассчитанные на мощность не меньшую, чем потребляемая мощность зарядного устройства (см. **Технические характеристики**). Минимальное поперечное сечение провода электрического кабеля должно составлять 1 мм<sup>2</sup>; максимальная длина 30 м. При использовании кабельного барабана всегда полностью разматывайте кабель.

### Важные инструкции по технике безопасности для всех зарядных устройств

**СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО.** В данном руководстве содержатся важные инструкции по технике безопасности для совместимых зарядных устройств (см. **Технические характеристики**).

- Перед тем как использовать зарядное устройство, внимательно изучите все инструкции

и предупреждающие этикетки на зарядном устройстве, батарее и инструменте, для которого используется батарея.



**ОСТОРОЖНО!** Опасность поражения электрическим током. Не допускайте попадания жидкости в зарядное устройство. Это может привести к поражению электрическим током.



**ОСТОРОЖНО!** Рекомендуется использовать устройство защитного отключения (УЗО) с током утечки до 30 мА.



**ВНИМАНИЕ!** Опасность ожога. Во избежание травм следует использовать только аккумуляторные батареи производства DeWALT. Использование батарей другого типа может привести к взрыву, травмам и повреждениям.



**ВНИМАНИЕ!** Не позволяйте детям играть с данным устройством.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** В определенных условиях, при подключении зарядного устройства к источнику питания, может произойти короткое замыкание контактов внутри зарядного устройства посторонними материалами. Не допускайте попадания в полости зарядного устройства таких токопроводящих материалов, как стальная стружка, алюминиевая фольга или другие металлические частицы и т. п. Всегда отключайте зарядное устройство от источника питания, если в нем нет аккумуляторной батареи. Всегда отключайте зарядное устройство от сети перед тем, как приступить к очистке инструмента.

- **НЕ пытайтесь заряжать батареи с помощью каких-либо других зарядных устройств, кроме тех, которые указаны в данном руководстве.** Зарядное устройство и батарея предназначены для совместного использования.

- **Эти зарядные устройства не предназначены ни для какого другого использования, помимо зарядки аккумуляторных батарей DeWALT.**

Использование любых других батарей может привести к возгоранию, поражению электротоком или гибели от электрического шока.

- **Не подвергайте зарядное устройство воздействию снега или дождя.**
- **При отключении зарядного устройства от сети всегда тяните за штепсельную вилку, а не за кабель.** Это поможет избежать повреждения штепсельной вилки и розетки.
- **Убедитесь в том, что кабель расположен таким образом, чтобы на него не наступили, не споткнулись об него, а также в том, что он не натянут и не может быть поврежден.**
- **Не используйте удлинительный кабель без крайней необходимости.** Использование удлинительного кабеля неподходящего типа может привести к пожару или поражению электрическим током.

- Не ставьте на зарядное устройство никакие предметы и не устанавливайте зарядное устройство на мягкую поверхность, которая может закрыть вентиляционные отверстия и привести к перегреву.** Не располагайте зарядное устройство поблизости от источников тепла. Вентиляция зарядного устройства происходит с помощью отверстий в верхней и нижней частях корпуса.
- Не используйте зарядное устройство при наличии повреждений кабеля или штепсельной вилки — их следует немедленно заменить.**
- Не используйте зарядное устройство, если его роняли, либо если оно подвергалось сильным ударам или было повреждено каким-либо иным образом.** Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не разбирайте зарядное устройство. При необходимости обратитесь в специализированный сервисный центр, если нужно провести обслуживание или ремонт инструмента.** Неправильная сборка может стать причиной пожара или поражения электрическим током.
- В случае повреждения кабеля питания его необходимо немедленно заменить у производителя, в его сервисном центре или с привлечением другого специалиста аналогичной квалификации для предотвращения несчастного случая.**
- Перед очисткой отключите зарядное устройство от сети. В противном случае, это может привести к поражению электрическим током.** Извлечение аккумуляторной батареи не приведет к снижению степени этого риска.
- НИКОГДА не подключайте два зарядных устройства вместе.**
- Зарядное устройство предназначено для работы при стандартном напряжении сети в 230 В. Не пытайтесь использовать его при каком-либо ином напряжении.** Это не относится к автомобильному зарядному устройству.

## Зарядка батареи (рис. В)

- Перед установкой батареи подключите зарядное устройство к соответствующей сетевой розетке.
- Вставьте аккумуляторную батарею ❶ в зарядное устройство, убедившись в том, что она хорошо установлена. Красный индикатор зарядки начнет мигать. Это означает, что процесс зарядки начался.
- По окончании зарядки красный индикатор будет гореть непрерывно, не мигая. Теперь батарея полностью заряжена, и ее можно использовать или оставить в зарядном устройстве. Чтобы извлечь аккумуляторную батарею из зарядного устройства, нажмите кнопку фиксатора батареи ❷ и извлеките батарею.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы обеспечить максимальную производительность и срок службы ионно-литиевых

батареи, перед первым использованием полностью зарядите аккумуляторную батарею.

## Работа с зарядным устройством

См. состояние зарядки аккумуляторной батареи на приведенных ниже индикаторах.

### Индикаторы зарядки

	Зарядка	
	Полностью заряжен	
	Температурная задержка*	

\*В это время красный индикатор продолжит мигать, а когда начнется зарядка, загорится желтый. После того, как батарея достигнет рабочей температуры, желтый индикатор погаснет, и зарядка продолжится.

Зарядное(-ые) устройство(-а) не может(-ут) полностью зарядить неисправную аккумуляторную батарею. При неисправной аккумуляторной батарее, индикатор на зарядном устройстве не загорится.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Также это может указывать на проблему с зарядным устройством.

Если зарядное устройство указывает на наличие проблемы, проверьте аккумуляторную батарею и зарядное устройство в специализированном сервисном центре.

## Температурная задержка

Если температура батареи слишком низкая или слишком высокая, зарядное устройство автоматически переходит в режим температурной задержки; при этом зарядка не начинается до тех пор, пока батарея не достигнет нужной температуры. После того, как нужный уровень температуры будет достигнут, устройство перейдет в режим зарядки. Данная функция обеспечивает максимальный срок эксплуатации батареи.

Зарядка холодной батареи занимает больше времени, чем теплой. Аккумуляторная батарея заряжается медленнее во время цикла зарядки и максимального заряда не удастся добиться даже после того, как аккумуляторная батарея будет теплой.

Зарядное устройство DCB118 оснащено внутренним вентилятором для охлаждения батареи. Вентилятор включится автоматически, если батарея нуждается в охлаждении. Не используйте зарядное устройство, если вентилятор не функционирует или если забиты вентиляционные отверстия. Не позволяйте посторонним предметам попадать внутрь зарядного устройства.

## Система электронной защиты

Ионно-литиевые аккумуляторные батареи XR оснащены системой электронной защиты, которая защищает аккумуляторную батарею от перегрузки, перегревания или глубокой разрядки.

При срабатывании системы электронной защиты пылеуловитель автоматически отключается. В этом случае поставьте ионно-литиевую батарею на зарядку до тех пор, пока она полностью не зарядится.

## Крепление на стену

Данные зарядные устройства могут крепиться на стены или устанавливаться на стол или рабочую поверхность. При креплении на стену расположите зарядное устройство в пределах досягаемости розетки и подальше от углов и других препятствий, которые могут помешать потоку воздуха. Используйте заднюю часть зарядного устройства в качестве образца для положения монтажных болтов на стене. Надежно закрепите зарядное устройство при помощи саморезов (приобретаются отдельно) длиной минимум в 25,4 мм с диаметром шляпки самореза в 7–9 мм, вкрученных в дерево до оптимальной глубины, оставляющей на поверхности примерно 5,5 мм самореза. Совместите отверстия на задней стороне зарядного устройства с выступающими саморезами и полностью вставьте их в отверстия.

## Инструкции по очистке зарядного устройства



**ОСТОРОЖНО! Опасность поражения электрическим током. Перед очисткой отключите зарядное устройство от сети питания.** Грязь и жир можно удалить с наружной поверхности зарядного устройства с помощью тряпки или мягкой неметаллической щетки. Не используйте воду или чистящие растворы. Не допускайте попадание жидкости внутрь инструмента; никогда не погружайте никакие из деталей инструмента в жидкость.

## Аккумуляторные батареи

### Важные инструкции по технике безопасности для всех батарей

При заказе запасных батарей не забудьте указать номер по каталогу и напряжение.

При покупке батарея заряжена не полностью. Перед тем, как использовать батарею и зарядное устройство, прочтите следующие инструкции по технике безопасности. Затем выполните необходимые действия для зарядки.

### ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

- **Не заряжайте и не используйте батарею во взрывоопасной атмосфере, например, при наличии горючих жидкостей, газов или пыли.** Установка или удаление батареи из зарядного устройства может привести к воспламенению пыли или газов.
- **Никогда не прилагайте больших усилий, вставляя батарею в зарядное устройство. Не вносите изменения в конструкцию аккумуляторных батарей с целью установить их в зарядное устройство, к которому они не подходят. Это может привести к серьезным травмам.**
- Заряжайте батареи только с помощью зарядных устройств DEWALT.
- **НЕ проливайте на них и не погружайте их в воду или другие жидкости.**
- **Не храните и не используйте данное устройство и батарею при температуре выше 40 °C (104 °F)**

(например, на внешних пристройках или на металлических поверхностях зданий в летнее время).

- **Не сжигайте батареи, даже поврежденные или полностью отработавшие.** При попадании в огонь батареи могут взорваться. При сжигании ионно-литиевых батарей образуются токсичные вещества и газы.
- **При попадании содержимого батареи на кожу, немедленно промойте это место водой с мылом.** При попадании содержимого батареи в глаза, необходимо промыть открытые глаза проточной водой в течение 15 минут или до тех пор, пока не пройдет раздражение. При необходимости обращения к врачу, может пригодиться следующая информация: электролит представляет собой смесь жидких органических углеводородов и литиевых солей.
- **При вскрытии батареи, ее содержимое может вызвать раздражение дыхательных путей.** Обеспечьте наличие свежего воздуха. Если симптомы сохраняются, обратитесь к врачу.



**ОСТОРОЖНО! Опасность ожога. Содержимое батареи может воспламеняться при попадании искры или огня.**



**ОСТОРОЖНО!** Ни в коем случае не разбрайте батарею. При наличии трещин или других повреждений батареи, не устанавливайте ее в зарядное устройство. Не роняйте батарею и не подвергайте ее ударам или другим повреждениям. Не используйте батарею или зарядное устройство после удара, падения или получения каких-либо других повреждений (например, после того, как ее проткнули гвоздем, ударили молотком или наступили на нее). Это может привести к удару или поражению электрическим током. Поврежденные батареи необходимо вернуть в сервисный центр для повторной переработки.



**ОСТОРОЖНО! Риск воспламенения. Избегайте замыкания выводов батарей металлическими предметами во время хранения или переноски.** Например, не кладите аккумуляторные батареи в передники, карманы, ящики для инструментов, выдвижные ящики и т. п. с гвоздями, гайками, ключами и т. п.



**ВНИМАНИЕ!** Когда устройство не используется, кладите его на бок на устойчивую поверхность в том месте, где об него нельзя споткнуться и упасть. Некоторые инструменты с аккумуляторными батареями больших размеров стоят на аккумуляторной батарее в вертикальном положении, но их легко опрокинуть.

## Транспортировка



**ОСТОРОЖНО! Риск воспламенения.** При транспортировке аккумуляторных батарей может произойти возгорание, если терминалы аккумуляторных батарей случайно будут

замкнуты электропроводящими материалами. При транспортировке аккумуляторных батарей убедитесь в том, что терминалы защищены и хорошо изолированы от материалов, контакт с которыми может привести к короткому замыканию.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Ионно-литиевые аккумуляторные батареи запрещается сдавать в багаж.

Батареи DeWALT соответствуют всем применимым правилам транспортировки, как предусмотрено промышленными и юридическими стандартами, включая рекомендации ООН по транспортировке опасных грузов; Ассоциация международных авиаперевозчиков (IATA) правила перевозки опасных грузов, Международные правила перевозки опасных грузов морским путем (IMDG), и европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ADR). Ионно-литиевые элементы и аккумуляторные батареи были протестированы в соответствии с разделом 38.3 Рекомендаций ООН по транспортировке опасных грузов руководства по тестами и критериям.

В большинстве случаев транспортировка аккумуляторных батарей DeWALT не попадает под классификацию, поскольку они не являются опасными материалами Класса 9. В целом, полностью под правила Класса 9 подпадают только перевозки ионно-литиевых батарей с энергоемкостью выше 100 Вт час (Вт ч). Энергоемкость всех ионно-литиевых аккумуляторных батарей в Ватт-часах указана на упаковке. Кроме того, из-за сложности правил, DeWALT не рекомендует перевозку ионно-литиевых батарей по воздуху вне зависимости от их энергоемкости. Поставки инструментов с батареями (комбинированные наборы) могут перевозиться по воздуху согласно исключениям, если энергоемкость батареи не превышает 100 Вт ч.

Независимо от того, является ли перевозка исключением или выполняется по правилам, перевозчик должен уточнить последние требования к упаковке, маркировке и оформлению документации.


Информация, изложенная в данном руководстве обоснована и на момент создания данного документа может считаться точной. Но эта гарантия не является ни выраженной, ни подразумеваемой. Покупатель должен обеспечить то, что бы его деятельность соответствовала всем применимым законам.

### Транспортировка батареи FLEXVOLT™

Батарея DeWALT FLEXVOLT™ оснащена двумя режимами: **эксплуатация и транспортировка**.

**Режим эксплуатации:** если батарея FLEXVOLT™ используется отдельно или в изделии DeWALT на 18 В, то она будет работать в качестве батареи 18 В. Если батарея FLEXVOLT™ используется в изделии на 54 В или 108 В (две батареи 54 В), то она будет работать в качестве батареи 54 В.

**Режим транспортировки:** если к батарее FLEXVOLT™ прикреплена крышка, то батарея находится в режиме транспортировки. Сохраните крышку для транспортировки. При режиме транспортировки ряды элементов электрически отсоединяются внутри батареи, что в итоге дает 3 батареи с более низкой энергоемкостью в ватт-часах (Вт ч) по сравнению с 1 батареей с более высокой емкостью в ватт-часах. Данное увеличенное количество в 3 батареи с более низкой энергоемкостью может исключить комплект из некоторых ограничений на перевозку, налагаемых на батареи с более высокой энергоемкостью.

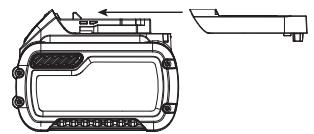

Например, энергоемкость в режиме транспортировки указана как 3 × 36 Вт ч, что может означать 3 батареи с емкостью в 36 Вт ч каждая. Энергоемкость в режиме эксплуатации указана как 108 Вт ч (подразумевается 1 батарея).

Пример маркировки режимов эксплуатации и транспортировки

	<b>Use: 108 Wh</b>
	<b>Transport: 3x36 Wh</b>

### Рекомендации по хранению

- Лучшим местом для хранения является прохладное и сухое место, защищенное от прямых солнечных лучей, высокой или низкой температуры. Для оптимальной работы и продолжительного срока службы, храните неиспользуемые аккумуляторные батареи при комнатной температуре.
- Для достижения максимальных результатов при продолжительном хранении рекомендуется полностью зарядить батарейный комплект и хранить его в прохладном сухом месте вне зарядного устройства.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Аккумуляторные батареи не должны храниться в полностью разряженном состоянии. Перед использованием аккумуляторная батарея требует повторной зарядки.

### Маркировка на зарядном устройстве и аккумуляторной батарее

Помимо пиктограмм, используемых в данном руководстве, на зарядном устройстве и батарее имеются следующие обозначения:



Перед началом работы прочтите руководство по эксплуатации.



Чтобы узнать время зарядки, см. **Технические характеристики**.



Не касайтесь токопроводящими предметами контактов батареи и зарядного устройства.



Не пытайтесь заряжать поврежденную батарею.



Не подвергайте электроинструмент или его элементы воздействию влаги.



Немедленно заменяйте поврежденный кабель питания.



Зарядку осуществляйте только при температуре от 4 °C до 40 °C.



Для использования внутри помещений.



Утилизируйте отработанные батареи безопасным для окружающей среды способом.



Заряжайте аккумуляторные батареи DeWALT только с помощью соответствующих зарядных устройств DeWALT. Зарядка иных аккумуляторных батарей, кроме DeWALT на зарядных устройствах DeWALT может привести к возгоранию аккумуляторных батарей и возникновению других опасных ситуаций.



Не сжигайте аккумуляторную батарею.



**ЭКСПЛУАТАЦИЯ** (без крышки для транспортировки). Пример: энергоемкость указана как 108 Вт ч (1 батарея с 108 Вт ч).



**ТРАНСПОРТИРОВКА** (с крышкой для транспортировки). Пример: энергоемкость указана как 3 x 36 Вт ч (3 батареи с 36 Вт ч).

## Тип батареи

DWH161 работает от батареи мощностью 18 В.

Могут применяться следующие типы батареи: DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB189, DCB546, DCB547, DCB548. Подробную информацию см. в **Технических характеристиках**.

## Комплектация поставки

В комплектацию входит:

- 1 Универсальный пылеуловитель
- 1 Щелевая насадка
- 1 Ремень для переноски
- 1 Крюк для ремня
- 1 Ступенчатый патрубок сопла для пыли
- 1 Винт
- 1 Зарядное устройство
- 1 Ионно-литиевая аккумуляторная батарея (модели C1, D1, L1, M1, P1, S1, T1, X1, Y1)
- 2 Ионно-литиевые аккумуляторные батареи (модели C2, D2, L2, M2, P2, S2, T2, X2, Y2)
- 3 Ионно-литиевые аккумуляторные батареи (модели C3, D3, L3, M3, P3, S3, T3, X3, Y3)
- 1 Руководство по эксплуатации

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Аккумуляторные батареи, зарядные устройства и инструментальные ящики не входят в комплект поставки для моделей N. Аккумуляторные батареи

и зарядные устройства не входят в комплект поставки для моделей NT. Модели В оснащены аккумуляторной батареей Bluetooth®.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Словесный товарный знак и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth®, SIG, Inc. любое использование этих знаков DeWALT лицензировано. Другие торговые марки и названия принадлежат их владельцам.

- Проверьте на наличие повреждений пылеуловителя, его деталей или дополнительных принадлежностей, которые могли возникнуть во время транспортировки.
- Перед эксплуатацией внимательно прочтите данное руководство.

## Маркировка на пылеуловителе

На пылеуловитель нанесены следующие обозначения:



Перед началом работы прочтите руководство по эксплуатации.

## Местоположение кода даты (рис. F)

Код даты **14**, в котором также указывается год производства, отпечатан на поверхности корпуса, которая образует соединительный элемент между пылеуловителем и пылесборником.

Пример:

2019 XX XX

Год производства

## Описание (рис. A)

**ОСТОРОЖНО!** Никогда не вносите изменения в конструкцию пылеуловителя или какой-либо его части. Это может привести к повреждению или травме.

- |   |  |
|---|--|
| <b>1</b> Аккумуляторная батарея<br><b>2</b> Кнопка фиксатора батареи<br><b>3</b> Пылесборник<br><b>4</b> Кнопки разблокирования пылесборника<br><b>5</b> Механизм очистки фильтра<br><b>6</b> Шланг пылеуловителя | <b>7</b> Трехпозиционный переключатель<br><b>8</b> Кнопка сопряжения беспроводного управления Инструментом™<br><b>9</b> Светодиод<br><b>10</b> Ремень для переноски<br><b>11</b> Крючки ремня для переноски<br><b>12</b> Щелевая насадка |
|---|--|

## Сфера применения

Ваш беспроводной пылеуловитель DWH161 может использоваться для сбора сухой, невоспламеняющейся пыли. Для использования внутри помещений.

**НЕ** используйте в условиях повышенной влажности или proximity от легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

**НЕ** собираите материалы, которые представляют опасность взрыва, светящиеся или горящие материалы, горючие материалы, газы или другие опасные вещества.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное устройство предназначено для профессионального и коммерческого использования, например, для отелей, школ, больниц, заводов, магазинов, офисов, прокатных компаний и для использования на строительных площадках.

- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, психическими и умственными возможностями, не имеющими опыта и знаний.
- Не позволяйте детям играть с данным устройством.

## Возможность установки Bluetooth®-метки инструмента DeWALT (рис. H)

### Дополнительная принадлежность

**ОСТОРОЖНО!** Прочтайте руководство по эксплуатации Bluetooth®-метки инструмента DeWALT.

**ОСТОРОЖНО!** Перед установкой Bluetooth®-метки инструмента DeWALT, выключите пылеуловитель и отсоедините батарею.

**ОСТОРОЖНО!** При установке или замене Bluetooth®-метки инструмента DeWALT, используйте только предоставленные винты. Убедитесь в надежности затяжки винтов.

Ваш пылеуловитель оснащен монтажными отверстиями **17** для установки Bluetooth®-метки инструмента DeWALT (DCE041). Используйте только оригинальные крепежные элементы, поставляемые с меткой инструмента. Вам понадобится насадка T15 (Torx) для установки метки. Метка инструмента DeWALT предназначена для отслеживания и поиска профессиональных электроинструментов, оборудования и машин с помощью приложения DeWALT Tool Connect™. Для правильной установки метки инструмента DeWALT обратитесь к руководству метки инструмента DeWALT.

## СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА

**ОСТОРОЖНО!** Чтобы снизить риск получения серьезной травмы, необходимо выключить пылеуловитель и отсоединить батарею, прежде чем выполнять какую-либо регулировку либо удалять/устанавливать какие-либо насадки или дополнительные принадлежности. Случайный запуск может привести к травме.

**ОСТОРОЖНО!** Используйте только зарядные устройства и аккумуляторные батареи марки DeWALT.

## Установка и извлечение аккумуляторной батареи из пылеуловителя (рис. В)

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Убедитесь в том, что аккумуляторная батарея **1** полностью заряжена.

### Установка аккумуляторной батареи на пылеуловитель

1. Совместите аккумуляторную батарею **1** с выемкой на пылеуловителе (рис. В).
2. Задвиньте ее так, чтобы аккумуляторная батарея плотно встала в пылеуловитель и убедитесь, что услышали щелчок от вставшего на место замка.

### Извлечение батареи из инструмента

1. Нажмите кнопку фиксатора батареи **2** и вытащите батарею из пылеуловителя.
2. Вставьте батарею в зарядное устройство, как указано в разделе данного руководства, посвященном зарядному устройству.

### Датчик уровня заряда аккумуляторной батареи (рис. В)

В некоторых аккумуляторных батареях DeWALT есть датчик заряда, который включает три зеленых светодиодных индикатора, показывающих уровень оставшегося заряда аккумуляторной батареи.

Для включения датчика заряда, нажмите и удерживайте кнопку датчика **15**. Загорятся три зеленых светодиода, показывая уровень оставшегося заряда. Когда уровень заряда аккумуляторной батареи будет ниже уровня, необходимого для использования, светодиоды перестанут гореть и аккумуляторную батарею следует зарядить.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Датчик заряда аккумуляторной батареи показывает уровень оставшегося заряда. Он не показывает работоспособность устройства и его показания могут меняться в зависимости от компонентов продукта, температуры и сфер применения.

## Установка ремня для переноски (рис. С)

Пылеуловитель оборудован ремнем для переноски **10**, который можно прикрепить к крючкам ремня для переноски **11**, любым из способов, показанных на рис. С.

### Установка щелевой насадки (рис. А)

- Для подключения щелевой насадки **12** к шлангу пылеуловителя **6**, вставьте конец шланга в открытый конец принадлежности, с кручущим движением, чтобы он был надежно закреплен.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** Шланг пылеуловителя не совместим со штуцерами AirLock®.
- Для снятия щелевой насадки, держитесь за шланг пылеуловителя и стяните принадлежность, используя кручущее движение.

## Установка крюка для ремня (рис. Н)

**!** **ОСТОРОЖНО!** Чтобы снизить риск получения серьезной травмы, необходимо выключить пылеуловитель и отсоединить батарею, прежде чем выполнять какую-либо регулировку либо удалять/устанавливать какие-либо насадки или дополнительные принадлежности. Случайный запуск может привести к травме.

**!** **ОСТОРОЖНО!** Чтобы снизить риск серьезной травмы, используйте крюк для ремня ТОЛЬКО для подвешивания пылеуловителя на рабочий ремень. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать крюк для ремня для крепления пылеуловителя во время эксплуатации. ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвешивать пылеуловитель над головой или прицеплять другие объекты к крюку для ремня.

**!** **ОСТОРОЖНО!** Во избежание получения серьезной травмы убедитесь в том, что винт крепления крюка для ремня хорошо затянут.

**ВАЖНО!** Прикрепляя или меняя крюк для ремня 18, используйте только входящий в комплектацию винт 13. Убедитесь в надежности закрепления винта. Если крюк не нужен, его можно снять с пылеуловителя.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### Инструкции по эксплуатации

**!** **ОСТОРОЖНО!** Всегда соблюдайте правила техники безопасности и применимые законы.

**!** **ОСТОРОЖНО!** Чтобы снизить риск получения серьезной травмы, необходимо выключить пылеуловитель и отсоединить батарею, прежде чем выполнять какую-либо регулировку либо удалять/устанавливать какие-либо насадки или дополнительные принадлежности. Случайный запуск может привести к травме.

### Правильное положение рук (рис. D)

**!** **ОСТОРОЖНО!** Во избежание риска получения серьезных травм, ВСЕГДА используйте правильное положение рук как показано на рисунке.

**!** **ОСТОРОЖНО!** Во избежание риска получения серьезных травм ВСЕГДА крепко держите инструмент, предупреждая внезапную резкую отдачу.

При использовании пылеуловителя отдельно, для правильного положения рук нужно одной рукой держаться за принадлежность.

### Эксплуатация пылеуловителя (рис. А)

- Перед началом эксплуатации универсального пылеуловителя убедитесь, что фильтр на месте и блок фильтра надежно закреплен.
- Запрещается использовать поврежденные фильтры. Немедленно заменяйте поврежденные фильтры.

- Соблюдайте все применимые государственные правила/законы об обращении с вредными типами пыли.

- Установите соответствующую дополнительную принадлежность на шланг пылеуловителя 6.
- Вставьте аккумуляторную батарею 1.
- Для включения питания пылеуловителя переведите трехпозиционный переключатель 7 в положение «Вкл» (I).
- Для использования режима беспроводного управления инструментом переведите трехпозиционный переключатель в положение беспроводного управления инструментом (8). После сопряжения, выключатель соединенного инструмента будет управлять пылеуловителем.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** См. раздел «**Сопряжение пылеуловителя с инструментом в режиме Беспроводного управления инструментом**

для использования пылеуловителя с инструментом с режимом «Беспроводного управления инструментом» или с помощью пульта дистанционного управления.

- После завершения работы, отключите пылеуловитель переведением трехпозиционного переключателя в положение «Выкл.» (O) или отпустив выключатель инструмента с режимом «Беспроводного управления инструментом».

### Сопряжение пылеуловителя с инструментом в режиме Беспроводного управления инструментом (рис. А, Е)

**!** **ВНИМАНИЕ!** Когда пылеуловитель управляется с помощью сопряженного электроинструмента, он может быть запущен или остановлен без предупреждения.

### Для сопряжения с дистанционным пультом управления DEWALT или с блоком «Беспроводного управления инструментом»

- Переведите трехпозиционный переключатель 7 в положение «Беспроводного управления инструментом» (8).
- Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения для «Беспроводного управления инструментом» 8 нажатой на DWH161 и одновременно потяните за пусковой выключатель на инструменте, оснащенном «Беспроводным управлением инструментом», или нажмите на кнопку на пульте дистанционного управления.
- Светодиод 9 будет постоянно гореть, указывая на успешное сопряжение.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Только один передатчик может быть одновременно подключен к DWH161. Если устройство уже сопряжено, предыдущий передатчик будет отключен.

## Отмена сопряжения с блоком «Беспроводного управления инструментом»

- Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения для Беспроводного управления инструментом **8** нажатой на DWH161 и одновременно потяните за пусковой выключатель на инструменте, оснащенном «Беспроводным управлением инструментом», или нажмите на кнопку на пульте дистанционного управления.
- Светодиод **9** будет медленно мигать, указывая на успешную отмену сопряжения.

## Нахождение неисправностей «Беспроводного управления инструментом»

Схема горения	Кнопка сопряжения	Статус системы
Медленно мигает	Не нажата	Беспроводное управление инструментом не сопряжено
Быстро мигает	Нажата	Режим сопряжения, ожидает сигнала инструмента
Постоянно горит	Не нажата	Беспроводное управление инструментом сопряжено, ожидает команды инструмента

## Механизм очистки фильтра

Сила всасывания зависит от состояния фильтра. Поэтому фильтр необходимо регулярно очищать.

Механизм очистки фильтра использует электродвигатель пылеуловителя для принудительной прогонки воздуха через фильтр. См. инструкции по эксплуатации в разделе *Опорожнение пылесборника*.

## Опорожнение пылесборника (рис. F, G)

**ОСТОРОЖНО!** Пылесос содержит частицы пыли, которые могут представлять опасность для здоровья. Процедуры опорожнения и обслуживания, включая утилизацию пылесборников, должны выполняться только специалистами. Необходимо использовать соответствующие средства защиты. Не используйте пылесос без полной системы фильтров. Это представляет опасность вашему здоровью.

**ОСТОРОЖНО!** Надевайте защитные очки и пылезащитную маску при выполнении этих работ.

**ВНИМАНИЕ!** Не очищайте водой или сжатым воздухом.

Пылесборник **3** необходимо опорожнять, когда производительность пылеуловителя заметно падает или пылесборник заполнен.

- Нажмите на кнопки фиксатора пылесборника **4** и снимите его с системы удаления пыли. Как только механизм замка выйдет из фиксаторов системы удаления пыли, верхнюю часть можно будет снять и полностью опорожнить пылесборник.

пыли, верхнюю часть можно будет снять и полностью опорожнить пылесборник.

- Чтобы опорожнить пылесборник **3**, высыпьте его содержимое в подходящий контейнер. Поднимите защелку узла **16**, чтобы открыть пылесборник, сняв крышку с емкости. Слегка постучите по пылесборнику, чтобы стряхнуть пыль с фильтра. Прочистив крышку фильтра и емкость, скрепите их, убедившись, что защелка узла **16** надежно зафиксирована. См. рис. G.
- Для установки пылесборника на систему удаления пыли вставьте верхнюю часть с круглым профилем в углубление системы удаления пыли. Поверните пылесборник вниз таким образом, чтобы кнопки разблокирования защелкнулись в исходном положении. См. рис. F.
- Установив пылесборник на свое место, нажмите на механизм очистки фильтра **5**, затем включите пылеуловитель. Позвольте инструменту проработать 5 секунд, затем отпустите пусковой выключатель. Данное действие необходимо выполнять после каждого опорожнения пылесборника.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**ОСТОРОЖНО!** Чтобы снизить риск получения серьезной травмы, необходимо выключить пылеуловитель и отсоединить батарею, прежде чем выполнять какую-либо регулировку либо удалять/устанавливать какие-либо насадки или дополнительные принадлежности.

Случайный запуск может привести к травме.

Зарядное устройство и аккумуляторные батареи неремонтопригодны.

## Замена фильтра пылесборника в сборе (рис. F)

**ОСТОРОЖНО!** Надевайте защитные очки и пылезащитную маску при выполнении этих работ.

**ОСТОРОЖНО!** Немедленно заменяйте поврежденные фильтры.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Фильтр необходимо заменять каждые 350 циклов использования.

- Нажмите на кнопки фиксатора пылесборника **4** и снимите его с системы удаления пыли. Как только механизм замка выйдет из фиксаторов системы удаления пыли, верхнюю часть можно будет снять и полностью опорожнить пылесборник.
- Утилизируйте пылесборник **3**, замените блок фильтра на новый.
- Закрепите пылесборник на системе удаления пыли. Вставьте круглый профиль верхнего соединения в углубление на системе удаления пыли. Поверните пылесборник вниз таким образом, чтобы кнопки разблокирования защелкнулись в исходном положении.



## Смазка

Пылеуловителю не требуется дополнительная смазка.



## Очистка



**ОСТОРОЖНО!** Не используйте для очистки систему распыления, мойку со струей под давлением или проточную воду.



**ОСТОРОЖНО!** Надевайте защитные очки и пылезащитную маску при выполнении этих работ.



**ОСТОРОЖНО!** Не используйте щетку или сжатый воздух для чистки фильтра пылесборника.



**ОСТОРОЖНО!** Никогда не пользуйтесь растворителями или другими сильнодействующими химическими веществами для чистки неметаллических частей пылеуловителя. Эти химикаты могут повредить структуру материала, используемого для производства таких деталей. Используйте ткань, смоченную в мягком мыльном растворе. Не допускайте попадание жидкости внутрь пылеуловителя; никогда не погружайте никакие из деталей пылеуловителя в жидкость.

При интенсивном использовании пылесборник забивается пылью. См. **Замена фильтра в сборе** в разделе **Техническое обслуживание**.

Во время очистки и технического обслуживания пылеуловителя следует избегать опасностей для обслуживающего персонала и других лиц, используя средства индивидуальной защиты. Очистите зону обслуживания таким образом, чтобы предотвратить попадание опасных веществ в окружающую среду.

## Дополнительные принадлежности



**ОСТОРОЖНО!** В связи с тем, что дополнительные принадлежности других производителей, кроме DEWALT, не проходили проверку на совместимость с данным пылеуловителем, их использование может представлять опасность. Во избежание травм следует использовать для данного инструмента только дополнительные принадлежности, рекомендованные DEWALT.

Запасной фильтр (N703592) можно заказать за дополнительную плату.

Проконсультируйтесь со своим продавцом для получения дополнительной информации.

## Защита окружающей среды



Отдельная утилизация. Изделия и аккумуляторные батареи с данным символом на маркировке запрещается утилизировать с обычными бытовыми отходами.

Изделия и аккумуляторные батареи содержат материалы, которые могут быть извлечены или переработаны, снижая потребность в исходном сырье. Пожалуйста, утилизируйте электрические изделия и аккумуляторные батареи в соответствии с местными нормами. Дополнительная информация доступна по адресу [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Аккумуляторная батарея

Данную аккумуляторную батарею с длительным сроком эксплуатации необходимо перезаряжать, когда она перестает обеспечивать питание, необходимое для выполнения определенных работ. По окончании срока эксплуатации ее следует утилизировать, соблюдая при этом необходимые меры по защите окружающей среды:

- полностью разрядите батарею до конца и извлеките ее из пылеуловителя;
- ионно-литиевые аккумуляторные батареи подлежат вторичной переработке. Сдайте их нашему дилеру или в местный центр вторичной переработки. В этих пунктах батареи будут подвергнуты повторной переработке или правильной утилизации.







EST	Tallmac Tehnika OÜ Liimi 4/2 10621 Tallinn	(+372) 6563683 <a href="mailto:remont@tallmac.ee">remont@tallmac.ee</a> <b><a href="http://www.tallmac.ee">www.tallmac.ee</a></b>
	Tallmac Tehnika OÜ Riia 130 B/1 TARTU 50411	(+372) 6668510 <a href="mailto:tartu@tallmac.ee">tartu@tallmac.ee</a> <b><a href="http://www.tallmac.ee">www.tallmac.ee</a></b>
	Stokker AS Peterburi tee 44 11415 Tallinn	(+372) 6201111 <a href="mailto:stokker@stokker.com">stokker@stokker.com</a> <b><a href="http://www.stokker.com">www.stokker.com</a></b>
LV	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. 1021 Riga	(+371) 67556949 <a href="mailto:info@licgotus.lv">info@licgotus.lv</a> <b><a href="http://www.licgotus.lv">www.licgotus.lv</a></b>
	Stokker SIA Krasta iela 42 LV1003 Riga	(+371) 27354354 <a href="mailto:krasta.riga@stokker.com">krasta.riga@stokker.com</a> <b><a href="http://www.stokker.com">www.stokker.com</a></b>
	Visico Fastening Systems SIA Mazā Rāmavas iela 2 1076 Valdlauci, Riga	(+371) 67 452 453 (+371) 67 452 454 <a href="mailto:info@visico.eu">info@visico.eu</a> <b><a href="http://www.visico.eu">www.visico.eu</a></b>
LT	ELREMTA MASTERMANN UAB NAGLIO STR 4C 52367 Kaunas	(+370) 69840004 <a href="mailto:servisas@elmast.lt">servisas@elmast.lt</a> <b><a href="http://www.elremta.lt">www.elremta.lt</a></b>
	Stokker UAB Islandijos pl.5 LT-49179 Kaunas	(+370) 650 05730 <a href="mailto:kaunas@stokker.com">kaunas@stokker.com</a> <b><a href="http://www.stokker.com">www.stokker.com</a></b>

Rohkem infot lähima hoolduspartneri kohta leiate siit:  
**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi skatiet tīmekļa vietnē:  
**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**

Informaciju apie artimiausias remonto dirbtuves rasite tinklalapyje:  
**[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)**

# DEWALT®

## Garantija

DEWALT užtikrina, kad gaminio, kuris prieštaromas vartotojui, medžiagos ir (arba) jo surinkimas yra kokybiškas. Garantija yra priedas prie privačių vartotojo teisių ir jų nekeičia. Garantija galioja visose Europos Bendrijos valstybėse narese ir Europos laisvosios prekybos zonoje.

Jei DEWALT gaminys sulūžta, dėl netinkamo medžiagų ir (arba) surinkimo, arba, jei jis neatitinka techninių reikalavimų, 12 mėnesių laikotarpiu nuo jo išsigimo DEWALT sutaisys arba pakeis gaminį.

Garantija netinkoma, jei gedinamas atsiranda dėl:

- normalaus susidevejimo;
- netinkamo įrankio eksploatavimo ar techninės priėžiūros;
- jei variklis buvo perkrautas;
- jei gaminys sugedo dėl neįprastų dalelių, medžiagų ar nelaimingo atsitikimo;
- netinkamo maitinimo.

Garantija netinkoma, jei gaminį remontavo arba išmontavo DEWALT neįgaliotas technikas.

Garantijai pasinaudoti gaminį, užpildyta garantinę kortelę ir pirkimo įrodymą (čeki) reikia pristatyti pardavejui arba tiesiogiai įgaliotoms remonto dirbtuvėms ne vėliau kaip per du mėnesius nuo gedimo nustatymo.

Informaciją apie artimiausias DEWALT remonto dirbtuvės rasite tinklapelyje [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

## Garantii

DEWALT garantinei, et toode on kliendile tarmimisel vaba materijali a/või koostamise vigadeist. Garantii lisandub erakliendi seaduslikele õigustele ning ei mõjuta neid. Garantii kehtib kõigi Euroopa Ühenduse liikmesriikide territooriumitel ja Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.

Kui 12 kuu jooksul ostmisest esineb mõnel DEWALT tootel rike materjal ja/või koostamise vea tõttu või see on spetsifikatsiooni suhtes defektne, parandab või vahetab DEWALT toote kliendi jaoks minimaalse vaevaga.

Garantii ei kehti, kui vea põhjuseks on:

- Normaalne kuluminė
- Tööriista väärkohlemine või halb hooldamine
- Mootori ülekoormamine
- Kui toodet on kahjustanud võõnosakesed, materjal või õnnetus
- Vale toitepinge

Garantii ei kehti, kui toodet on remontinud või demonteerinud DEWALT volitusera isik.

Garantii kasutamiseks tuleb toode, täidetud garantikaart ja ostutoend (t ekk) via müüjale või otse volitatud teenindajale hiljemalt kaks kuud peale vea avastamist.

Teavet lähima DEWALT teenindaja kohta leiate veebisaidilt: [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

## Garantinis talonas:

Įrankio modelis/kataloogi numeris	.....
Serijinis numeris/datos kodas	.....
Vartotojas	.....
Pardavejės	.....
Data	.....

## Garantiitallong:

Tööriista mudel/kataloogi number	.....
Seerianumber/kuupäeva kood	.....
Klient	.....
Müüja	.....
Kuupäev	.....

# DEWALT®

## Гарантия

DEWALT гарантирует, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов материалов или сборки. Данная гарантия дополняет законные права частного потребителя и не затрагивает их каким-либо образом.

Настоящая гарантия действует на территориях стран-членов Европейского Союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 12 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия DEWALT из-за некачественных материалов и/или сборки, либо изделие является дефектным в соответствии с техническими требованиями, то DEWALT отремонтирует или заменит изделие с минимальным беспокойством для потребителя.

Гарантия не действительна, если поломка произошла вследствие:

- Нормального износа
- Неправильного использования или плохого обслуживания
- Перегрузки двигателя
- Если изделие повреждено посторонними частицами, материалом или вследствие аварии
- Использования ненадлежащего источника питания

Гарантия не действительна, если изделие подвергалось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным DEWALT.

Для того, чтобы воспользоваться гарантией необходимо предоставить: изделие, заполненную Гарантийную карту и доказательство покупки (приемки) дилеру или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки.

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию DEWALT можно найти на странице в Интернете: [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

РУССКИЙ ЯЗЫК

# DEWALT®

## Garantija

DEWALT garantē, ka produktam, to piegādājot klientam, nav materiālu un/vai montāžas defekti. Garantija ir papildus privātu klientu juridiskajām tiesībām un tās neiteicīmē. Garantija ir spēkā visās Eiropas Kopienas dalīvalstis un Eiropas Brīvās tirdzniecības zonā.

Ja DEWALT produkts salūst materiālu un/vai montāžas trūkumu dēļ vai ja tam ir trūkumi saskaņā ar tehnisko specifikāciju, DEWALT 12 mēnešu laikā no pirkšanas datuma veiks remontu vai produkta nomaiņu, cenušoties klientam radīt iespējami mazāk grūtību.

Garantija nav spēkā, ja bojājums ir radīs šāda iemesla dēļ:

- Normāls nodilums
- Ierices nepareiza lietošana vai slīkta uzturešana
- Ja motors darbināts ar pārslodzi
- Ja produkta bojājumu radījuši svešķermenī, cits materiāls vai tas bojāts avārijas rezultātā
- Nepareiza strāvas padeve

Garantija nav spēkā, ja produktam remontu vai apkopi veikusi persona, kam šādam nolūkam nav DEWALT atlaujas.

Lai izmantotu garantijas tiesības, produkts ar aizpildītu garantijas talonu un pirkuma apliecinājumu (čeku) ir jānogādā pārdevējām vai tieši pilnvarotajam apkopes pārstāvim vēlākais divus mēnešus pēc trūkuma konstatēšanas.

Informāciju par tuvāko DEWALT servisa pārstāvi meklējiet mājas lapā: [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

## Гарантийный талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу .....

Серийный номер / Код даты .....

Потребитель .....

Дилер .....

Дата .....

## Garantijas talons:

Ierēces modelis/Kārtologa numurs .....

Sērijas numurs/Datuma kods .....

Klients .....

Pārdevējs .....

Datums .....

ЛАТИВСКИЙ ЯЗЫК